

Dimplex XLE125 - seria B


Kolejność: aktualna data i godzina → godziny ładowania → stała temperatura przez całą dobę.

1. Ustaw aktualną datę i godzinę

Odczytaj aktualny czas z telefonu. Data opracowania instrukcji nie jest datą do wpisania. Poprawny zegar decyduje o porze ładowania.

1. Sprawdź na telefonie dzisiejszy dzień, miesiąc, rok i aktualną godzinę.
2. Jeśli ekran pieca jest ciemny, dotknij BACK.
3. Naciśnij MENU.
4. Strzałkami wybierz Date/Time i naciśnij ENTER.
5. Ustaw aktualny dzień miesiąca strzałkami. Zatwierdź ENTER.
6. Ustaw aktualny miesiąc strzałkami. Zatwierdź ENTER.
7. Ustaw aktualny rok strzałkami. Zatwierdź ENTER.
8. Ustaw aktualną godzinę strzałkami. Zatwierdź ENTER.
9. Ustaw aktualne minuty strzałkami. Zatwierdź ENTER.
10. Po komunikacie Set naciśnij BACK. Sprawdź, czy zegar wskazuje prawidłowy czas.

Źródło: Instrukcja XLE, seria B, wydanie 8 - strony 16-26.

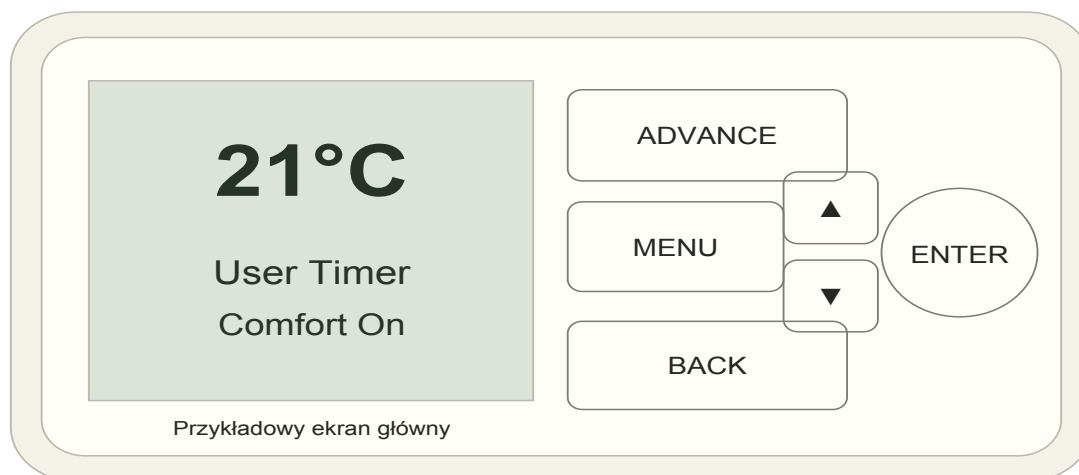

MENU otwiera menu; strzałki zmieniają pole; ENTER zatwierdza; BACK wraca. Schemat przycisków.

Godziny ładowania pieca

2. Ustaw godziny ładowania: Charge Time

Dotyczy konfiguracji ładowania wewnętrznym zegarem, po potwierdzeniu sposobu zasilania przez instalatora. Przygotuj faktyczne godziny tańszej taryfy. Ładowanie ustawia się w Charge Time; grzanie pokoju w Timer.

1. Sprawdź godziny tańszej taryfy na rachunku lub u dostawcy i porównaj czas pieca z czasem licznika.
2. Wróć przyciskiem BACK do ekranu głównego.
3. Naciśnij jednocześnie MENU + BACK + ENTER i trzymaj przez 10 sekund, aż otworzy się Service.
4. Strzałkami wybierz Charge Time. Naciśnij ENTER.
5. W pierwszej parze ustaw początek i koniec ładowania. Zmieniaj wskazane pole strzałkami; ENTER zatwierdza pole i przechodzi dalej.
6. Tak samo wprowadź drugą i trzecią parę godzin. Noc przechodzącą przez północ rozdziel według tabeli poniżej.
7. Przejdź ENTER przez wszystkie pola i sprawdź symbol ✓. Dopiero ten symbol potwierdza zapis czasów.
8. Naciśnij BACK. Ponownie otwórz Charge Time i odczytaj zapisane pary godzin.

Źródło: [Glen Dimplex Polska: XLE EU - konfiguracja czasu ładowania, strona 2.](#)

Przykłady poniżej stosuj tylko wtedy, gdy dokładnie odpowiadają godzinom Twojej taryfy. Nie przyjmuj ich jako uniwersalnych ustawień dla każdego domu.

Przykład A: taryfa 22:00-06:00 oraz 13:00-15:00

Okno	Od	Do
1	00:00	06:00
2	13:00	15:00
3	22:00	23:59

Przykład B: taryfa tylko 22:00-06:00

Okno	Od	Do
1	00:00	06:00
2	22:00	23:59
3	23:59	23:59

Po zapisaniu sprawdź symbol ✓. Brak symbolu oznacza brak potwierdzenia zapisu. Ustawienie 00:00 → 00:00 oznacza okno całodobowe; przy ciągłym zasilaniu dopuszcza ładowanie także w drogiej taryfie.

Temperatura i program grzania

3. Ustaw temperaturę pokoju

21°C to przykład nastawy, a nie zmierzona temperatura pokoju. W XLE ta zmiana pozostaje zapisana do następnej zmiany.

1. Wróć przyciskiem BACK do ekranu głównego.
2. Jeśli widzisz Comfort Off, naciśnij ADVANCE, aby przejść do Comfort On. Pojawi się nastawa temperatury.
3. Strzałką w górę zwiększ, a w dół zmniejsz nastawę, np. do 21°C. Nie otwieraj menu.
4. Jeśli grzanie zostało włączone tylko na czas zmiany temperatury, ponownie naciśnij ADVANCE, aby je wyłączyć.

Źródło: GDHV: zmiana temperatury XLE.

Przyciski - krótka legenda

MENU	Środek lewej części klawiatury. Otwiera menu.
ENTER	Duże koło po prawej. Zatwierdza wybór.
▲	Nad poziomą kreską, obok ENTER. Zwiększa wartość.
▼	Pod poziomą kreską, obok ENTER. Zmniejsza wartość.
BACK	Dół lewej części klawiatury. Wraca o jeden poziom.
ADVANCE	Góra lewej części klawiatury. Tymczasowo zmienia grzanie.

Stała temperatura bez przerw

4. Ustaw stałą temperaturę przez całą dobę

Dmuchawa musi mieć możliwość grzania przez całą dobę. W przykładzie wszędzie utrzymujemy 21°C. Termostat włącza wentylator, gdy pokój jest chłodniejszy od nastawy; po dogrzeniu może go wyłączyć.

1. MENU → Mode → ENTER → Timer → ENTER.
2. Wybierz User Timer → ENTER → Modify → ENTER.
3. Wybierz pierwszy dzień tygodnia. ENTER przechodzi do Period 1.
4. Ustaw Period 1: ON 00:00, OFF 06:00. Zmieniaj godziny i minuty strzałkami, każde pole zatwierdzaj ENTER.
5. Next → ENTER. Period 2: ON 06:00, OFF 12:00.
6. Next → ENTER. Period 3: ON 12:00, OFF 18:00.
7. Next → ENTER. Period 4: ON 18:00, OFF 23:59. Okresy łączą się bez przerw w ciągu dnia.
8. Save → ENTER. Sprawdź potwierdzenie zapisu.
9. Copy All → ENTER, aby skopiować harmonogram na wszystkie dni.
10. Wróć BACK do ekranu głównego. MENU → Mode → Timer → User Timer → Select → ENTER. Zatwierdzaj kolejne pozycje ENTER.
11. Aby utrzymać tę samą temperaturę także poza okresami Timer, otwórz MENU → Mode → Setback → ENTER.
12. Wybierz Setback Temp → ENTER. Ustaw tę samą temperaturę co na ekranie głównym, np. 21°C, i zatwierdź ENTER.
13. W menu Setback wybierz Enable → ENTER. Wróć BACK. Dzięki jednakowym nastawom nie ma obniżenia temperatury poza programem, również przy przejściu przez północ.
14. Sprawdź User Timer → Preview: cztery sąsiadujące okresy we wszystkich dniach. Sprawdź też Setback: Enable i tą samą temperaturą.

Źródło: GDHV: ustawianie godzin programu XLE.

Podtrzymanie temperatury: Dimplex XLE seria B: Setback utrzymuje temperaturę poza okresami Timer - strona 23.

Okres	ON	OFF	Nastawa
1	00:00	06:00	21°C
2	06:00	12:00	21°C
3	12:00	18:00	21°C
4	18:00	23:59	21°C

Temperatura 21°C jest przykładem. Ustaw własną nastawę jednakowo dla grzania i Setback. Timer obejmuje 00:00-23:59, a Setback z tą samą nastawą podtrzymuje temperaturę poza tym zakresem. Dzięki temu nie powstaje zaprogramowana przerwa w utrzymywaniu temperatury.

Dodatkowa edycja godzin grzania

5. Zmień godziny grzania

ON oznacza początek grzania pokoju, OFF - koniec. To nie są godziny nocnego ładowania.

1. MENU → strzałkami Mode → ENTER → Timer → ENTER.
2. Wybierz User Timer albo Out All Day, zatwierdź ENTER, następnie wybierz Modify i ENTER.
3. Strzałkami wybierz dzień. ENTER przechodzi do okresu: Period 1 albo Morning.
4. Naciśnij ENTER, aby przejść do godziny ON. Ustaw godzinę strzałkami.
5. ENTER → ustaw minuty ON strzałkami.
6. ENTER → ustaw godzinę OFF strzałkami.
7. ENTER → ustaw minuty OFF strzałkami.
8. ENTER → Next → ENTER. Powtórz dla kolejnych okresów.
9. Po ostatnim okresie wybierz Save i ENTER. Zaznaczenie potwierdza zapis dnia.
10. Dla identycznych ustawień całego tygodnia wybierz Copy All i ENTER. Copy Next kopiuje do następnego dnia.
11. Wróć BACK do ekranu głównego. MENU → Mode → Timer → ten sam program → Select → ENTER. Zatwierdzaj kolejne pozycje ENTER.

Źródło: GDHV: [ustawianie godzin programu XLE](#).

Fabryczne godziny - porównaj z Preview

User Timer	06:30-09:30; 11:00-13:00; 15:00-17:00; 18:00-22:00
Out All Day	07:00-08:30; 17:00-22:00

Aktualne godziny odczytasz: MENU → Mode → Timer → program → Preview. Dopasuj pory do obecności domowników.

Charge Time określa okna ładowania rdzenia. Timer określa pory grzania pomieszczenia. W czasie ładowania piec nie musi przez cały czas pobierać pełnej mocy - algorytm dobiera ilość ciepła do zapotrzebowania.

Zmiany dorażne i blokada

6. Włącz grzanie wcześniej: ADVANCE

ADVANCE zmienia stan tymczasowo, do następnego przełączenia programu. Nie ładuje natychmiast zimnego rdzenia.

1. Na ekranie głównym odczytaj Comfort On lub Comfort Off.
2. Przy Comfort Off naciśnij ADVANCE, jeśli potrzebujesz ciepła teraz.
3. Przy Comfort On naciśnij ADVANCE, jeśli chcesz wcześniej zakończyć grzanie.

Źródło: Instrukcja XLE, seria B, wydanie 8 - strony 16-26.

7. Dorażne dogrzewanie: Boost

Boost uruchamia dodatkowe dogrzewanie i może zwiększyć koszt energii. Auto Boost może włączać je automatycznie.

1. MENU → strzałkami Mode → ENTER.
2. Wybierz Boost i naciśnij ENTER.
3. Wybierz 1 hour, 2 hour lub 3 hour i naciśnij ENTER. Zaznaczenie potwierdza wybór.
4. Aby przerwać dogrzewanie, wróć do tej samej pozycji i wybierz No Boost → ENTER.

Źródło: GDHV: uruchamianie Boost.

8. Odblokuj przyciski: Child Lock

Jeśli ekran pyta o kod blokady administratora, skontaktuj się z osobą, która ustawiła blokadę.

1. Jeśli widzisz Child Lock, przytrzymaj jednocześnie BACK i ENTER przez 2 sekundy.
2. Po zniknięciu Child Lock przyciski powinny działać. Ta sama kombinacja ponownie włącza blokadę.

Źródło: Instrukcja XLE, seria B, wydanie 8 - strony 16-26.

Jeżeli piec nie grzeje

Ciemny ekran	Dotknij BACK. Jeśli nadal nic nie wyświetla, sprawdź dostępne wyłączniki zasilania i zgłoś brak zasilania panelu.
Comfort Off lub brak nawiewu w środku dnia	Sprawdź, czy jest aktywny User Timer i czy okresy nie mają przerw. Dla stałej temperatury sprawdź też jednakową nastawę Setback i Enable. ADVANCE jest zmianą doraźną.
Comfort On, wentylator milczy	Pokój może już mieć zadaną temperaturę. Dmuchawa jest sterowana termostatem. Po zmianie stanu może potrzebować do minuty.
Piec działa tylko w godzinach taryfy nocnej	Sprawdź z instalatorem, czy sterownik i wentylator mają ciągłe zasilanie. Ograniczeniu taryfą podlega ładowanie grzałek; odcięcie całego pieca wyłącza też dmuchawę.
Zimny piec lub chłodny nawiew	Sprawdź program, temperaturę, datę oraz zasilanie sterownika i obwodu ładowania. Po długim wyłączeniu oceń efekt po nocnym ładowaniu; adaptacja może potrwać 2-3 dni.
Błąd, czerwony ekran lub wyłączające się zabezpieczenie	Zapisz komunikat i zgłoś go Interex. Nie otwieraj obudowy i nie zmieniaj ustawień serwisowych.

Nie przykrywaj pieca ani kratki wlotu i wylotu powietrza. Ustawienia ładowania dobiera się do sposobu zasilania i taryfy, potwierdzonych przez instalatora.

Pomoc Interex Katowice

Do konsultacji przygotuj model, serię i dokładny komunikat z ekranu. Telefon: **602 551 555**. E-mail: mariuszczapnik@interexkatowice.com.

Źródła producenta

1. Instrukcja XLE, seria B, wydanie 8 - strony 16-26.
2. GDHV: zasada działania i ładowanie.
3. GDHV: ustawianie godzin programu XLE.
4. GDHV: ustawienia fabryczne XLE.
5. GDHV: zimny piec - co sprawdzić.
6. GDHV: uruchamianie Boost.
7. Glen Dimplex Polska: XLE EU - konfiguracja czasu ładowania, strona 2.
8. Dimplex XLE seria B: Setback utrzymuje temperaturę poza okresami Timer - strona 23.
9. GDHV: zmiana temperatury XLE.