


DAIKIN

PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PRZEWODNIK ODNIESIENIA DLA UŻYTKOWNIKA

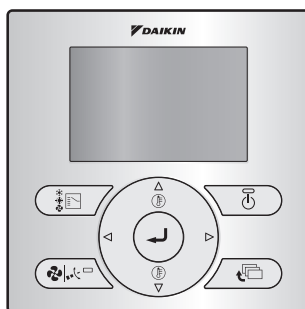

BRC073A1

- Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup tego pilota zdalnego sterowania.
- W tej instrukcji zamieszczono środki ostrożności, których przestrzeganie jest wymagane w celu prawidłowej eksploatacji produktu.

Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy uważnie zapoznać się z treścią tej instrukcji i upewnić się, że wszystkie informacje w niej zawarte zostały zrozumiane.

Po przeczytaniu należy zachować tę instrukcję, umieszczając ją w łatwo dostępnym miejscu.

W przypadku zmiany użytkownika produktu w przyszłości należy koniecznie przekazać mu tę instrukcję.

Spis treści

Uwagi

Środki ostrożności	3
Pozycje, których należy ściśle przestrzegać	4
Nazwy i funkcje.....	8
Wyświetlacz LCD.....	10

Podstawowa metoda obsługi

Włącz/wyłącz przycisk Menu/Wprowadzanie i Anuluj.....	12
Chłodzenie/ogrzewanie/nawiew/osuszanie/tryb automatyczny	13
Program osuszania.....	17
Obniżanie	18
Blokada klawiszy	19

Skrócony spis pozycji menu głównego

Omówienie pozycji menu głównego	20
---------------------------------------	----

Modyfikowanie ustawień pozycji menu

Menu główne	22
Kierunek nawiewu	23
Opcje oszczędzania energii.....	24
Harmonogram.....	29
Informacje o konserwacji	34
Konfiguracja.....	35
Ustawienia bieżące.....	37
Zegar i Kalendarz	38
Język	40

Konserwacja

Konserwacja jednostki i ekranu LCD.....	41
---	----

Informacje odniesienia

Wyświetlacz kodów awarii	42
Komunikat "Konflikt trybów"	43
Serwis posprzedażny	48

Informacje o tym dokumencie

Czytelnik docelowy

Użytkownik końcowy

Zestaw dokumentacji

Niniejszy dokument jest częścią zestawu dokumentacji. Pełen zestaw składa się z następujących elementów:

Dokument	Zawiera...	Format
Instrukcja montażu i obsługi	Instrukcje instalacji i obsługi	Papierowa (w pudełku)
Przewodnik odniesienia dla instalatora	Przygotowanie instalacji, dane techniczne, dane odniesienia,...	Pliki w formacie cyfrowym dostępne pod adresem http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
Przewodnik odniesienia dla użytkownika	Szczegółowe instrukcje krok po kroku oraz informacje dotyczące podstawowej i zaawansowanej obsługi	

Najnowsze wersje dostarczonej dokumentacji mogą być dostępne na regionalnej stronie internetowej firmy Daikin lub u przedstawiciela handlowego.

W celu uzyskania szczegółowych instrukcji patrz nagrania instruktażowe dla instalatorów, dostępne na stronie <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat podłączenia złącza S21 patrz nagrania instruktażowe dla instalatorów dot. sterownika on-line Daikin.

Środki ostrożności

Oryginał instrukcji opracowano w języku angielskim. Instrukcje we wszystkich pozostałych językach są tłumaczeniami instrukcji oryginalnej.

Tego urządzenia nie powinny używać osoby, w tym dzieci, o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, ani osoby bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że nad ich bezpieczeństwem będzie czuwała osoba za nie odpowiedzialna, która będzie udzielać im instrukcji na temat korzystania z urządzenia. Dzieci należy pilnować, tak by nie bawiły się urządzeniem.

Należy uważnie przeczytać niniejszy rozdział Środki ostrożności przed zamontowaniem pilota zdalnego sterowania.

- Niniejsza instrukcja dzieli środki ostrożności na OSTRZEŻENIA i OSTROŻNIE.
W sekcjach oznaczonych w ten sposób znajdują się informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Należy przestrzegać wszystkich środków ostrożności podanych poniżej.

 OSTRZEŻENIE	Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.
 OSTROŻNIE	Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała, które mogą, w zależności od okoliczności, okazać się bardzo poważne w skutkach.

- W instrukcji użyto oznaczeń następującymi piktogramami.

	Postępowanie zabronione.		Należy postępować wg podanych instrukcji.
	Należy pamiętać o uziemieniu urządzenia.		Pod żadnym pozorem nie zbliżaj mokrych rąk.
	Pod żadnym pozorem nie dopuszczaj do kontaktu z wodą i wilgocią.		

■ Informacje na temat pilota

 OSTRZEŻENIE	
	Pilota zdalnego sterowania nie należy instalować samodzielnie. Wykonanie instalacji w sposób nieprawidłowy może powodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar. Należy skontaktować się z dealerem firmy Daikin.
	Nie należy dokonywać modyfikacji ani napraw pilota zdalnego sterowania samodzielnie. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar. Należy skontaktować się z dealerem firmy Daikin.
	Nie należy instalować ani zmieniać dotychczasowego miejsca instalacji pilota zdalnego sterowania samodzielnie. Wykonanie instalacji w sposób nieprawidłowy może powodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar. Należy skontaktować się z dealerem firmy Daikin.
	Nie należy używać materiałów palnych (np. lakierów do włosów ani środków owadobójczych) w pobliżu produktu. Nie czyścić produktu rozpuszczalnikami organicznymi takimi jak rozpuszczalniki do farb. Korzystanie z rozpuszczalników organicznych może powodować uszkodzenie produktu, porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

Pozycje, których należy ściśle przestrzegać

⚠ OSTROŻNIE	
	• Nie należy bawić się urządzeniem ani jego pilotem zdalnego sterowania. Przypadkowe uruchomienie przez dzieci może skutkować osłabieniem organizmu i pogorszeniem stanu zdrowia.
	• Nie wolno rozmontowywać pilota zdalnego sterowania. Dotykanie wewnętrznych części może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar. Należy skontaktować się z dealerem firmy Daikin lub autoryzowanym podwykonawcą w celu przeprowadzenia przeglądów wewnętrznych urządzenia i regulacji.
	• Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy obsługiwać jednostki mokrymi rękami.
	• Nie należy myć pilota zdalnego sterowania pod wodą. Może to spowodować wystąpienie prądu upływowego i skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
	• Nie należy pozostawiać panelu sterowania bez nadzoru, gdy występuje zagrożenie jego zamoczenia. W przypadku przedostania się do pilota zdalnego sterowania wody istnieje ryzyko wystąpienia prądu upływowego i uszkodzenia podzespołów elektronicznych.

■ Jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrzna

⚠ OSTRZEŻENIE	
	• Należy pamiętać o tym, że długotrwałe, bezpośrednie oddziaływanie zimnego lub ciepłego powietrza z klimatyzatora, a także oddziaływanie powietrza zbyt zimnego albo zbyt gorącego, może spowodować osłabienie organizmu i przeziębienie.
	• Nie wolno wkładać palców, prętów ani innych przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza. Dotknięcie szybko obracających się łopatek wentylatora może być przyczyną obrażeń.
	• W przypadku instalacji akcesoriów należy skontaktować się z wykwalifikowanym personelem; należy zwrócić uwagę, aby stosować wyłącznie akcesoria zalecane przez producenta. W przypadku powstania wad wskutek wykonania prac instalacyjnych na własną rękę może dojść do wycieków wody, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
	• Nie należy używać tego produktu w atmosferze zanieczyszczonej parami oleju, np. oleju spożywczego lub maszynowego. Opary oleju mogą być przyczyną pęknięcia urządzenia, porażenia elektrycznego lub pożaru.
	• Nie należy używać produktu w miejscach zadymionych, takich jak kuchnie, ani w miejscach gromadzenia się gazów palnych, żrących lub pyłów metalicznych. Korzystanie z tego produktu może powodować pożar lub problemy z produktem.


 OSTRZEŻENIE	
	• W wypadku wycieku czynnika chłodniczego należy dołożyć wszelkich starań, aby nie doszło do pożaru. Jeśli klimatyzator nie działa prawidłowo, tj. nie wytwarza chłodu lub ciepła, przyczyną może być ubytek czynnika chłodniczego. W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z dealerem. Czynnik chłodniczy używany w klimatyzatorze jest bezpieczny i w normalnych warunkach nie wycieka z jednostki. Jednak w razie wycieku kontakt z płomieniem pieca, grzałką lub kuchenką może skutkować wytworzeniem szkodliwych oparów. Do momentu potwierdzenia przez wykwalifikowanego specjalistę faktu zakończenia napraw elementów, z których nastąpił wyciek, nie należy korzystać z klimatyzatora.
	• W przypadku korzystania z przerywacza obciążenia zaopatrzonego w bezpiecznik należy upewnić się, że moc bezpiecznika jest właściwa. Zastosowanie zwykłego przewodnika może spowodować usterki w działaniu lub pożar.
	• Nie należy używać bezpiecznika zasilania do uruchamiania lub zatrzymywania klimatyzatora. Nieprzestrzeganie tej zasady może skutkować pożarem lub wyciekami wody. Ponadto, w przypadku włączenia funkcji kompensacji awarii zasilania może dojść do gwałtownego uruchomienia się wentylatora, co może skutkować obrażeniami.
	• Należy pamiętać o uziemieniu jednostki. Uziemienia nie wolno wykonywać za pośrednictwem rury, przewodu piorunochronu lub uziemienia instalacji telefonicznej. Nieprawidłowe uziemienie może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar. Przepięcia pochodzące od wyładowań atmosferycznych lub z innych źródeł mogą uszkodzić klimatyzator.
	• Jeśli klimatyzator jest uszkodzony (wydobywa się z niego zapach spalenizny itp.), należy wyłączyć zasilanie jednostki i skontaktować się z lokalnym dealerem. Kontynuowanie pracy w takich okolicznościach może być przyczyną problemów, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
	• W celu uzyskania wskazówek co do postępowania w razie wycieku czynnika chłodniczego należy skonsultować się z lokalnym dealerem. Jeśli klimatyzator ma być zainstalowany w niewielkim pomieszczeniu, niezbędne jest zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnego stężenia czynnika chłodniczego w razie jego wycieku. Niewypełnienie tego zalecenia może doprowadzić do wypadku wskutek niedoboru tlenu w powietrzu.
	• Należy zainstalować wyłącznik prądu upływowego. Brak detektora prądu upływowego może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
	• W przypadku zamoczenia klimatyzatora, np. wskutek katastrofy naturalnej, takiej jak powódź lub tajfun, należy skontaktować się z dealerem. W takim przypadku nie wolno włączać klimatyzatora, gdyż grozi to porażeniem prądem elektrycznym, uszkodzeniem jednostki lub pożarem.
	• Należy upewnić się, że zasilanie klimatyzatora odbywa się za pośrednictwem osobnego, dedykowanego obwodu. Korzystanie z innych źródeł zasilania może powodować gromadzenie się ciepła, pożar lub uszkodzenie sprzętu.

OSTROŻNIE

	• Po dłuższej eksploatacji należy sprawdzić, czy podstawa i mocowanie jednostki nie uległy uszkodzeniu. Dalsza eksploatacja jednostki może bowiem skutkować upadkiem urządzenia, co może spowodować obrażenia.
	• Nie wolno zezwalać dzieciom na wspinanie się na jednostkę zewnętrzną; nie należy też kłaść na nim innych przedmiotów. Upadek lub ześlizgnięcie może skutkować obrażeniami.
	• Nie należy blokować wlotów ani wylotów powietrza. Utrudniony przepływ powietrza może być przyczyną niedostatecznej wydajności lub innych problemów.
	• Aby uniknąć obrażeń, nie należy dotykać wlotów powietrza ani żeber aluminiowych jednostki.
	• Nie należy zdejmować osłony wentylatora jednostki zewnętrznej. Wentylator urządzenia pracuje na bardzo wysokich obrotach, co w razie kontaktu grozi obrażeniami ciała. Zadaniem osłony jest zabezpieczanie przed dotknięciem wentylatora.
	• Nie umieszczać bezpośrednio pod jednostką wewnętrzną ani zewnętrzną przedmiotów wrażliwych na wilgoć. W pewnych warunkach skraplanie się wilgoci na jednostce głównej lub przewodach czynnika chłodniczego, zanieczyszczenie filtru powietrza albo zablokowanie odpływu kroplin może spowodować skapywanie wody, powodując zanieczyszczenie lub uszkodzenie tych przedmiotów.
	• W pobliżu jednostki nie należy umieszczać pojemników z wodą (takich jak np. wazon), gdyż grozi to porażeniem elektrycznym lub pożarem.
	• Klimatyzatora nie należy używać do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem. Klimatyzatora nie należy używać do chłodzenia aparatury precyzyjnej, żywności, roślin, zwierząt ani dzieł sztuki, ponieważ może to niekorzystnie wpłynąć na ich wygląd, jakość i/lub żywotność.
	• Nie należy ustawiać urządzeń z odkrytym płomieniem w miejscach wystawionych na działanie strumienia powietrza z klimatyzatora, ponieważ może on ujemnie wpływać na spalanie w palniku.
	• Nie umieszczać grzejników bezpośrednio pod jednostką, gdyż unoszące się ciepło może powodować deformację jednostki.
	• Należy upewnić się, że dzieci, rośliny i zwierzęta nie są wystawione bezpośrednio na oddziaływanie strumienia powietrza z jednostki, może to bowiem mieć niepożądane skutki.
	• Nie umieszczać łatwopalnych pojemników, takich jak puszki z aerozolem, w odległości 1 m od otworu wylotu powietrza z urządzenia. Pojemniki mogą eksplodować wskutek oddziaływania ciepłego powietrza wydobywającego się z jednostki wewnętrznej lub zewnętrznej.

 OSTROŻNIE	
	• Klimatyzatora nie wolno montować w miejscu, w którym istnieje ryzyko wycieków gazów palnych. W razie wycieku gazu gromadzenie się go w otoczeniu klimatyzatora może stwarzać zagrożenie pożarem.
	• Nie należy siadać ani stać na niestabilnych powierzchniach podczas obsługi czy konserwacji klimatyzatora. Niestabilna platforma może być przyczyną obrażeń.
	• Nie należy dotykać silnika podczas wymiany filtra. Silnik może być bardzo gorący i spowodować poparzenia.
	• Nie myć klimatyzatora wodą, ponieważ może to skutkować porażeniem elektrycznym lub doprowadzić do pożaru.
	• Od czasu do czasu należy dokonać wentylacji. Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z klimatyzatora z innymi urządzeniami grzewczymi. Niewystarczająca wentylacja może spowodować niedobór tlenu.
	• Należy zawsze zatrzymać pracę klimatyzatora i WYŁĄCZYĆ bezpiecznik zasilania na czas czyszczenia. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń.
	• Nie należy myć jednostek wewnętrznych ani zewnętrznych samodzielnie. Należy skontaktować się z dealerem firmy Daikin. Niewłaściwy sposób czyszczenia lub nieprawidłowy detergent mogą spowodować uszkodzenie części plastikowych jednostki wewnętrznej lub spowodować wycieki wody. Co więcej, może dojść do awarii, wytwarzania się dymu lub zapłonu wskutek kontaktu części elektrycznych lub silnika w jednostce wewnętrznej z detergentem lub wodą.
	• Nie umieszczać obiektów w bezpośrednim sąsiedztwie jednostki zewnętrznej i nie dopuszczać, aby liście i inne zanieczyszczenia gromadziły się wokół jednostki. Liście stanowią schronienie dla małych zwierząt, które mogą wejść do jednostki. Po wejściu do jednostki w wyniku kontaktu zwierząt z częściami elektrycznymi może dojść do uszkodzeń, powstania dymu lub pożaru.
	• Należy zamocować jednostki w sposób pewny. Jeśli jednostki nie zostaną zamontowane w sposób pewny, mogą spaść lub ulec poluzowaniu, powodując obrażenia.
	• Należy zamontować wąż na skropliny, aby zapewnić skuteczny odpływ skroplonej wody. Jeśli podczas pracy klimatyzatora instalacja odprowadzania skroplin nie działa prawidłowo, może dojść do zablokowania w wyniku nagromadzenia się w przewodach rurowych zanieczyszczeń. Może to spowodować wycieki wody z jednostki wewnętrznej. W przypadku emisji podczas eksploatacji nietypowych dźwięków klimatyzator należy zatrzymać i skonsultować się z dealerem.

Nazwy i funkcje

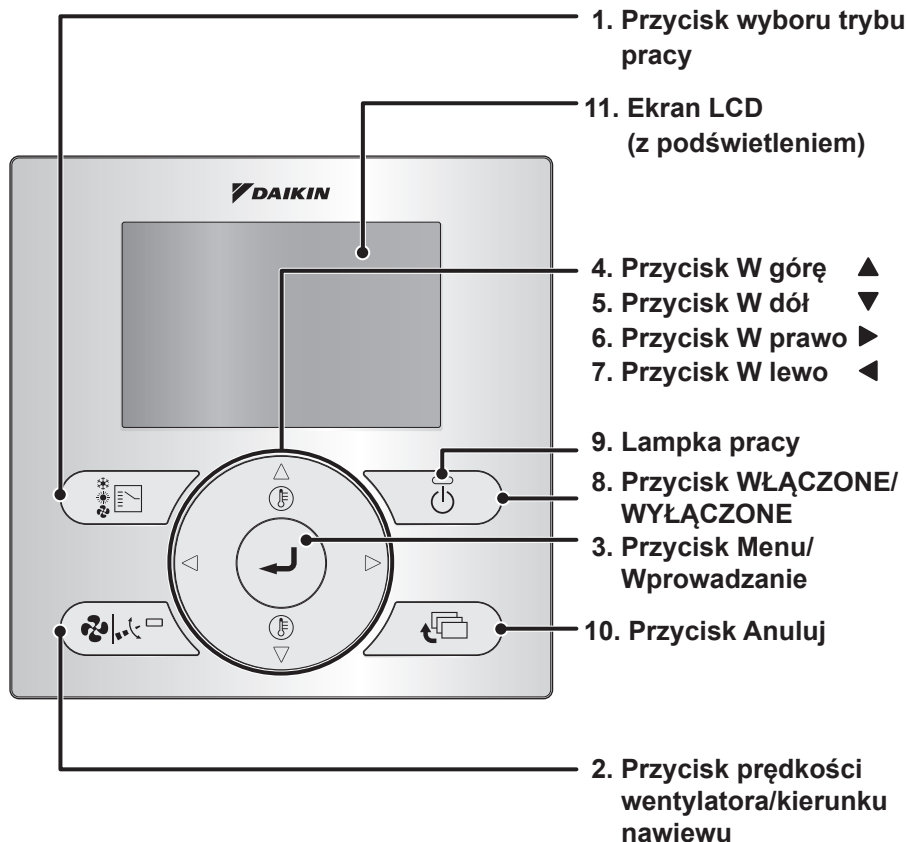

Funkcje inne niż podstawowe elementy obsługi (tj. przycisk WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE, wybór trybu pracy, prędkość wentylatora, kierunku góra/dół oraz nastawa temperatury) są ustawiane z ekranu menu.

UWAGA

- Nie należy instalować pilota zdalnego sterowania w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. W przeciwnym wypadku może dojść do odbarwienia ekranu LCD, wskutek czego nic nie będzie wyświetlane.
- Nie należy ciągnąć ani skręcać przewodu pilota zdalnego sterowania. Może to doprowadzić do wyświetlenia usterek na pilocie zdalnego sterowania.
- Nie należy naciskać przycisków pilota zdalnego sterowania twardymi, ostro zakończonymi przedmiotami. Może to doprowadzić do awarii lub uszkodzenia pilota zdalnego sterowania.

1. Przycisk wyboru trybu pracy

- Służy do wybierania trybu pracy stosownie do preferencji. (Patrz "[Chłodzenie/ogrzewanie/nawiew/osuszanie/tryb automatyczny](#)" na stronie 13)
- Dostępne tryby mogą różnić się w zależności od podłączonego modelu.

2. Przycisk prędkości wentylatora/ kierunku nawiewu

- Służy do zmiany prędkości wentylatora i kierunku nawiewu. (Patrz "[Chłodzenie/ogrzewanie/nawiew/osuszanie/tryb automatyczny](#)" na stronie 13)
- Dostępne prędkości wentylatora oraz kierunki nawiewu mogą różnić się w zależności od podłączonego modelu.

3. Przycisk Menu/Wprowadzanie

- Ten przycisk jest domyślnie włączony. Aby wyłączyć, patrz "[Włącz/wyłącz przycisk Menu/Wprowadzanie i Anuluj](#)" na stronie 12.
- Służy do wyświetlania menu głównego lub przechodzenia do wybranej pozycji (patrz "[Omówienie pozycji menu głównego](#)" na stronie 20).

4. Przycisk W górę ▲

- Służy do podnoszenia ustawionej temperatury.
- Następny element w górnej części zostanie podświetlony. (Należy kontynuować naciskanie tego przycisku w celu przejścia przez wartości lub pozycje).
- Służy do zmiany wybranej pozycji.

5. Przycisk W dół ▼

- Służy do obniżania ustawionej temperatury.
- Następny element w dolnej części zostanie podświetlony. (Należy kontynuować naciskanie tego przycisku w celu przejścia przez wartości lub pozycje).
- Służy do zmiany wybranej pozycji.

6. Przycisk W prawo ►

- Służy do podświetlania następnych elementów po prawej stronie.
- Wyświetlana zawartość jest zmieniana na następny ekran.

7. Przycisk W lewo ◀

- Służy do podświetlania następnych elementów po lewej stronie.
- Wyświetlana zawartość jest zmieniana na poprzedni ekran.

8. Przycisk WŁĄCZONE/ WYŁĄCZONE

- Naciśnij, aby uruchomić lub zatrzymać klimatyzator.

9. Kontrolka sygnalizacyjna pracy (zielona)

- Ta kontrolka świeci, gdy urządzenie działa.
- Ta lampka nie świeci się, gdy jednostka jest WYŁĄCZONA.
- Kontrolka miga w przypadku wystąpienia błędu lub konfliktu trybu.

10. Przycisk Anuluj

- Ten przycisk jest domyślnie włączony. Aby wyłączyć, patrz "[Włącz/wyłącz przycisk Menu/Wprowadzanie i Anuluj](#)" na stronie 12.
- Służy do powracania do poprzedniego ekranu.


11. Ekran LCD (z podświetleniem)

- Podświetlenie będzie działać przez około 30 sekund po naciśnięciu jednego z przycisków.
- Działania powiązane z przyciskami, z wyjątkiem przycisku WŁĄCZONE/ WYŁĄCZONE nie są wykonywane, gdy podświetlenie nie jest włączone.

Wyświetlacz LCD


- Dostępne są cztery metody wyświetlania na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym (LCD). Standardowe wyświetlanie, które używane jest domyślnie, oraz Szczegółowe wyświetlanie. Nie ma również możliwości użycia wyłącznika trybu Ikona lub Ikona i Tekst (patrz Przewodnik odniesienia dla instalatora).
- Aby zmienić aktywną metodę wyświetlania, wybierz żądaną metodę wyświetlania na ekranie Metoda wyświetlania (patrz ["Wyświetlacz" na stronie 35](#)).
- Wyświetlona zawartość ekranu będzie zmieniać się odpowiednio do trybu pracy podłączonych modeli. (np. gdy klimatyzator znajdzie się w trybie ogrzewania, będzie wyświetlany następujący ekran).

Wyświetlacz standardowy

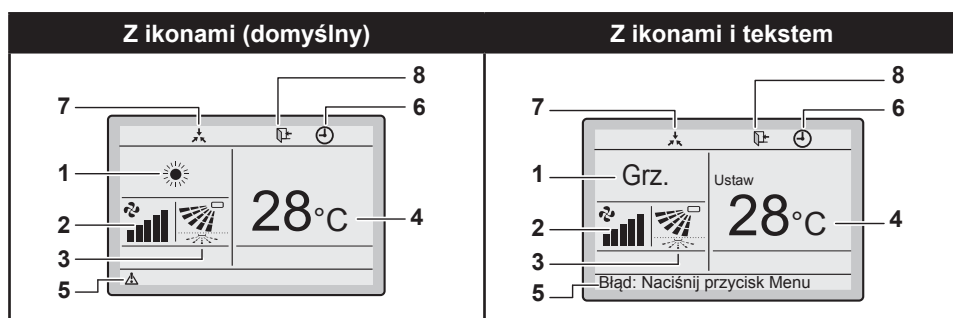

Wyświetlacz szczegółowy

- Poza elementami widocznymi na ekranie standardowym na wyświetlaczu szczegółowym wyświetlany jest zegar oraz szczegółowe pozycje do wyboru.

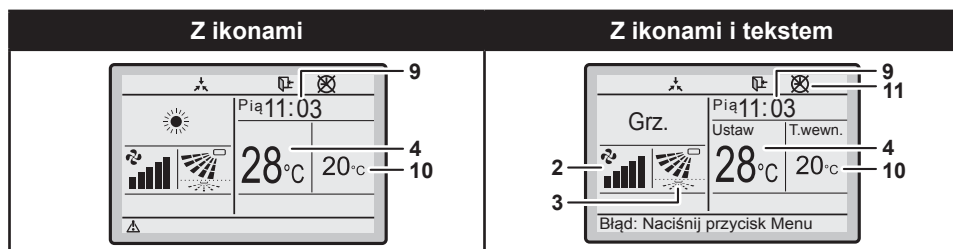

1. Tryb pracy

- Wskazuje bieżący tryb pracy.

Tryb pracy		
Chłodzenie	Ogrzewanie	Auto (Ogrzewanie)
		
Wentylator	Osuszanie	Auto (Chłodzenie)
		

2. Pr. went.

(patrz **"Chłodzenie/ogrzewanie/nawiew/osuszanie/tryb automatyczny"** na stronie 13)

- Określa prędkość wentylatora ustawioną dla klimatyzatora.
- Obroty wentylatora nie będą wyświetlane, jeśli klimatyzator nie dysponuje funkcją sterowania obrotami wentylatora.

3. Ekran kierunku nawiewu

- Wyświetlany tylko wtedy, gdy klimatyzator pracuje.
- Wskazuje kierunek nawiewu ustawiony dla klimatyzatora.
- Możliwe kierunki zależą od typu jednostki wewnętrznej.

4. Wyświetlacz nastawy/obniżania temperatury

(patrz **"Obniżanie"** na stronie 18)

- Gdy jednostka jest WŁĄCZONA, wyświetlana jest temperatura ustawiona dla klimatyzatora.
- Gdy jednostka jest WYŁĄCZONA i obniżanie jest wyłączone, wyświetlana jest temperatura ustawiona dla klimatyzatora.
- Gdy jednostka jest WYŁĄCZONA i obniżanie temperatury jest aktywne, wyświetlana jest temperatura ustawiona dla funkcji obniżania (za pomocą mniejszych cyfr).

5. Błąd "A"

(patrz **"Wyświetlacz kodów awarii"** na stronie 42)

- Oznacza błąd jednostki.

6. Timer włączony "⌚"

(Patrz **"Timer WYŁ."** na stronie 28 i **"Harmonogram"** na stronie 29).

- Oznacza, że włączono harmonogram lub wyłącznik czasowy.

7. W przypadku centralnego sterowania "⚙"

- Oznacza, że klimatyzator znajduje się pod nadzorem urządzeń sterowania centralnego (akcesoria opcjonalne), zaś obsługa systemu za pośrednictwem pilota zdalnego sterowania jest niemożliwa.

8. Obniżenie temperatury "⬇"

(patrz **"Obniżanie"** na stronie 18)

- Ikona obniżania temperatury miga, gdy urządzenie jest włączone i jest sterowane funkcją obniżania temperatury.

9. Zegar (12/24-godzinny czasu rzeczywistego) (patrz **"Zegar i Kalendarz"** na stronie 38)

- Oznacza, że zegar jest ustawiony.
- Jeśli nie ustawiono zegara, zostanie wyświetlony symbol "-- : --".

10. Szczegółowy wybór

(patrz **"Tryb wyświetlania"** na stronie 35)

- Wyświetlany, gdy wybrano tryb szczegółowego wyświetlania.
- Domyślnie nie są wybrane żadne pozycje szczegółowe.

11. Problem z timerem "⌚"

- Oznacza, że konieczne jest ponowne ustawienie zegara.
- Włącznik czasowy nie będzie działać, o ile zegar nie zostanie ponownie ustawiony.

Podstawowa metoda obsługi

Funkcje pilota zdalnego sterowania

Obsługa urządzenia

Wyświetlanie przycisków

Przyciski należy obsługiwać zgodnie z procedurą.


Wyświetla pozycje obsługiwanych przycisków.

Sposób obsługi


Wyświetlanie ekranów

Ekrany wyświetlane na pilocie zdalnego sterowania podczas pracy.


1

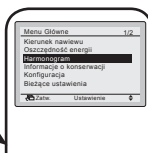


- Wyświetl Menu Główne. (Patrz **"Modyfikowanie głównego menu"** na stronie 22).
- Naciśnij przyciski ▼▲ (Góra/Dół), aby wybrać opcję **Harmonogram** i naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie.

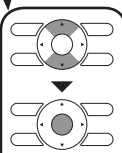

2

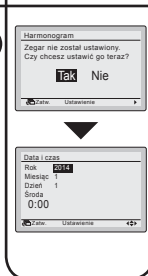

- Naciśnij przyciski ◀▶ (Góra/Dół), aby wybrać opcję **Tak** i naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie.
- Zostanie wyświetlony ekran Data i czas.
- Ustaw bieżący rok, miesiąc, dzień i godzinę. (Patrz **"Zegar i Kalendarz"** na stronie 38).

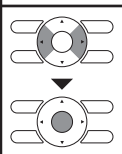

Uwaga


- Przed ustawieniem harmonogramu konieczne jest ustawienie zegara.
- Jeśli zegar nie został ustawiony, zostanie wyświetlony ekran podobny do ekranu po lewej.

Włącz/wyłącz przycisk Menu/Wprowadzanie i Anuluj

Sposób obsługi

Domyślnie przyciski Menu/Wprowadzania i Anulowania są aktywne.

1



- Aby włączyć/wyłączyć przycisk Menu/Wprowadzanie i Anuluj, należy trzymać wciśnięty przycisk ► (Prawo) na ekranie podstawowym.

2




- Naciśnij 3 przyciski jednocześnie, trzymając naciśnięty przycisk ► (Prawo).

Chłodzenie/ogrzewanie/nawiew/osuszanie/tryb automatyczny

Sposób obsługi

1

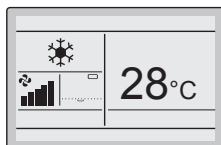

- Należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk wyboru trybu pracy aż do przejścia do wybranego trybu (chłodzenie, ogrzewanie, tylko wentylacja, osuszanie lub automatyczny).



Uwaga

- Niedostępne tryby pracy nie są wyświetlane.
- Jeśli klimatyzator jest modelem tylko chłodzącym, możliwy jest tylko wybór trybu chłodzenia, osuszania lub tylko wentylacji.


2



- Naciśnij przycisk WŁ/WYŁ. Kontrolka pracy (zielona) zapali się i klimatyzator zacznie działać.



3

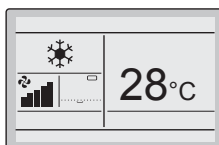


- Ustawiona temperatura zwiększy się o 1°C, gdy zostanie naciśnięty przycisk ▲ (Góra), oraz zmniejszyła o 1°C, gdy zostanie naciśnięty przycisk ▼ (Dół).




Uwaga

Ustawienie temperatury nie jest możliwe w trybie osuszania lub tylko wentylacji.


4



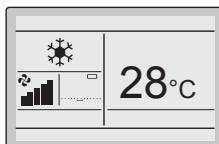


- Aby zmienić prędkość wentylatora lub kierunek nawiewu, naciśnij przycisk prędkości wentylatora/kierunku nawiewu.

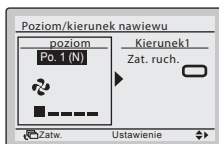

- Aby wybrać ustawienie prędkości wentylatora lub kierunku nawiewu, naciśnij przyciski ◀▶.
- Naciśnij przyciski ▲▼ (Góra/Dół), aby wybrać żądany poziom lub pozycję.



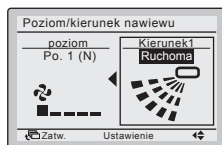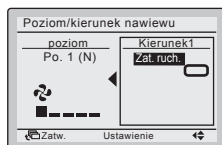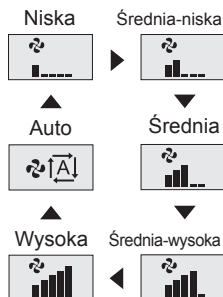

Ustawienie kierunku nawiewu (góra/dół)

Uwaga

- Ze względu na ochronę podzespołów mechanicznych, klimatyzator może znajdować się w trybie automatycznego sterowania obrotami wentylatora.
- Klimatyzator może znajdować się w trybie automatycznego sterowania obrotami wentylatora zgodnie z temperaturą w pomieszczeniu.
- Wentylator może również zatrzymać się natychmiast – nie oznacza to jednak usterki.
- Wprowadzenie zmiany prędkości wentylatora może potrwać pewien czas.
- W trybie automatycznego nawiewu prędkość wentylatora regulowana jest automatycznie, stosownie do nastawy i temperatury w pomieszczeniu.

- Przy wybranym kierunku nawiewu wybierz żądany kierunek nawiewu za pomocą przycisków **Ruchoma** lub **Zat. ruch.** za pomocą przycisków ▲▼ (Góra/Dół).

Uwaga

- Kierunki nawiewu wyświetlane są na ekranie w następujący sposób:



Kierunek w górę/w dół



Kierunek lewy/prawy

- Wybór opcji **Ruchoma** wywoła ruch wahadłowy kierownicy nawiewu.
- Po wybraniu **Zat. ruch.**, kierownice kierunku nawiewu pozostają w pozycji, w jakiej były w chwili naciśnięcia przycisku menu/potwierdzenia.

Uwaga

- Aby zmienić kierunek nawiewu w lewo/w prawo, patrz ["Zmiana kierunku nawiewu" na stronie 23](#).

5



- Po ponownym naciśnięciu przycisku WŁ/WYŁ, klimatyzator zatrzyma pracę, a lampka pracy zostanie WYŁĄCZONA.



Uwaga

- Gdy system zostanie zatrzymany w trybie ogrzewania, wentylator będzie działał jeszcze przez około 1 minutę, aby usunąć szczątkowe ciepło z jednostki wewnętrznej.

Charakterystyka pracy w trybie chłodzenia

- Gdy temperatura zewnętrzna jest wysoka, może minąć pewien czas, zanim temperatura pomieszczenia osiągnie ustawioną wartość.

Charakterystyka pracy w trybie ogrzewania

Uruchamianie pracy

- Tryb ogrzewania wymaga więcej czasu do osiągnięcia ustawionej temperatury w porównaniu z systemem w trybie chłodzenia. Zaleca się uruchomienie klimatyzatora z wyprzedzeniem, za pośrednictwem timera.

Wykonaj poniższe czynności, aby nie dopuścić do obniżenia wydajności grzewczej oraz aby wyeliminować podmuchy zimnego powietrza.

Tryb odszraniania

- Klimatyzator automatycznie przejdzie w tryb odszraniania, aby zapobiec gromadzeniu się szronu na jednostce zewnętrznej, co mogłoby spowodować spadek wydajności grzewczej.
- Klimatyzator powróci do normalnej pracy po upływie około 6 do 8 minut (maks. 10 minut).
- W trybie odszraniania wyświetlana jest temperatura w pobliżu temperatury w pomieszczeniu. Może na to mieć wpływ lokalizacja urządzenia.

Temperatura zewnętrzna i wydajność grzewcza

- Wydajność grzewcza klimatyzatora spada wraz ze wzrostem temperatury zewnętrznej. Jeśli efekt ogrzewania jest niewystarczający, zaleca się użycie innego urządzenia ogrzewającego wraz z klimatyzatorem. (W przypadku użycia urządzenia wykorzystującego spalanie należy regularnie wentylować pomieszczenie). Nie należy używać urządzeń grzewczych w miejscach, w których są one wystawione na działanie podmuchów powietrza z klimatyzatora.
- Klimatyzator działa w oparciu o cyrkulację gorącego powietrza. Dlatego nagrzanie pomieszczenia po uruchomieniu klimatyzatora może potrwać pewien czas. Wentylator jednostki wewnętrznej automatycznie przejdzie do najcięższej intensywności nawiewu aż do czasu, gdy temperatura wewnętrzna systemu wzrośnie do określonego poziomu.
- Jeśli gorące powietrze gromadzi się pod sufitem, a w dolnych partiach pomieszczenia jest chłodno, zalecane jest skorzystanie z urządzenia do wymuszania cyrkulacji powietrza. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z dealerem firmy Daikin.

Program osuszania

Przygotowania


- Trybu osuszania nie można wybrać, jeśli z braku uprawnień nie jest możliwy wybór trybu chłodzenia/ogrzewania za pośrednictwem pilota zdalnego sterowania.

Sposób obsługi

1



- Naciśnij kilkakrotnie przycisk wyboru trybu pracy i wybierz tryb osuszania.



Uwaga

W zależności od typu jednostki wewnętrznej tryb osuszania może nie być dostępny.

2



- Naciśnij przycisk WŁ/WYŁ. Kontrolka pracy zapali się i klimatyzator zacznie działać.



Uwaga

Temperatura i prędkość wentylatora są dobierane automatycznie przez klimatyzator. Dlatego temperatura lub prędkość wentylatora nie może zostać zmieniona w trakcie działania klimatyzatora.

3

- Aby ustawić kierunek nawiewu, patrz "[Kierunek nawiewu](#)" na stronie 23.

4



- Po ponownym naciśnięciu przycisku WŁ/WYŁ, klimatyzator zatrzyma pracę, a lampka pracy zostanie WYŁĄCZONA.



Uwaga


Aby uniknąć wycieku wody lub awarii systemu, nie należy WYŁĄCZAĆ zasilania tuż po zatrzymaniu pracy klimatyzatora. Należy poczekać przynajmniej 5 minut, aby pompa spustowa zakończyła usuwanie pozostałej wody z jednostki wewnętrznej.

Charakterystyka pracy w trybie osuszania

W trybie osuszania wilgotność powietrza zostanie obniżona poprzez naprzemienne WŁĄCZANIE chłodzenia i WYŁĄCZANIE klimatyzatora w celu uniknięcia spadku temperatury.


Uwaga

- Temperatura i prędkość wentylatora są sterowane automatycznie i nie można nimi sterować za pomocą pilota zdalnego sterowania.
- Tryb osuszania nie działa, gdy temperatura w pomieszczeniu jest za niska.

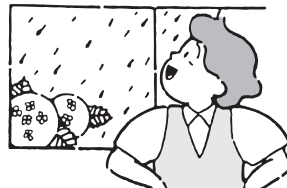

Obniżanie

Funkcja obniżania temperatury będzie utrzymywać temperaturę pomieszczenia w określonym zakresie, gdy pilot zdalnego sterowania będzie WYŁĄCZONY. Jest to wykonywane przez tymczasowe uruchomienie klimatyzatora, który został wcześniej WYŁĄCZONY przez użytkownika, funkcję harmonogramu lub timer WYŁĄCZENIA.

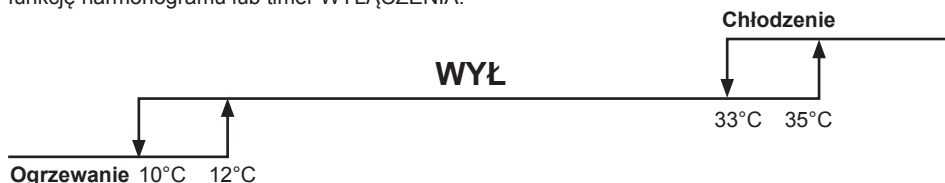

Na przykład:

[Nastawa temperatury obniżenia: chłodzenie 35°C, ogrzewanie 10°C]

[Różnica odzysku: chłodzenie -2°C, ogrzewanie +2°C]

- Jeśli temperatura wewnętrzna spadnie poniżej 10°C, ogrzewanie zostanie uruchomione automatycznie. Jeśli po upływie pół godziny temperatura wzrośnie do 12°C lub bardziej, klimatyzator powróci do pierwotnego stanu.
- Jeśli temperatura wewnętrzna przekroczy 35°C, chłodzenie zostanie uruchomione automatycznie. Jeśli po upływie pół godziny temperatura spadnie do 33°C lub bardziej, klimatyzator powróci do pierwotnego stanu.


Uwaga

- Ta funkcja jest domyślnie wyłączona. Funkcję tę można włączyć/wyłączyć jedynie na Liście opcji f. Eco (patrz "[Opcje oszczędzania energii](#)" na stronie 24).
- Różnicę można dostosować w menu Warunek obniżenia (patrz "[Warunek obniżenia](#)" na stronie 26).
- Temperaturę funkcji obniżania temperatury można ustawić na ekranie podstawowym, gdy jednostka jest wyłączona, lub za pomocą harmonogramu.
- Obniżenie spowoduje WŁĄCZENIE jednostki na przynajmniej 30 minut, chyba że zmieniona zostanie nastawa temperatury obniżenia lub jednostka zostanie WŁĄCZONA przyciskiem WŁ/WYŁ.
- Gdy obniżenie WŁĄCZY klimatyzator w trybie Auto, pilot zdalnego sterowania zostanie przełączony na tylko chłodzenie lub ogrzewanie, w zależności od tego, które ustawienie będzie odpowiednie, oraz wyświetlana będzie tylko dana nastawa temperatury obniżenia.
- Temperatura mierzona jest wewnątrz jednostki klimatyzatora (gdy jednostka jest WYŁĄCZONA). Ponieważ w rzeczywistości nie ma przepływu powietrza, zmierzona temperatura wewnątrz jednostki klimatyzatora może różnić się (maksymalnie o 3°C) od rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu.

Obniżenia temperatury nie należy włączać w razie instalacji scentralizowanego kontrolera poprzez adapter interfejsu KRP928 do klimatyzatora pomieszczeń.

Sposób obsługi

1

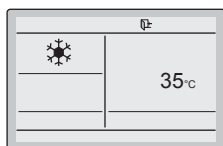

Ikona obniżenia temperatury "↓" miga, gdy jednostka jest WŁĄCZONA i jest sterowana funkcją obniżenia temperatury.


Prędkości wentylatora nie można zmienić, gdy obniżenie jest aktywne, a w konsekwencji prędkość wentylatora nie jest widoczna. Kierunek nawiewu można zmienić tylko za pomocą menu, gdy aktywne jest obniżenie temperatury.

Blokada klawiszy

Sposób obsługi

Wyłącz użycie wszystkich przycisków.


1

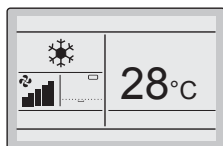

- Naciskaj przycisk Menu/Wprowadzanie przez co najmniej 4 sekundy. (gdy jest włączone podświetlenie)



2

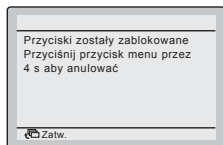

- Gdy klawisze są zablokowane, wszystkie przyciski są wyłączzone.
- Gdy naciśnięty zostanie jeden z przycisków, wyświetlony zostanie komunikat po lewej stronie.

3

- Aby anulować blokadę klawiszy, należy kontynuować naciskanie przycisku Menu/Wprowadzanie przez co najmniej 4 sekundy. (gdy jest włączone podświetlenie)



Skrócony spis pozycji menu głównego

■ Omówienie pozycji menu głównego

Uwaga

- Dostępne pozycje mogą różnić się w zależności od podłączonego modelu.
- W menu wyświetlane są tylko dostępne pozycje.

Ustawienia i pozycje na wyświetlaczu		Opis	Strona z opisem
Kierunek nawiewu		Zmień kierunek nawiewu. • Sterowanie kierownicami kierunku nawiewu odbywa się automatycznie: w górę i w dół (w lewo i w prawo). • Dostępne są kierunki z ruchem omiatającym i bez ruchu omiatającego. • Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach.	23
Oszczędność energii⁽¹⁾	Lista opcji f. Eco	Włącz lub wyłącz "Oszczędność energii".	24
	Ust. zakresu nastawy	Zakres temperatury nastawy można ograniczyć dla trybu chłodzenia, ogrzewania i trybu automatycznego.	25
	Warunek obniżenia	Ustaw różnicę temperatury obniżenia, po której jednostka przejdzie do stanu WYŁĄCZENIA.	26
	Auto zerow. nastawy	Zmień nastawę temperatury do ustawionej wstępnie nastawy temperatury po pracy przez ustawiony okres czasu, nawet jeśli nastawa temperatury zostanie zmieniona. • Można ustawić czas w zakresie od 30 do 120 minut w krokach co 30 minut.	27
	Timer Wyl.	System jest wyłączany automatycznie po upływie wybranego czasu (po każdym uaktywnieniu systemu). • Można wybrać wartość z zakresu od 30 do 180 minut, z krokiem co 10 minut.	28
Harmonogram⁽²⁾	Włącz/Wyłącz	Włącz lub wyłącz funkcję harmonogramu.	29
	Ustawienia numeru harmonogramu	Wybierz numer aktywnego harmonogramu (harmonogram nr 1, 2 lub 3).	30
	Wakacje	Wybierz dni tygodnia, dla których harmonogram będzie wyłączony. Ta funkcja jest używana, gdy harmonogram nie musi być aktywny, np. gdy użytkownik jest na wakacjach.	31
	Ustawienia	Wybierz, kiedy tryby pracy mają być uruchamiane i/lub zatrzymywane każdego dnia tygodnia. Dla każdego dnia można wybrać do 5 czynności.	32

1) Ustawień: Obniż., Ust. zakresu nastawy, Warunek obniżenia i Auto zerow. nastawy nie należy używać, gdy podłączony jest centralny sterownik poprzez adapter interfejsu KRP928 do klimatyzatora pomieszczeń.

2) Funkcja harmonogramu może zostać ograniczona w razie instalacji scentralizowanego kontrolera poprzez adapter interfejsu KRP928 do klimatyzatora pomieszczeń.

Ustawienia i pozycje na wyświetlaczu		Opis	Strona z opisem
Informacje o konserwacji		Wyświetla dane kontaktowe serwisu.	34
Konfiguracja	Wyświetlacz	- Wyświetlenie: Przełącz pomiędzy wyświetlaniem standardowym i szczegółowym. - Ustawienia wyświetlania szczegółowego: Wybierz, czy wyświetlana jest temperatura pomieszczenia (w pobliżu jednostki wewnętrznej), temperatura zewnętrzna lub nic.	35
	Ustawienie kontrastu	Dostosuj kontrast wyświetlacza LCD.	37
Ustawienia bieżące		Wyświetla listę bieżących ustawień dla dostępnych pozycji.	37
Zegar i Kalendarz	Data i czas	Skonfiguruj ustawienie daty i godziny. - Domyślnie czas wyświetlany jest w formacie 24H. - Dokładność zegara wynosi ± 30 sekund miesięcznie. - W przypadku awarii zasilania trwającej nie dłużej niż 48 godzin zegar kontynuuje pracę dzięki zapasowemu źródłu zasilania.	38
	Zegar 12H/24H	Czas może być wyświetlany w formacie 12-godzinnym lub 24-godzinnym.	39
Język		Wybierz język w zależności od zainstalowanego pakietu językowego.	40


Modyfikowanie ustawień pozycji menu

Menu główne

■ Modyfikowanie głównego menu

Sposób obsługi

1

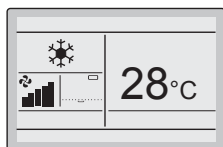


Ekran podstawowy

- Naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie.



2

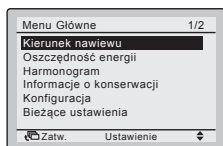


Menu główne

- Zostanie wyświetlone Menu Główne.

⇐ Zostaną wyświetlone instrukcje dotyczące manipulowania przyciskami.

3

- Wybieranie pozycji z Menu Główne.
 1. Naciśnij przyciski ▼▲ (Góra/Dół), aby wybrać żądaną pozycję.
 2. Naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie, aby wyświetlić wybrany ekran ustawień.

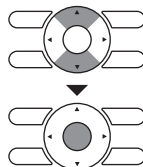

4

- Aby powrócić do ekranu podstawowego z ekranu Menu Główne, naciśnij przycisk Anuluj.



Ostrożnie


- Jeśli podczas wyświetlania Menu Główne przez 5 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, ekran automatycznie powróci do ekranu podstawowego.

Kierunek nawiewu


■ Zmiana kierunku nawiewu

Sposób obsługi


1

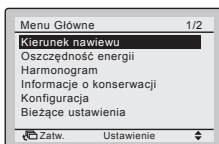



- Wyświetl Menu Główne (patrz "[Modyfikowanie głównego menu](#)" na stronie 22)
- Naciśnij przyciski ▲▼ (Góra/Dół), aby wybrać **Kierunek nawiewu** i naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie.

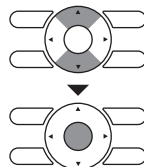


2

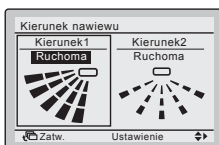

- Wybierz żądany kierunek nawiewu: **Ruchoma** lub **Zat. ruch.** za pomocą przycisków ▲▼ (Góra/Dół).
- Wybierz kierunek Góra/Dół lub Lewo/Prawo za pomocą przycisków ◀▶ (Lewo/Prawo).
- Naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie, aby potwierdzić ustawienia i powrócić do ekranu podstawowego.

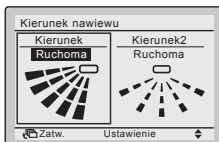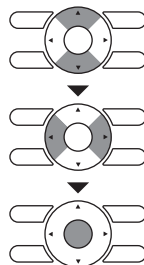

Ustawienie kierunku nawiewu (górze/dół)

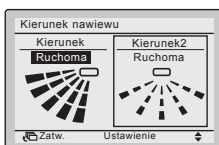

Ustawienie kierunku nawiewu (lewo/prawo)
Uwaga: Widoczne tylko, gdy dostępne.

Uwaga

- Kierunki nawiewu wyświetlane są na ekranie w następujący sposób:



Kierunek w górę/w dół



Kierunek lewy/prawo

- Wybór opcji **Ruchoma** wywoła ruch wahadłowy kierownicy nawiewu. Gdy wybrana zostanie opcja **Ruchoma**, wszystkie kierunki nawiewu będą widoczne jednocześnie.
- Po wybraniu **Zat. ruch.**, kierownice kierunku nawiewu pozostają w pozycji, w jakiej były w chwili naciśnięcia przycisku menu/potwierdzenia.

Ruch kierownic nawiewu powietrza

Gdy aktywne są wymienione poniżej warunki pracy, kierunek nawiewu kontrolowany jest automatycznie. Rzeczywista eksploatacja może więc różnić się od wyświetlanej na pilocie zdalnego sterowania.

Warunki pracy

- Temperatura pomieszczenia jest wyższa niż temperatura ustawiona na pilocie zdalnego sterowania (w trybie ogrzewania).
- W trakcie pracy ciągłej z nawiewem poziomym.

Uwaga

Tryb ogrzewania obejmuje pracę w trybie automatycznym.


Opcje oszczędzania energii

■ Lista opcji f. Eco


Sposób obsługi

Niektórych funkcji nie należy włączać w razie instalacji scentralizowanego kontrolera poprzez adapter interfejsu KRP928 do klimatyzatora pomieszczeń.


1

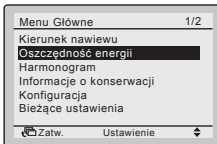


- Wyświetl Menu Główne. (Patrz ["Modyfikowanie głównego menu" na stronie 22](#)).
- Naciśnij przyciski ▼▲ (Góra/Dół), aby wybrać ustawienie **Oszczędność energii**, a następnie naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie.

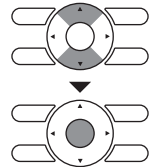


2

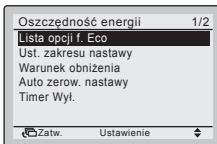


- Naciśnij przyciski ▼▲ (Góra/Dół), aby wybrać ustawienie **Lista opcji f. Eco**, a następnie naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie.

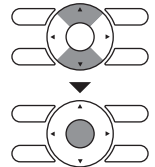


3

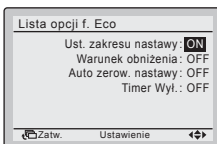


- Naciśnij przyciski ▼▲ (Góra/Dół), aby zmienić ustawienia na **ON** lub **OFF**.
- Przesuń kursor za pomocą przycisków ◀▶ (Lewo/Prawo).
- Naciśnij ponownie przycisk Menu/Wprowadzanie po wprowadzeniu wszystkich zmian. Zostanie wyświetlony ekran umożliwiający potwierdzenie.

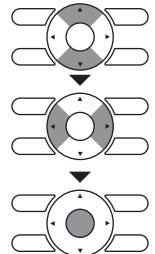

4

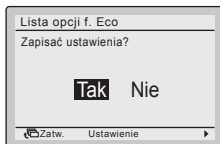

- Naciśnij przyciski ◀▶ (Lewo/Prawo), aby wybrać ustawienie **Tak**.
- Naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie, aby potwierdzić ustawienia i powrócić do ekranu podstawowego.

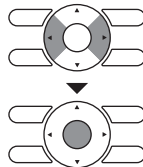


■ Ustawienie zakresu nastawy


Nie można używać tej funkcji w razie instalacji scentralizowanego kontrolera poprzez adapter interfejsu KRP928 do klimatyzatora pomieszczeń.

Sposób obsługi

1

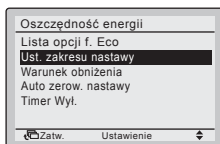


- Wyświetl Oszczędność energii (Patrz "[Lista opcji f. Eco](#)" na stronie 24).
- Naciśnij przyciski ▼▲ (Góra/Dół), aby wybrać opcję **Ust. zakresu nastawy** i naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie.

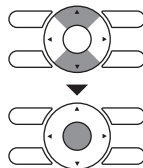

2




- Naciśnij przyciski ▼▲ (Góra/Dół), aby zmienić ustawienie zakresu nastawy chłodzenia lub ogrzewania.
- Przesuń kursor za pomocą przycisków ◀▶ (Lewo/Prawo).
- Naciśnij ponownie przycisk Menu/Wprowadzanie po wprowadzeniu wszystkich zmian. Zostanie wyświetlony ekran umożliwiający potwierdzenie.

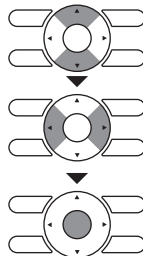


Uwaga

- Domyślne ograniczenie ustawienia zakresu nastawy to [18°C→32°C] dla chłodzenia, [10°C→30°C] dla ogrzewania i [18°C→30°C] dla trybu automatycznego. To ustawienie zakresu nastawy jest ustawieniem ogólnym i w wyniku tego jest zawsze aktywne, niezależnie od tego, gdy opcja Ust. zakresu nastawy jest włączona, czy wyłączona.
- Domyślne ustawienie zakresu nastawy dla operacji obniżania to [33°C→37°C] dla chłodzenia i [10°C→15°C] dla ogrzewania. Tego ustawienia zakresu nastawy nie można zmienić.

3

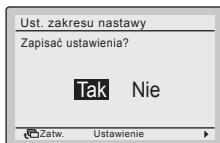

- Naciśnij przyciski ◀▶ (Lewo/Prawo), aby wybrać ustawienie **Tak**.
- Naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie, aby potwierdzić ustawienia i powrócić do ekranu podstawowego.

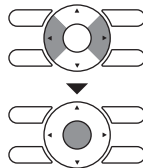


■ Warunek obniżenia


Nie można używać tej funkcji w razie instalacji scentralizowanego kontrolera poprzez adapter interfejsu KRP928 do klimatyzatora pomieszczeń.

Sposób obsługi


1

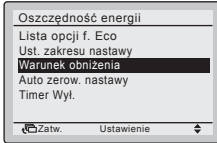


- Wyświetl Oszczędność energii (Patrz "Lista opcji f. Eco" na stronie 24).
- Naciśnij przyciski ▼▲ (Góra/Dół), aby wybrać opcję **Warunek obniżenia** i naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie.

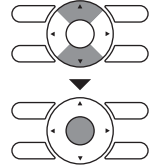


2

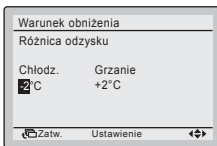


- Naciśnij przyciski ▼▲ (Góra/Dół), aby zmienić różnicę trybu obniżenia.
- Przesuń kursor za pomocą przycisków ◀▶ (Lewo/Prawo).
- Naciśnij ponownie przycisk Menu/Wprowadzanie po wprowadzeniu wszystkich zmian. Zostanie wyświetlony ekran umożliwiający potwierdzenie.

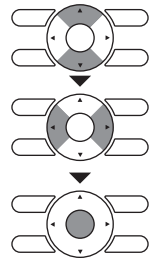

3

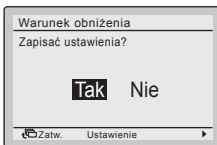

- Naciśnij przyciski ◀▶ (Lewo/Prawo), aby wybrać ustawienie **Tak**.
- Naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie, aby potwierdzić ustawienia i powrócić do ekranu podstawowego.

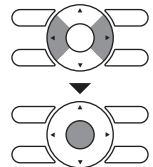

Uwaga


- Domyślne ograniczenie ustawienia zakresu nastawy to [18°C→32°C] dla chłodzenia, [10°C→30°C] dla ogrzewania i [18°C→30°C] dla trybu automatycznego. To ustawienie zakresu nastawy jest ustawieniem ogólnym i w wyniku tego jest zawsze aktywne, niezależnie od tego, gdy opcja Ust. zakresu nastawy jest włączona, czy wyłączona.
- Domyślne ustawienie zakresu nastawy dla operacji obniżania to [33°C→37°C] dla chłodzenia i [10°C→15°C] dla ogrzewania. Tego ustawienia zakresu nastawy nie można zmienić.

■ Auto zerow. nastawy


Nie można używać tej funkcji w razie instalacji scentralizowanego kontrolera poprzez adapter interfejsu KRP928 do klimatyzatora pomieszczeń.

Sposób obsługi


1

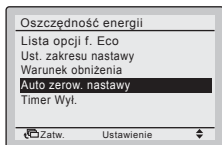


- Wyświetl Oszczędność energii (Patrz "Lista opcji f. Eco" na stronie 24).
- Naciśnij przyciski ▼▲ (Góra/Dół), aby wybrać opcję **Auto zerow. nastawy** i naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie.

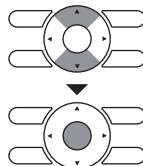


2

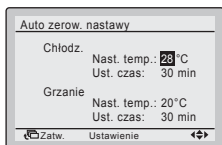


- Naciśnij przyciski ▼▲ (Góra/Dół), aby ustawić temperaturę nastawy i czas automatycznego zerowania nastawy.
- Przesuń kursor za pomocą przycisków ◀▶ (Lewo/Prawo).
- Naciśnij ponownie przycisk Menu/Wprowadzanie po wprowadzeniu wszystkich zmian. Zostanie wyświetlony ekran umożliwiający potwierdzenie.

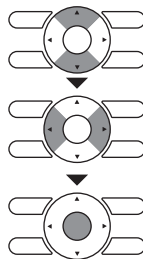

3

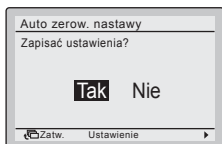


- Naciśnij przyciski ◀▶ (Lewo/Prawo), aby wybrać ustawienie **Tak**.
- Naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie, aby potwierdzić ustawienia i powrócić do ekranu podstawowego.

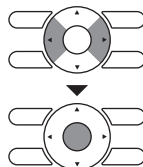


■ Timer WYŁ.

Sposób obsługi


1

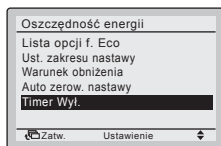


- Wyświetl Oszczędność energii (Patrz "Lista opcji f. Eco" na stronie 24).
- Naciśnij przyciski ▼▲ (Góra/Dół), aby wybrać opcję **Timer Wyl.** i naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie.

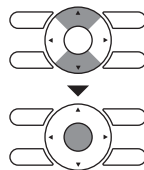


2

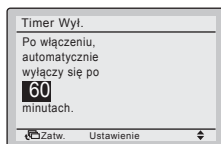


- Użyj przycisków ▼▲ (Góra/Dół) do ustawienia czasu, po którym jednostka zostanie ponownie automatycznie wyłączona. Wyboru można dokonywać z przyrostem co 10 minut, w zakresie od 30 do 180 minut. Przytrzymanie przycisku powoduje, że wartość jest zmieniana w sposób ciągły. Po naciśnięciu przycisku Menu/Wprowadzanie zostanie wyświetlony ekran umożliwiający potwierdzenie ustawień.

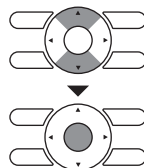

3

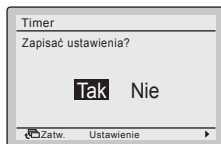

- Naciśnij przycisk ◀▶ (Lewo/Prawo), aby wybrać ustawienie **Tak**.
- Naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie, aby potwierdzić ustawienia i powrócić do ekranu podstawowego.

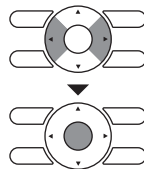


Harmonogram

■ Włącz/Wyłącz


Sposób obsługi

Funkcja harmonogramu może zostać ograniczona w razie instalacji scentralizowanego kontrolera poprzez adapter interfejsu KRP928 do klimatyzatora pomieszczeń.


1

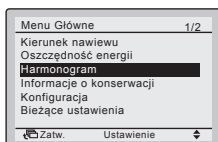

- Wyświetl Menu Główne.
(Patrz ["Modyfikowanie głównego menu" na stronie 22](#)).
- Naciśnij przyciski ▼▲ (Góra/Dół), aby wybrać opcję **Harmonogram** i naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie.


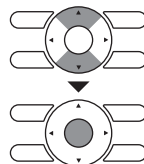


2

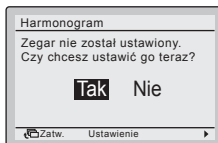


Uwaga


- Przed ustawieniem harmonogramu konieczne jest ustawienie zegara.
- Jeśli zegar nie został ustawiony, zostanie wyświetlony ekran podobny do ekranu po lewej.
- Naciśnij przyciski ◀▶ (Góra/Dół), aby wybrać opcję **Tak** i naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie.
- Zostanie wyświetlony ekran Data i czas.
- Ustaw bieżący rok, miesiąc, dzień i godzinę.
(Patrz ["Zegar i Kalendarz" na stronie 38](#)).

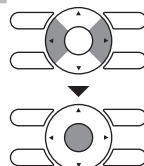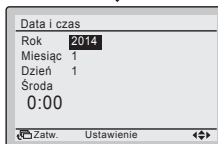


3

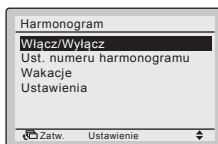


- Naciśnij przyciski ▼▲ (Góra/Dół), aby wybrać opcję **Włącz/Wyłącz** i naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie.

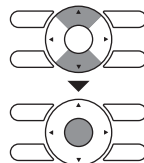

4

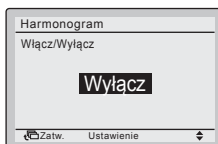


- Naciśnij przyciski ▼▲ (Góra/Dół), aby wybrać opcję **Wyłącz** lub **Włącz**.
- Po naciśnięciu przycisku Menu/Wprowadzanie zostanie wyświetlony ekran umożliwiający potwierdzenie.

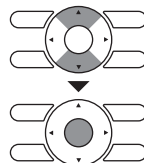

Uwaga

Harmonogram jest włączony. Aby zmodyfikować numer wybranego harmonogramu, patrz ["Ust. numeru harmonogramu" na stronie 30](#).

5

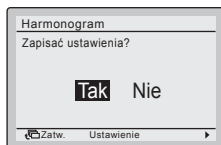

- Naciśnij przyciski ◀▶ (Lewo/Prawo), aby wybrać ustawienie **Tak**.
- Naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie, aby potwierdzić ustawienia i powrócić do ekranu podstawowego.




■ Ust. numeru harmonogramu


Sposób obsługi

Można zaprogramować do trzech różnych harmonogramów.


1

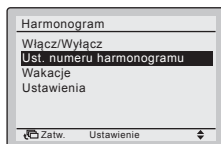


- Wyświetl menu Harmonogram. (Patrz "[Włącz/Wyłącz](#)" na stronie 29).
- Naciśnij przyciski ▼▲ (Góra/Dół), aby wybrać opcję **Ust. numeru harmonogramu** i naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie.

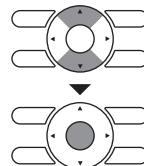


2

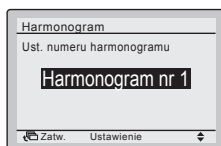


- Naciśnij przyciski ▼▲ (Góra/Dół), aby wybrać opcję **Harmonogram nr 1**, **Harmonogram nr 2** lub **Harmonogram nr 3**.
- Po naciśnięciu przycisku Menu/Wprowadzanie zostanie wyświetlony ekran umożliwiający potwierdzenie.

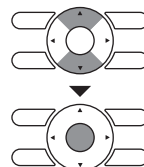

3

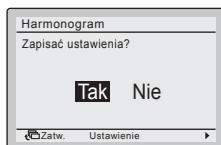

- Naciśnij przyciski ◀▶ (Lewo/Prawo), aby wybrać ustawienie **Tak**.
- Naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie, aby potwierdzić ustawienia i powrócić do ekranu podstawowego.

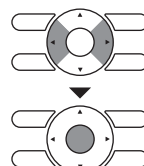


■ Wakacje


Sposób obsługi

Harmonogram będzie nieaktywny w dni, które skonfigurowano jako dni wakacji.


1

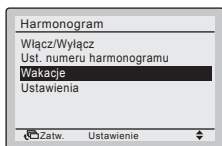


- Wyświetl menu Harmonogram. (Patrz "Włącz/Wyłącz" na stronie 29).
- Naciśnij przyciski ▼▲ (Góra/Dół), aby wybrać opcję **Wakacje** i naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie.

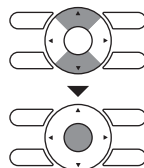

2

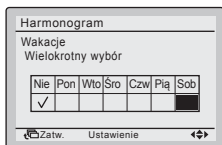


- Naciśnij przyciski ◀▶ (Lewo/Prawo), aby wybrać żądany dzień.
- Naciśnij przyciski ▼▲ (Góra/Dół), aby wyświetlić "✓" w celu ustawienia dnia jako dnia świątecznego.

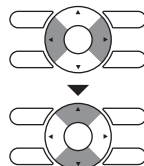

Uwaga

- Jako dni świąteczne można wybrać wiele dni.
- Aby możliwe było ponowne wprowadzenie ustawień harmonogramu dla dnia określonego jako świąteczny, konieczne jest uprzednie anulowanie ustawienia dnia jako świątecznego.


3

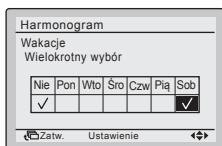


- Naciśnij ponownie przycisk Menu/Wprowadzanie po wprowadzeniu wszystkich zmian. Zostanie wyświetlony ekran umożliwiający potwierdzenie ustawień.



4

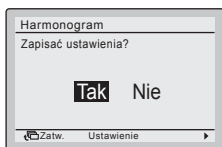

- Naciśnij przycisk ◀▶ (Lewo/Prawo), aby wybrać ustawienie **Tak**.
- Naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie, aby potwierdzić ustawienia i powrócić do ekranu podstawowego.

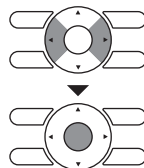

Uwaga


Na ekranie ustawień harmonogramu zostanie wyświetlony tekst "Świ" dla dni, które zostały ustawione jako dni świąteczne.

■ Ustawienia harmonogramu


Sposób obsługi

Po zapisaniu harmonogramu zostanie on automatycznie włączony.

1

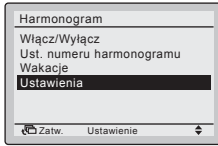


- Wyświetl menu Harmonogram. (Patrz "[Włącz/Wyłącz](#)" na stronie 29).
- Naciśnij przyciski ▼▲ (Góra/Dół), aby wybrać opcję **Ustawienia** i naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie.

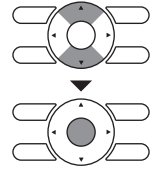

Uwaga

Można zmodyfikować ustawienia harmonogramu dla wybranego harmonogramu. Aby zmodyfikować wybrany harmonogram, patrz "[Ust. numeru harmonogramu](#)" na stronie 30.


2

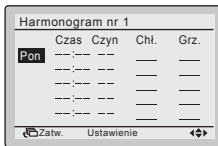


- Naciśnij przyciski ▼▲ (Góra/Dół), aby wybrać dzień do ustawienia.



3

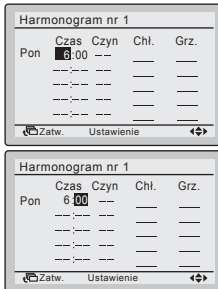

- Ustaw godzinę dla wybranego dnia.
- Naciśnij przyciski ◀▶ (Lewo/Prawo), aby przenieść podświetloną pozycję, oraz przyciski ▼▲ (Góra/Dół), aby wprowadzić godzinę rozpoczęcia żądanej operacji. Każde naciśnięcie przycisku ▼▲ (Góra/Dół) powoduje zmianę wartości o 1 godzinę lub 1 minutę.

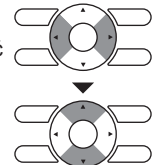

4

Harmonogram nr 1				
Pon	Czas	Czyn	Chł.	Grz.
	6:00			

Harmonogram nr 1				
Pon	Czas	Czyn	Chł.	Grz.
	6:00	ON	32°C	16°C

Harmonogram nr 1				
Pon	Czas	Czyn	Chł.	Grz.
	6:00	ON	24°C	21°C
	8:00	OFF		

- Naciśnij przyciski ◀▶ (Lewo/Prawo), aby przenieść podświetloną pozycję, oraz przyciski ▼▲ (Góra/Dół), aby skonfigurować ustawienia ON/OFF/--.

Kolumna "Czyn":

ON: Można skonfigurować nastawy temperatury.

OFF: Można skonfigurować nastawy obniżania temperatury.





--: Temperaturę i nastawy obniżania temperatury są wyłączane.

- Naciśnij przyciski ◀▶ (Lewo/Prawo), aby przenieść podświetloną pozycję, oraz przyciski ▼▲ (Góra/Dół), aby wprowadzić nastawy temperatury chłodzenia i ogrzewania dla trybu WŁĄCZONE lub WYŁĄCZONE (nastawa).

Kolumna "Chł." i "Grz.":

"_": Oznacza, że temperatury i nastawa obniżania temperatury nie jest określona dla tego okresu czasu. Użyta zostanie ostatnia aktywna nastawa.

"--": Oznacza, że funkcja obniżania temperatury jest wyłączona dla tego okresu czasu.



5

Harmonogram nr 1				
Pon	Czas	Czyn	Chł.	Grz.
	6:00	ON	24°C	21°C
	8:00	OFF	29°C	10°C
	17:30	ON	24°C	21°C
	22:00			

Harmonogram nr 1				
Pon	Czas	Czyn	Chł.	Grz.
	6:00	ON	24°C	21°C
	8:00	OFF	29°C	10°C
	17:30	ON	24°C	21°C
	22:00	OFF	28°C	17°C

Harmonogram nr 1				
Wto	Czas	Czyn	Chł.	Grz.
	6:00	ON	24°C	21°C
	8:00	OFF	29°C	10°C
	17:30	ON	24°C	21°C
	22:00	OFF	28°C	17°C

Uwaga



Można ustawić maksymalnie 5 działań dziennie.

- Naciśnij ponownie przycisk Menu/Wprowadzanie po wprowadzeniu wszystkich zmian. Zostanie wyświetlony ekran umożliwiający potwierdzenie.


Uwaga

Aby skopiować ustawienia z poprzedniego dnia, naciśnij przycisk wyboru trybu pracy.


Przykład: Aby skopiować zawartość Poniedziałku na Wtorek, wybierz Wtorek i naciśnij przycisk wyboru trybu pracy.



6

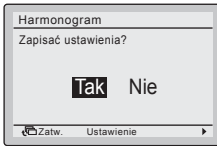

- Naciśnij przyciski ◀▶ (Lewo/Prawo), aby wybrać ustawienie **Tak**.
- Naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie, aby potwierdzić ustawienia i powrócić do ekranu podstawowego.

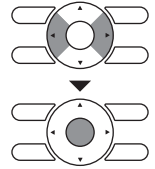


Informacje o konserwacji


■ Wyświetl informacje o konserwacji

Sposób obsługi


1

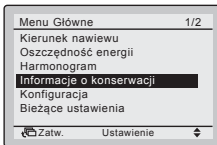

- Wyświetl Menu Główne. (Patrz "[Modyfikowanie głównego menu](#)" na stronie 22).
- Naciśnij przyciski ▼▲ (Góra/Dół), aby wybrać opcję **Informacje o konserwacji** i naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie.

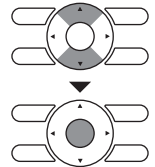

2

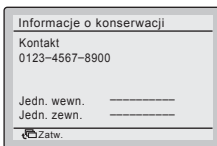

- Numer telefonu odpowiadający adresowi do kontaktu pojawi się w górnej części ekranu. (Numer nie zostanie wyświetlony, jeśli nie zarejestrowano jeszcze produktu).
- Informacje o modelu jednostki wewnętrznej i zewnętrznej produktu zawsze będą pokazywać -----.
- Naciśnij przycisk Anuluj, aby powrócić do poprzedniego ekranu.



Uwaga

- Może również zostać wyświetlony kod awarii. Jeśli kontrolka działania nie miga, oznacza to że jednostka działa prawidłowo.
- Zarejestrowany kod awarii zniknie po przytrzymaniu przez ponad 4 sekundy przycisku WŁ/WYŁ.




Konfiguracja

■ Wyświetlacz


Tryb wyświetlania

Sposób obsługi


1

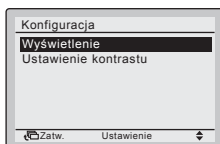


- Wyświetl menu Konfiguracja.
- Naciśnij przyciski ▼▲ (Góra/Dół), aby wybrać opcję **Wyświetlenie** i naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie.

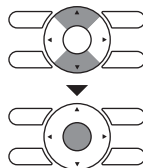

2

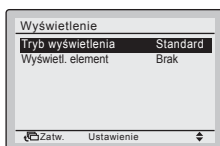


- Naciśnij przyciski ▼▲ (Góra/Dół), aby wybrać opcję **Tryb wyświetlania** i naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie.

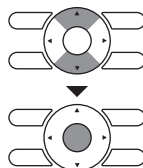

3



- Naciśnij przyciski ▼▲ (Góra/Dół), aby wybrać opcję **Standard** lub **Szczeg.**
- Naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie, aby potwierdzić ustawienia i powrócić do ekranu podstawowego.

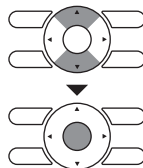

Uwaga

Aby wybrać pozycję wyświetlaną w obszarze wyświetlania szczegółowego, patrz ["Pozycja szczegółowa" na stronie 36](#).


Pozycja szczegółowa

Sposób obsługi

1




- Wyświetl menu Wyświetlenie. (Patrz "[Tryb wyświetlania](#)" na stronie 35).
- Naciśnij przyciski ▼▲ (Góra/Dół), aby wybrać opcję **Wyświetl. element** i naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie.

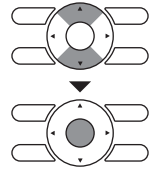

2



- Naciśnij przyciski ▼▲ (Góra/Dół), aby wyświetlić następujące pozycje.



* W przypadku niektórych modeli pozycji tych nie można wyświetlić, nawet jeśli zostały one wybrane.

- Należy koniecznie zapoznać się z poniższymi informacjami na temat wyświetlania temperatury pomieszczenia i temperatury zewnętrznej.

Temp. wewn.

- Temperatura w pobliżu jednostki wewnętrznej.
- Na zmierzoną wartość temperatury może mieć wpływ lokalizacja urządzenia.

Temp. zewn.

- Temperatura wykryta w pobliżu jednostki zewnętrznej.
- Na zmierzoną wartość temperatury mogą mieć wpływ czynniki takie jak lokalizacja jednostki (np. to, czy znajduje się ona w zasięgu bezpośredniego promieniowania słonecznego) oraz praca jednostki w trybie odszraniania.
- Komunikat "Temp. zewn." nie będzie wyświetlany po zatrzymaniu lub tuż po uruchomieniu.


- Naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie, aby potwierdzić ustawienia i powrócić do ekranu podstawowego.




■ Ustawienie kontrastu

Sposób obsługi


1

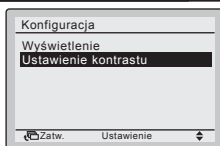


- Wyświetl menu Konfiguracja.
- Naciśnij przyciski ▼▲ (Góra/Dół), aby wybrać opcję **Ustawienie kontrastu** i naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie.

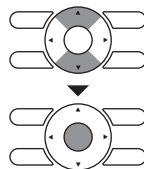

2

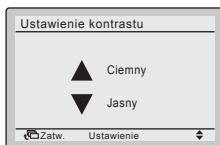

- Naciskaj przyciski ▼▲ (Góra/Dół) aż do osiągnięciażądanego ustawienia kontrastu.
- Naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie, aby potwierdzić ustawienie i powrócić do ekranu podstawowego.

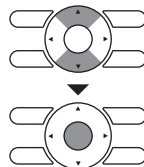


Ustawienia bieżące


■ Ogólny opis bieżących ustawień

Sposób obsługi


1

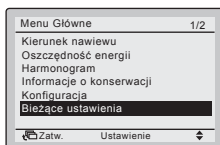

- Wyświetl Menu Główne. (Patrz ["Modyfikowanie głównego menu" na stronie 22](#)).
- Naciśnij przyciski ▼▲ (Góra/Dół), aby wybrać opcję **Bieżące ustawienia** i naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie.

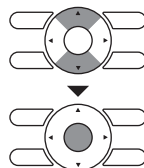

2

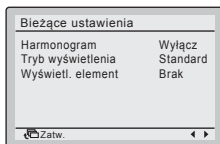

- Wyświetlona zostanie lista stanu bieżących ustawień.
- Naciśnij przycisk Anuluj, aby powrócić do menu głównego.



Pozycje wyświetlacza

Harmonogram

Tryb wyświetlania

Wyświetl. element


* Pozycje na wyświetlaczu mogą różnić się w zależności od modelu. Wyświetlane są tylko pozycje, których wybór jest możliwy.

Zegar i Kalendarz


■ Data i czas

Sposób obsługi


1

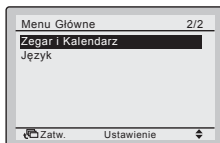


- Wyświetl Menu Główne. (Patrz ["Modyfikowanie głównego menu" na stronie 22](#)).
- Naciśnij przyciski ▼▲ (Góra/Dół), aby wybrać opcję **Zegar i Kalendarz** i naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie.

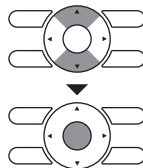


2

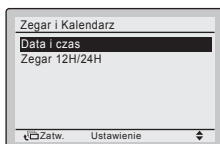


- Naciśnij przyciski ▼▲ (Góra/Dół), aby wybrać opcję **Data i czas** i naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie.

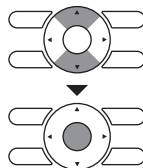

3

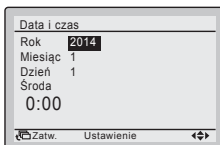

- Użyj przycisków ▼▲ (Góra/Dół) do wybrania daty i czasu.
- Przesuń kursor za pomocą przycisków ◀▶ (Lewo/Prawo).
- Naciśnij ponownie przycisk Menu/Wprowadzanie po wprowadzeniu wszystkich zmian. Zostanie wyświetlony ekran umożliwiający potwierdzenie.

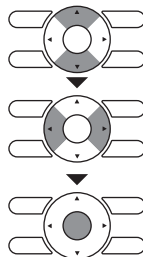


! Ostrożnie

- Domyślnie aktywny jest czas letni. Zastosowanie mają następujące reguły:
 - Początek: Ostatnia niedziela marca, godzina 02:00
 - Koniec: Ostatnia niedziela października, godzina 03:00
- W przypadku konieczności zmiany ustawień czasu letniego należy skontaktować się z dealerem firmy Daikin.


Uwaga

Dni tygodnia ustawiane są automatycznie.

4

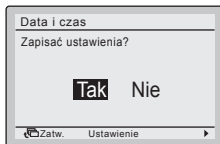


- Naciśnij przycisk ◀▶ (Lewo/Prawo), aby wybrać ustawienie **Tak**.
- Naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie, aby potwierdzić ustawienia i powrócić do ekranu podstawowego.

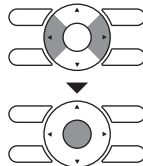


■ ZEGAR 12H/24H

Sposób obsługi


1

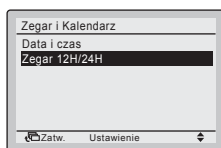


- Wyświetl menu Zegar i Kalendarz. (Patrz "[Data i czas](#)" na stronie 38).
- Naciśnij przyciski ▼▲ (Góra/Dół), aby wybrać opcję **Zegar 12H/24H** i naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie.

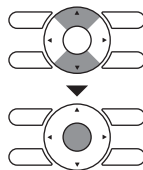

2

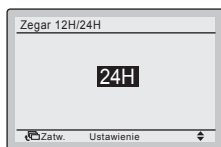


- Naciśnij przyciski ▼▲ (Góra/Dół), aby wybrać opcję **12H** lub **24H**.
- Po naciśnięciu przycisku Menu/Wprowadzanie zostanie wyświetlony ekran umożliwiający potwierdzenie.

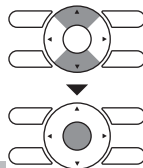


Uwaga

Domyślnie czas wyświetlany jest w formacie 24H.

3

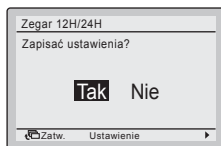

- Naciśnij przyciski ◀▶ (Lewo/Prawo), aby wybrać ustawienie **Tak**.
- Naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie, aby potwierdzić ustawienie i powrócić do menu głównego.

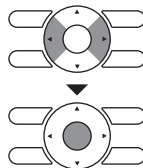


Język

■ Wybierz język


Sposób obsługi

1

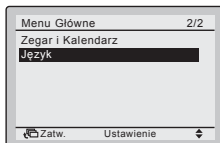


- Wyświetl Menu Główne. (Patrz "[Modyfikowanie głównego menu](#)" na stronie 22).

- Naciśnij przyciski ▼▲ (Góra/Dół), aby wybrać opcję **Język** i naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie.

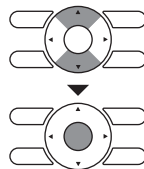


2

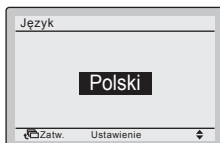

- Naciśnij przyciski ▼▲ (Góra/Dół), aby wybrać preferowany język.

- Naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie, aby potwierdzić ustawienia i powrócić do ekranu podstawowego.

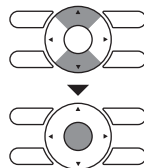

Uwaga

Widoczne języki zależą od zainstalowanego pakietu językowego.

Szczegółowe informacje na temat dostępnych języków i sposobu zmiany pakietu językowego znajdują się w Przewodniku odniesienia dla instalatora.

Konserwacja



Ostrożnie

- **Nie należy myć pilota zdalnego sterowania pod wodą.**

Może to spowodować wystąpienie prądu upływowego i skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.



- **Należy zawsze zatrzymać pracę klimatyzatora i wyłączyć włącznik zasilania na czas konserwacji.**

W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń.



Konserwacja jednostki i ekranu LCD

Uwaga:

- Ekran LCD oraz pozostałe powierzchnie pilota zdalnego sterowania należy po stwierdzeniu zabrudzeń przecierać suchą ściereczką.
- W przypadku, gdy zabrudzeń nie można usunąć, należy zwilżyć ściereczkę w roztworze nieagresywnego detergentu z wodą, mocno wykręcić i wyczyścić zabrudzoną powierzchnię. Następnie wytrzeć ściereczką do sucha.
- Nie wolno używać rozcieńczalników do farb, rozpuszczalników organicznych ani silnych kwasów.



Ostrzeżenie

W pobliżu klimatyzatora nie należy używać materiałów palnych (np. lakierów do włosów ani środków owadobójczych).

Nie należy czyścić produktu rozpuszczalnikami organicznymi takimi jak benzyna czy rozpuszczalniki do farb.

Korzystanie z rozpuszczalników organicznych może powodować uszkodzenie produktu, porażenie prądem elektrycznym lub pożar.



Informacje odniesienia

Wyświetlacz kodów awarii

■ W następujących przypadkach należy skontaktować się z dealerem firmy Daikin



Ostrzeżenie


Jeśli klimatyzator jest uszkodzony (np. wydobywa się z niego nieprzyjemny zapach), należy zatrzymać pracę klimatyzatora i wyłączyć zasilanie.

Kontynuowanie pracy w takich okolicznościach może być przyczyną problemów, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Należy skontaktować się z dealerem firmy Daikin.



Sposób obsługi

1

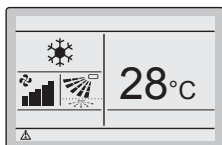


- Jeśli wystąpi błąd, ikona błędu na ekranie podstawowym i lampka pracy będą migać.
- Aby wyświetlić kod awarii i informacje kontaktowe, należy włączyć przycisk Menu/Wprowadzanie (patrz "[Modyfikowanie głównego menu](#)" na stronie 22).
- Naciśnij przycisk Menu/Wprowadzanie.

Lampka pracy




2

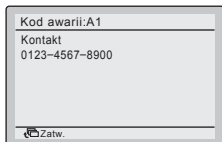

- Kod awarii będzie migać; zostanie wyświetlony adres kontaktowy.
- Powiadom dealera firmy Daikin, podając mu kod awarii i nazwę modelu.

Komunikat "Konflikt trybów"

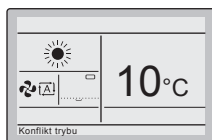

Może wystąpić wyłącznie w systemie Multi (szereg jednostek wewnętrznych podłączonych do jednostki zewnętrznej). Gdy jednostki wewnętrzne otrzymają polecenie pracy jednocześnie, ale w różnych trybach pracy, dochodzi do konfliktu trybów pracy:

- Lampka pracy miga
- Na interfejsie użytkownika pojawia się komunikat **Konflikt trybów**

• Jednostki niepriorytetowe przechodzą do trybu gotowości
Nie oznacza to awarii. W celu rozwiązania konfliktu należy zadać jednostkom niepriorytetowym pracę w tym samym trybie, co jednostka priorytetowa. To, która jednostka ma priorytet, zależy od tego, czy ustawienie Pomieszczenie priorytetowe jest obecne i/lub aktywne:

Jeśli...	To...
Ustawienie Pomieszczenie priorytetowe jest obecne i aktywne.	Tryb pracy jednostki wewnętrznej, dla którego zastosowane zostanie ustawienie Pomieszczenie priorytetowe , otrzymuje priorytet. W razie konfliktu trybu pracy pozostałe jednostki przejdą do trybu gotowości.

! UWAGA

- Tryby pracy CHŁODZENIE, OSUSZANIE i WENTYLATOR mogą być używane jednocześnie.
- Jeżeli konflikt nie zostanie rozwiązany ręcznie, to jednostki niepriorytetowe automatycznie wznowią pracę, gdy tylko jednostka priorytetowa zakończy pracę.

Jeśli...	To...
Ustawienie Pomieszczenie priorytetowe nie jest obecne LUB jest obecne, ale nie jest aktywne.	Tryb pracy jednostki wewnętrznej, która została włączona jako pierwsza, przejmuje priorytet. W razie konfliktu trybu pracy jednostki włączone później przejdą do trybu gotowości.

! UWAGA

- Tryby pracy CHŁODZENIE, OSUSZANIE i WENTYLATOR mogą być używane jednocześnie.
- Jednostki pracujące w trybie OGRZEWANIE mają zawsze priorytet względem jednostek pracujących w trybie WENTYLATOR, nawet jeżeli nie zostały włączone jako pierwsze.
- Podczas rozwiązywania konfliktu można wprowadzić jednostki w niepriorytetowy tryb pracy AUTO: automatycznie rozpoczną one pracę w tym samym trybie, co jednostka priorytetowa.



Ostrożnie

Problem **KONFLIKTU TRYBÓW** może również wystąpić w jednostkach, które są włączane za pomocą funkcji **obniżania temperatury**. Oznacza to, iż wskutek priorytetu nie będą one pracować i w konsekwencji nie będą mogły utrzymać temperatury w pomieszczeniu. Należy zastanowić się nad ostrożnym użyciem funkcji **obniżania temperatury** w systemie Multi, aby uniknąć takich sytuacji.



Ostrożnie

Gdy podłączony jest adapter interfejsu KRP928 dla klimatyzatora pomieszczeń, komunikat o konflikcie trybu nie będzie pokazany na interfejsie użytkownika, ale jednostka wewnętrzna przejdzie do trybu gotowości.



Połączone użycie przewodowego i bezprzewodowego interfejsu użytkownika

Należy wystrzegać się jednoczesnego używania przewodowego interfejsu użytkownika i standardowego bezprzewodowego interfejsu użytkownika. Jeśli zostanie to jednak wykonane, dojść może do następującego zjawiska:

Zjawisko	Objaśnienie
Na głównym bezprzewodowym interfejsie użytkownika Nieprawidłowy stan jednostki (np. włączona/wyłączona, tryb pracy, nastawa, prędkość/kierunek wentylatora) może pojawić się na wyświetlaczu bezprzewodowego interfejsu użytkownika.	Bezprzewodowy interfejs użytkownika nie otrzymuje informacji zwrotnej z jednostki. Gdy ustawienie zostanie zmienione (ręcznie lub automatycznie przez harmonogram) na przewodowym interfejsie użytkownika, zmiana jest przekazywana do bezprzewodowego interfejsu użytkownika. Przykład Jeśli ustawiono włączenie/wyłączenie za pomocą przewodowego interfejsu użytkownika, stan włączenia/wyłączenia pokazywany na bezprzewodowym interfejsie użytkownika będzie nieprawidłowy. W tej sytuacji użytkownik będzie musiał nacisnąć przycisk włączenia/wyłączenia na bezprzewodowym interfejsie użytkownika dwukrotnie, aby uzyskać żadaną zmianę ustawienia włączenia/wyłączenia w jednostce wewnętrznej. W tym samym czasie nastawa, tryb pracy i prędkość/kierunek wentylatora zostaną zastąpione przez stan bezprzewodowego interfejsu użytkownika.
Na głównym bezprzewodowym interfejsie użytkownika Po naciśnięciu przycisku wszystkie stany na wyświetlaczu bezprzewodowego interfejsu użytkownika zostaną wysłane do jednostki wewnętrznej.	Bezprzewodowy interfejs użytkownika wyśle wszystkie ustawienia jednocześnie (np. włączenie/wyłączenie, tryb pracy, nastawa, szybkość/kierunek wentylatora; ...) do jednostki w przypadku zmiany ustawienia za pomocą jakiegokolwiek przycisku. Gdy na bezprzewodowym interfejsie użytkownika zostanie naciśnięty jakikolwiek przycisk, wszystkie ustawienia (np. włączenie/wyłączenie, tryb pracy, nastawa, szybkość/kierunek wentylatora; ...) są wysyłane do jednostki i ustawienia ustawione przez przewodowy interfejs użytkownika są zastępowane. Przykład Jeśli ustawiono nastawę za pomocą przewodowego interfejsu użytkownika, nastawa pokazywana na bezprzewodowym interfejsie użytkownika będzie nieprawidłowa. W takiej sytuacji użytkownik zastąpi nastawę za pomocą bezprzewodowej nastawy, naciskając przycisk zwiększenia nastawy na bezprzewodowym interfejsie użytkownika. W tym samym czasie ustawienie włączenia/wyłączenia, tryb pracy i prędkość/kierunek wentylatora zostaną zastąpione przez stan bezprzewodowego interfejsu użytkownika.

Zjawisko	Objaśnienie
Na przewodowym interfejsie użytkownika Stan niektórych funkcji (np. tryb EKONOMICZNY, tryb pełnej mocy, cicha praca jednostki wewnętrznej, cicha praca jednostki zewnętrznej, nawilżanie) nie jest wyświetlany na wyświetlaczu przewodowego interfejsu użytkownika.	Przewodowy interfejs użytkownika nie obsługuje tych funkcji. W przypadku, gdy jedna z tych funkcji (np. tryb EKONOMICZNY, tryb pełnej mocy, cicha praca jednostki wewnętrznej, cicha praca jednostki zewnętrznej, nawilżanie) ustawiona jest na bezprzewodowym interfejsie użytkownika, jej włączenie nie jest pokazywane na przewodowym interfejsie użytkownika. Tryb EKONOMICZNY ustawiony przez bezprzewodowy interfejs użytkownika Nie wskazany na przewodowym interfejsie użytkownika. Zatrzymanie urządzenia przez przewodowy interfejs użytkownika zostanie anulowane przez tryb EKONOMICZNY. Tryb pełnej mocy ustawiony przez bezprzewodowy interfejs użytkownika Nie wskazany na przewodowym interfejsie użytkownika. Zmiana nastawy i szybkości wentylatora na przewodowym interfejsie użytkownika będzie ważna tylko wtedy, gdy tryb pełnej mocy zostanie zatrzymany. Zatrzymanie jednostki lub zmiana trybu u pracy na przewodowym interfejsie użytkownika spowoduje anulowanie trybu pełnej mocy. Cicha praca jednostki wewnętrznej ustawiona przez bezprzewodowy interfejs użytkownika Nie wskazywana na przewodowym interfejsie użytkownika, ale pokazywana jest również automatyczna prędkość wentylatora. Zmiana prędkości wentylatora na przewodowym interfejsie użytkownika spowoduje anulowanie trybu cichej pracy jednostki wewnętrznej. Cicha praca jednostki zewnętrznej ustawiona przez bezprzewodowy interfejs użytkownika Nie wskazany na przewodowym interfejsie użytkownika. Cicha praca jednostki zewnętrznej nigdy nie zostanie anulowana przez czynność na przewodowym interfejsie użytkownika. Komfortowy nawiew ustawiony przez bezprzewodowy interfejs użytkownika Nie wskazany na przewodowym interfejsie użytkownika. Zmiana kierunku nawiewu na przewodowym interfejsie użytkownika spowoduje anulowanie trybu komfortowego nawiewu. NAWILŻANIE "URURU" ustawione przez bezprzewodowy interfejs użytkownika Żaden symbol nawilżania nie jest wyświetlany na przewodowym interfejsie użytkownika, ale pokazywany jest tryb pracy ogrzewania bez nastawy ogrzewania. Zmiana trybu pracy na przewodowym interfejsie użytkownika spowoduje anulowanie trybu NAWILŻANIA "URURU". NAWILŻANIE Z OGRZEWANIEM ustawione przez bezprzewodowy interfejs użytkownika Nie jest wyświetlane na przewodowym interfejsie użytkownika, ale pokazywany jest tryb pracy ogrzewania i nastawa. Zmiana trybu pracy na przewodowym interfejsie użytkownika spowoduje anulowanie trybu NAWILŻANIE Z OGRZEWANIEM.

Zjawisko	Objaśnienie
	OSUSZANIE Z CHŁODZENIEM ustawione przez bezprowadowy interfejs użytkownika Tryb chłodzenia jest wskazany na przewodowym interfejsie użytkownika. Zmiana trybu pracy na przewodowym interfejsie użytkownika spowoduje anulowanie trybu OSUSZANIE Z CHŁODZENIEM. Inne funkcje (np. inteligentne oko, praca powietrznego wymiennika ciepła, ...) ustawione przez bezprzewodowy interfejs użytkownika Nie wskazany na przewodowym interfejsie użytkownika. Zmiana trybu pracy na przewodowym interfejsie użytkownika nie będzie miała wpływu na stan tych funkcji.
Na bezprzewodowym interfejsie użytkownika można zaprogramować zegar i wysłać go do jednostki wewnętrznej. W tym samym czasie można zaprogramować inne ustawienie zegara na przewodowym interfejsie użytkownika.	Zegar bezprzewodowego interfejsu użytkownika i zegar przewodowego interfejsu są niezależne. Ponadto zegar w przewodowym interfejsie użytkownika będzie automatycznie adaptował się do czasu letniego. Oba zegary należy ustawić na prawidłową godzinę.
Na bezprzewodowym interfejsie użytkownika można zaprogramować tygodniowy harmonogram, który będzie realizowany przez jednostkę wewnętrzną. W tym samym czasie można zaprogramować inny tygodniowy harmonogram na przewodowym interfejsie użytkownika i realizować go.	Tygodniowy harmonogram bezprzewodowego interfejsu użytkownika (bazujący na bezprzewodowego interfejsu użytkownika) i tygodniowy harmonogram przewodowego interfejsu użytkownika (bazujący na zegarze przewodowego interfejsu użytkownika) to 2 niezależne harmonogramy. Aby uniknąć konfliktów, należy używać jedynie harmonogramu przewodowego interfejsu użytkownika. W przypadku, gdy ustawiono już tygodniowy harmonogram za pomocą bezprzewodowego interfejsu użytkownika, przed kontynuowaniem należy najpierw usunąć ten tygodniowy harmonogram.
Na głównym bezprzewodowym interfejsie użytkownika Istnieje możliwość zmiany ustawienia włączenia/wyłączenia, nastawy i trybu pracy, nawet jeśli przyciski są zablokowane na przewodowym interfejsie użytkownika.	Bezprowadowy interfejs użytkownika nie otrzymuje informacji zwrotnej z jednostki. Funkcja blokady przycisków to funkcja przewodowego interfejsu użytkownika. Gdy przycisk jest zablokowany na przewodowym interfejsie użytkownika, blokada nie jest przekazywana do bezprzewodowego interfejsu użytkownika. Ponadto, zmiana na bezprzewodowym interfejsie użytkownika zostanie wykonana na jednostce zewnętrznej i nie można tego uniknąć. Rzeczywisty stan urządzenia zawsze będzie pokazany na wyświetlaczu przewodowego interfejsu użytkownika.

Zjawisko	Objaśnienie
Na głównym bezprzewodowym interfejsie użytkownika Istnieje możliwość zmiany nastawy i ustawienie jej poza zakresem, nawet jeśli zakres nastawy jest ustawiony przez przewodowy interfejs użytkownika.	Bezprzewodowy interfejs użytkownika nie otrzymuje informacji zwrotnej z jednostki. Funkcja zakresu nastawy to funkcja przewodowego interfejsu użytkownika. Gdy zakres nastawy jest ustawiony na przewodowym interfejsie użytkownika, nowy zakres nie jest przekazywany do bezprzewodowego interfejsu użytkownika. Ponadto, zmiana nastawy na bezprzewodowym interfejsie użytkownika zostanie wykonana na jednostce zewnętrznej i nie można tego uniknąć. Rzeczywisty stan nastawy w urządzeniu zawsze będzie pokazany na wyświetlaczu przewodowego interfejsu użytkownika.
Na głównym bezprzewodowym interfejsie użytkownika Istnieje możliwość ustawienia trybu pracy nawet, gdy ten tryb pracy jest zabroniony przez przewodowy interfejs użytkownika.	Bezprzewodowy interfejs użytkownika nie otrzymuje informacji zwrotnej z jednostki. Funkcja zabronienia trybu pracy to funkcja przewodowego interfejsu użytkownika. Gdy tryb pracy jest zabroniony na przewodowym interfejsie użytkownika, informacja ta nie jest przekazywana do bezprzewodowego interfejsu użytkownika. Ponadto, zmiana trybu pracy na bezprzewodowym interfejsie użytkownika zostanie ustawiona na jednostce zewnętrznej i nie można tego uniknąć. Rzeczywisty stan trybu pracy w urządzeniu zawsze będzie pokazany na wyświetlaczu przewodowego interfejsu użytkownika.
Na głównym bezprzewodowym interfejsie użytkownika Nastawy obniżenia temperatury i aktywna nastawa nie mogą pojawić się na wyświetlaczu bezprzewodowego interfejsu użytkownika.	(Tylko gdy funkcja obniżenia temperatury jest włączona) Funkcja obniżenia temperatury to funkcja przewodowego interfejsu użytkownika. Nastawy obniżenia temperatury można ustawić na przewodowym interfejsie użytkownika tylko, gdy jednostka jest wyłączona. Funkcja obniżenia temperatury może być aktywowana tylko, gdy jednostka jest wyłączona. Funkcja obniżenia temperatury powoduje włączenie jednostki przy sterowaniu obniżeniem temperatury, a symbol obniżenia temperatury wyświetlany jest na przewodowym interfejsie użytkownika. Nastawy obniżenia temperatury i stany funkcji nie są przekazywane do bezprzewodowego interfejsu użytkownika. Zmiana nastawy na bezprzewodowym interfejsie użytkownika nie spowoduje modyfikacji nastaw obniżenia temperatury. Jednak zmodyfikowane nastawy staną się ważne po ponownym ręcznym włączeniu jednostki.

Serwis posprzedażny



Ostrzeżenie

- **Nie należy rozmontowywać, modyfikować ani naprawiać jednostki na własną rękę.**

Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar. Należy skontaktować się z dealerem firmy Daikin.



- **Nie należy instalować ani zmieniać dotychczasowego miejsca instalacji pilota zdalnego sterowania samodzielnie.**

Wykonanie instalacji w sposób nieprawidłowy może powodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

Należy skontaktować się z dealerem firmy Daikin.



■ Należy przekazać serwisantowi następujące informacje

- Nazwa modelu
- Data instalacji
- Warunki, w jakich wystąpiła usterka: możliwie szczegółowy opis.
- Adres, nazwisko i numer telefonu

■ Zmiana miejsca montażu

Zmiana miejsca montażu wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu. Należy skontaktować się z dealerem firmy Daikin. Zostaną naliczone rzeczywiste koszty zmiany miejsca instalacji pilota zdalnego sterowania.

■ Naprawy po upływie okresu gwarancyjnego

Należy skontaktować się z dealerem firmy Daikin.

Na żądanie klienta możliwy jest dostęp do usług za opłatą.

■ Zapytania dotyczące serwisu posprzedażnego

Należy skontaktować się z dealerem firmy Daikin.

