





INSTRUKCJA MONTAŻU

Panel dekoracyjny


BYCQ140E2W1
BYCQ140E2W1W
BYCQ140E2W1B

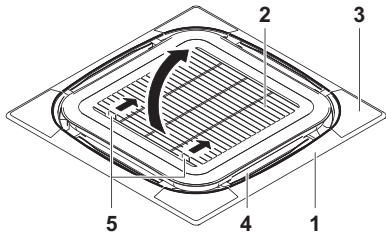

1

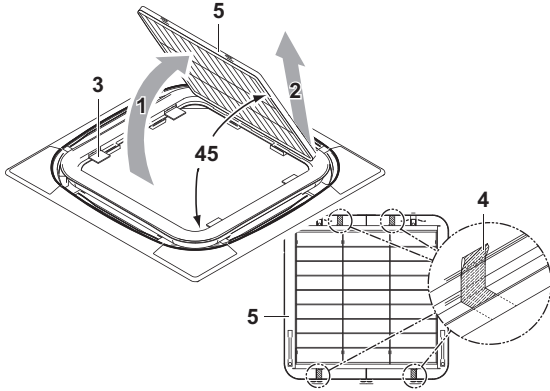


2


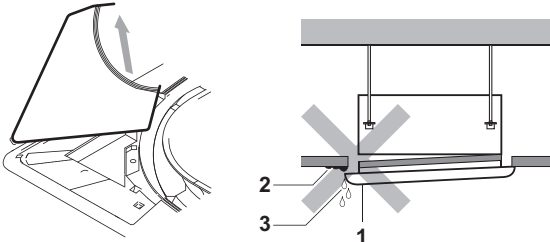


3


4

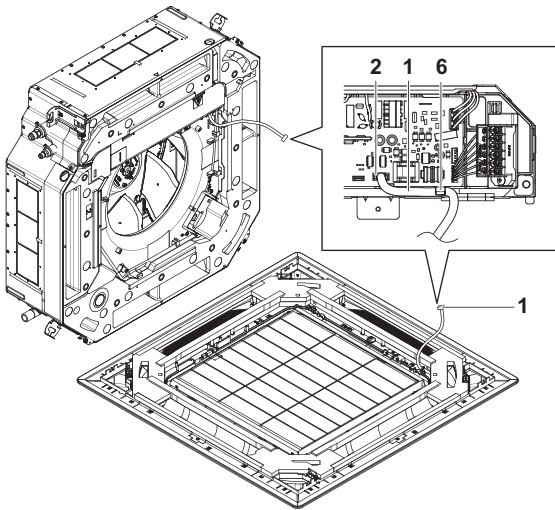


8

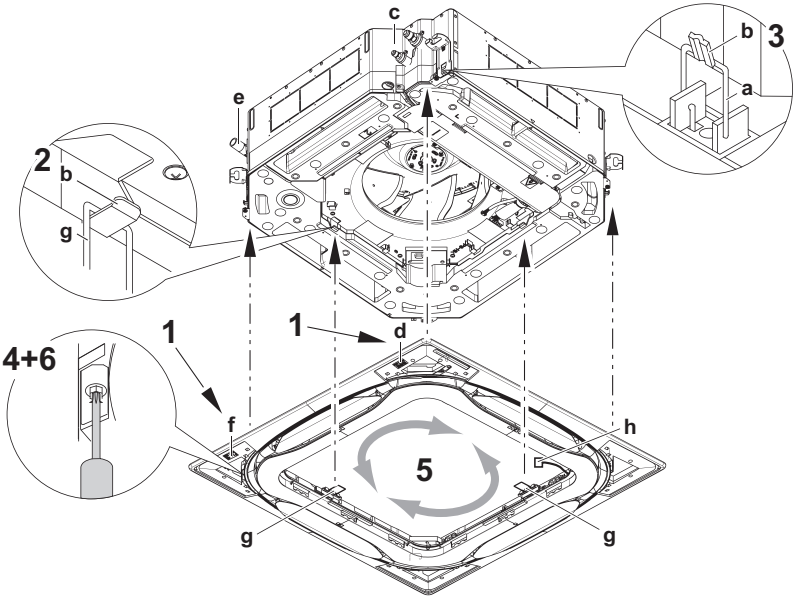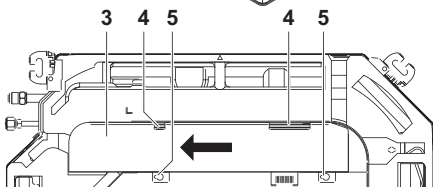


5

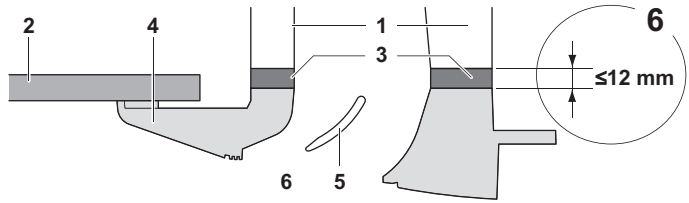


6

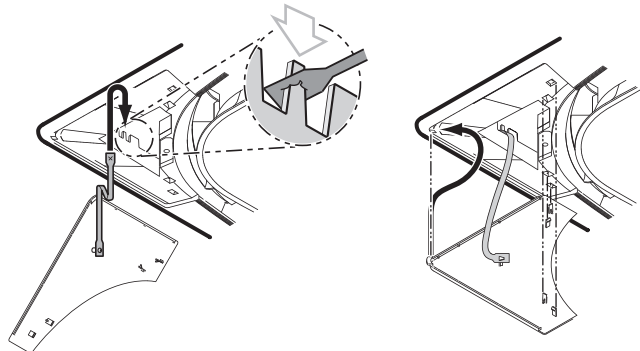

7

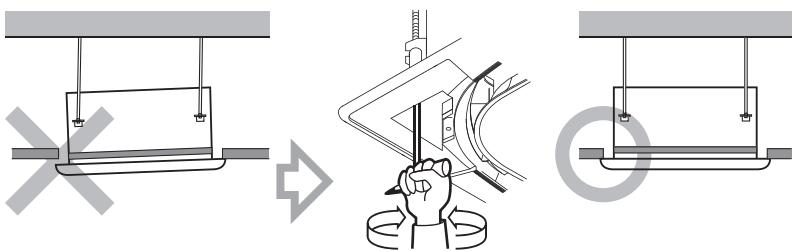

9

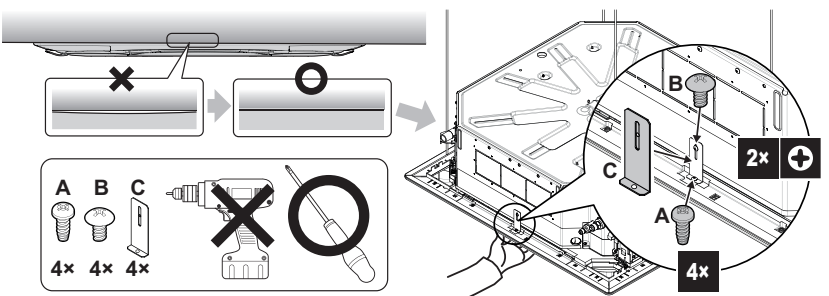

10



- Panel BYCQ140E2W1W ma biały materiał izolacyjny. Należy pamiętać, że zabrudzenia na białym materiale izolacyjnym są lepiej widoczne, w związku z czym nie zaleca się montażu panelu dekoracyjnego BYCQ140E2W1W w miejscach, gdzie będzie narażony na duże zabrudzenie. Używając panelu dekoracyjnego BYCQ140E2W1W zaleca się zmianę wskazań ekranu czyszczenia filtra na pilocie z lekkiego na ciężkie. Zmiana ustawienia na ciężkie odpowiada wskazaniom ekranu czyszczenia filtra w przypadku wysokiego zanieczyszczenia powietrza. Patrz instrukcja montażu jednostki wewnętrznej, punkt "ustawianie znaku filtra powietrza" lub "ustawianie w miejscu instalacji", w zależności od typu jednostki wewnętrznej.
- Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcji nie należy wyrzucać. Powinna ona znaleźć się w archiwum, aby można z niej było korzystać w przyszłości. Nieprawidłowy montaż lub podłączenie urządzenia i akcesoriów może spowodować porażenie prądem elektrycznym, zwarcie, wycieki, pożar lub inne uszkodzenia sprzętu. Należy stosować wyłącznie akcesoria firmy Daikin zaprojektowane specjalnie z myślą o wykorzystaniu z opisywanymi urządzeniami, zlecając ich montaż osobie wykwalifikowanej. W przypadku wątpliwości co do procedury instalacji, należy zawsze zwracać się do dealera.

Oryginał instrukcji opracowano w języku angielskim. Instrukcje w pozostałych językach są tłumaczeniami instrukcji oryginalnej.

Przed rozpoczęciem montażu

- Należy pozostawić jednostkę w opakowaniu aż do czasu jej przeniesienia do miejsca montażu.
- Zagadnienia pominięte w tej instrukcji opisano w instrukcji montażu jednostki wewnętrznej.


UWAGA



Dla instalatora

Należy poinformować klienta o prawidłowej obsłudze systemu, pokazując instrukcję obsługi jednostki wewnętrznej.

Akcesoria

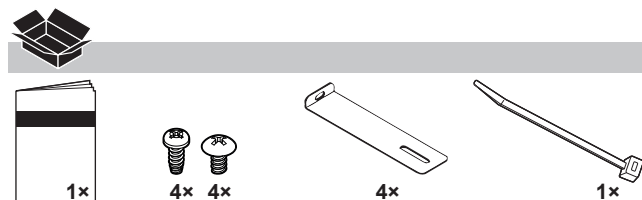


Przygotowanie przed montażem

W przypadku tej jednostki można wybrać kierunek nawiewu powietrza. Aby wydymać powietrze w 3 lub 4 kierunkach należy zakupić opcjonalny zestaw wkładki blokującej w celu uszczelnienia wylotów powietrza.

Obchodzenie się z panelem dekoracyjnym

Aby uniknąć uszkodzeń panelu dekoracyjnego należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- Nie wolno kłaść panelu płytą czołową skierowaną w dół.
- Nie wolno opierać panelu o ścianę.
- Nie wolno kłaść panelu na wystającym przedmiocie.
- Nie wolno dotykać ani naciskać ruchomej kierownicy powietrza, ponieważ może dojść do jej uszkodzenia.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić 4 wypustek w tylnej części dekoracyjnej pokrywy narożnej.

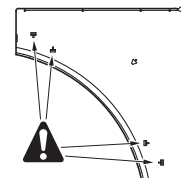

Przygotowanie panelu dekoracyjnego do montażu

- Zdjąć kratkę wlotową z panelu dekoracyjnego.
 - Nacisnąć dźwignię kratki wlotowej (5) do wewnątrz i otworzyć kratkę (2). (Patrz rysunek 1)
- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | Panel dekoracyjny |
| 2 | Kratka wlotowa |
| 3 | Dekoracyjna pokrywa narożna |
| 4 | Ruchome kierownice powietrza |
| 5 | Dźwignia |
- Patrz rysunek 2. Odłączyć kratkę wlotową od panelu dekoracyjnego, unosząc ją pod kątem około 45 stopni (1), aż zostanie osiągnięte położenie, w którym będzie można ją wyjąć (2).
 - Usunąć teksturę transportową (3) z panelu dekoracyjnego (w 4 miejscach).
 - Usunąć taśmę transportową (4) z tyłu kratki wlotowej (5) (w 4 miejscach).
- Zdjąć dekoracyjne pokrywy narożne z każdego narożnika, pociągając je w górę w kierunku wskazywanym przez strzałkę. (Patrz rysunek 3)

Montaż panelu dekoracyjnego jednostki wewnętrznej

Zapoznaj się z instrukcją montażu jednostki wewnętrznej w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat montażu jednostki wewnętrznej.

- Montaż panelu dekoracyjnego (patrz rysunek 5)
 - Wieszak montażowy
 - Zaczep
 - Odcinek przewodów rurowych
 - Oznaczenie "strony przewodów rurowych"
 - Odcinek odprowadzania skroplin
 - Oznaczenie "strony odprowadzania skroplin"
 - Tymczasowy zatrzask
 - Główny przewód silnika ruchomej kierownicy powietrza
- Przytrzymać panel dekoracyjny przy jednostce wewnętrznej, dopasowując oznaczenia strony przewodów rurowych i strony odprowadzania skroplin na panelu dekoracyjnym do położenia odcinka przewodów rurowych i odcinka odprowadzania skroplin w jednostce wewnętrznej.

- 2 Przymocować tymczasowo panel dekoracyjny do jednostki wewnętrznej, zawieszając tymczasowy zatrzask w zaczepach obudowy jednostki wewnętrznej. (2 miejsca)
- 3 Zaczepić 4 wieszaki montażowe w sekcjach narożnych panelu dekoracyjnego w zaczepach wokół obudowy jednostki wewnętrznej. Upewnić się, że przewód główny silnika ruchomej kierownicy powietrza nie został przytrzaśnięty pomiędzy jednostką wewnętrzną a panelem dekoracyjnym.
- 4 Wkręcić wszystkie 4 wkręty z łbem sześciokątnym w sekcji narożnej na około 5 mm. Panel uniesie się.
- 5 Dopasować panel dekoracyjny, obracając go w stronę wskazywaną przez strzałki na rysunku, aby całkowicie zakryć otwór w suficie.
- 6 Patrząc na rysunek 6 (przekrój poprzeczny wylotu powietrza), dokręcać wkręty z łbem sześciokątnym, aż grubość materiału uszczelniającego między panelem dekoracyjnym i jednostką wewnętrzną zmniejszy się do 12 mm lub bardziej.

- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | Jednostka wewnętrzna |
| 2 | Sufit |
| 3 | Materiał uszczelniający |
| 4 | Panel dekoracyjny |
| 5 | Ruchoma kierownica powietrza |
| 6 | Wylot powietrza |

Środki ostrożności

- Nieprawidłowe dokręcanie wkrętów (patrz rysunek 4) może doprowadzić do przeciekania powietrza do urządzenia i pomiędzy sufit a panel dekoracyjny (1), powodując gromadzenie się zanieczyszczeń (2) i skroplin (3).
- Jeśli po dokręceniu wkrętów pomiędzy sufitem a panelem dekoracyjnym jest szczelina, należy wyregulować wysokość obudowy jednostki wewnętrznej (patrz rysunek 9). Regulacja wysokości obudowy jednostki wewnętrznej jest możliwa przez otwory w narożnikach panelu dekoracyjnego. Jednostka wewnętrzna musi być wypoziomowana, a przewody odprowadzania skroplin nienaruszone.

2 Okablowanie panelu dekoracyjnego (patrz rysunek 8)



Przed poprowadzeniem okablowania należy upewnić się, że zasilanie jest wyłączone!

- | | |
|---|--|
| 1 | Główny przewód silnika ruchomej kierownicy powietrza |
| 2 | Złącze |
| 3 | Pokrywa skrzynki elektrycznej |
| 4 | Zaczepy |
| 5 | Wkręt (2 miejsca) |
| 6 | Klamra |

- Zdejmij pokrywę skrzynki z elementami elektrycznymi. Odkręć 2 wkręty, przesunąć pokrywę skrzynki elektrycznej w kierunku wskazywanym przez strzałki i odcepić ją od zaczepów.
- Starannie podłączyć złącza głównego przewodu silnika ruchomej kierownicy powietrza zainstalowanego na panelu dekoracyjnym.
- Starannie przymocować główny przewód silnika ruchomej kierownicy powietrza za pomocą dostarczonej klamry.
- Załóż pokrywę skrzynki z elementami elektrycznymi, wykonując kroki zdejmowania pokrywy w odwrotnej kolejności.

UWAGA



Aby uniknąć uszkodzeń, NIE należy przykręcać zbyt mocno wkrętów w trakcie procesu montażu.



Upewnić się, że główny przewód silnika ruchomej kierownicy powietrza nie został przytrzaśnięty pomiędzy jednostką wewnętrzną a panelem dekoracyjnym i pokrywą skrzynki elektrycznej.

Likwidowanie szczelin między panelem dekoracyjnym i sufitem

(Patrz rysunek 10)

- 1 Jeśli między panelem dekoracyjnym i sufitem jest szczelina, należy ją zlikwidować, wykorzystując uchwyt montażowy i wkręty z zestawu akcesoriów.
 - Użyj wkrętu **A**, aby przymocować uchwyt montażowy **C** do panelu.
 - Użyj wkrętu **B**, aby przymocować uchwyt montażowy **C** do urządzenia.

UWAGA



NIE dokręcaj wkrętów wkrętarką elektryczną.

Montaż kratki wlotowej i dekoracyjnej pokryw narożnej

Montaż kratki wlotowej


Zamontować kratkę wlotową, wykonując w odwrotnej kolejności procedurę opisaną w punkcie "Przygotowanie panelu dekoracyjnego do montażu" na stronie 1.

- Po przyłączeniu kratki wlotowej do panelu dekoracyjnego, należy przymocować jej linki do zawleczek panelu dekoracyjnego.

UWAGA



Upewnić się, że linki zostały wciśnięte do podstawy zawleczek, aby nie mogły się z nich zsunąć.

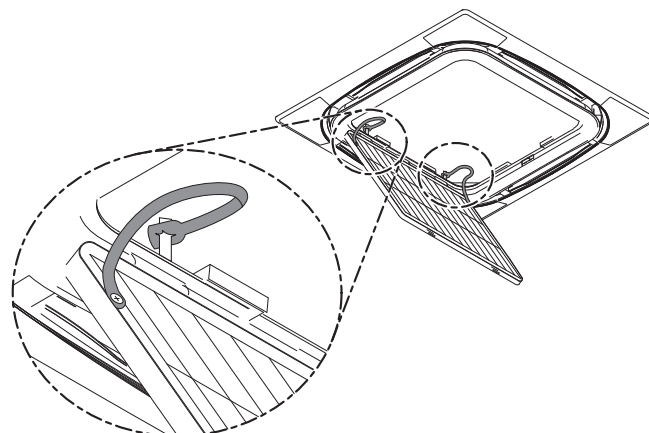

- Kratkę wlotową można zamontować w 4 pozycjach, obracając ją o 90 stopni.
- Pozycję należy zmienić w przypadku regulacji kierunku kratki wlotowej w razie wielu jednostek lub aby spełnić wymagania klienta.

UWAGA



Upewnić się, że między panelem dekoracyjnym i kratką wlotową nie wystają linki.

Montaż dekoracyjnej pokrywy narożnej

(Patrz rysunek 7)

- 1 Przymocować linkę każdej dekoracyjnej pokrywy narożnej do zawleczonego panelu dekoracyjnego.



UWAGA







Kiedy dekoracyjna pokrywa narożna zostanie odkręcona na czas konserwacji panelu dekoracyjnego jednostki wewnętrznej, linka zapobiega upadkowi dekoracyjnej pokrywy narożnej na podłogę i uszkodzeniu.

- 2 Zamontować wszystkie dekoracyjne pokrywy narożne.

- Najpierw umieścić zaczep przy kwadratowej końcówce dekoracyjnej pokrywy narożnej w otworze obok narożnika panelu dekoracyjnego.
- Następnie umieścić 4 zatrzaski dekoracyjnej pokrywy narożnej w otworach panelu dekoracyjnego i ostrożnie docisnąć do niego dekoracyjną pokrywę narożną.

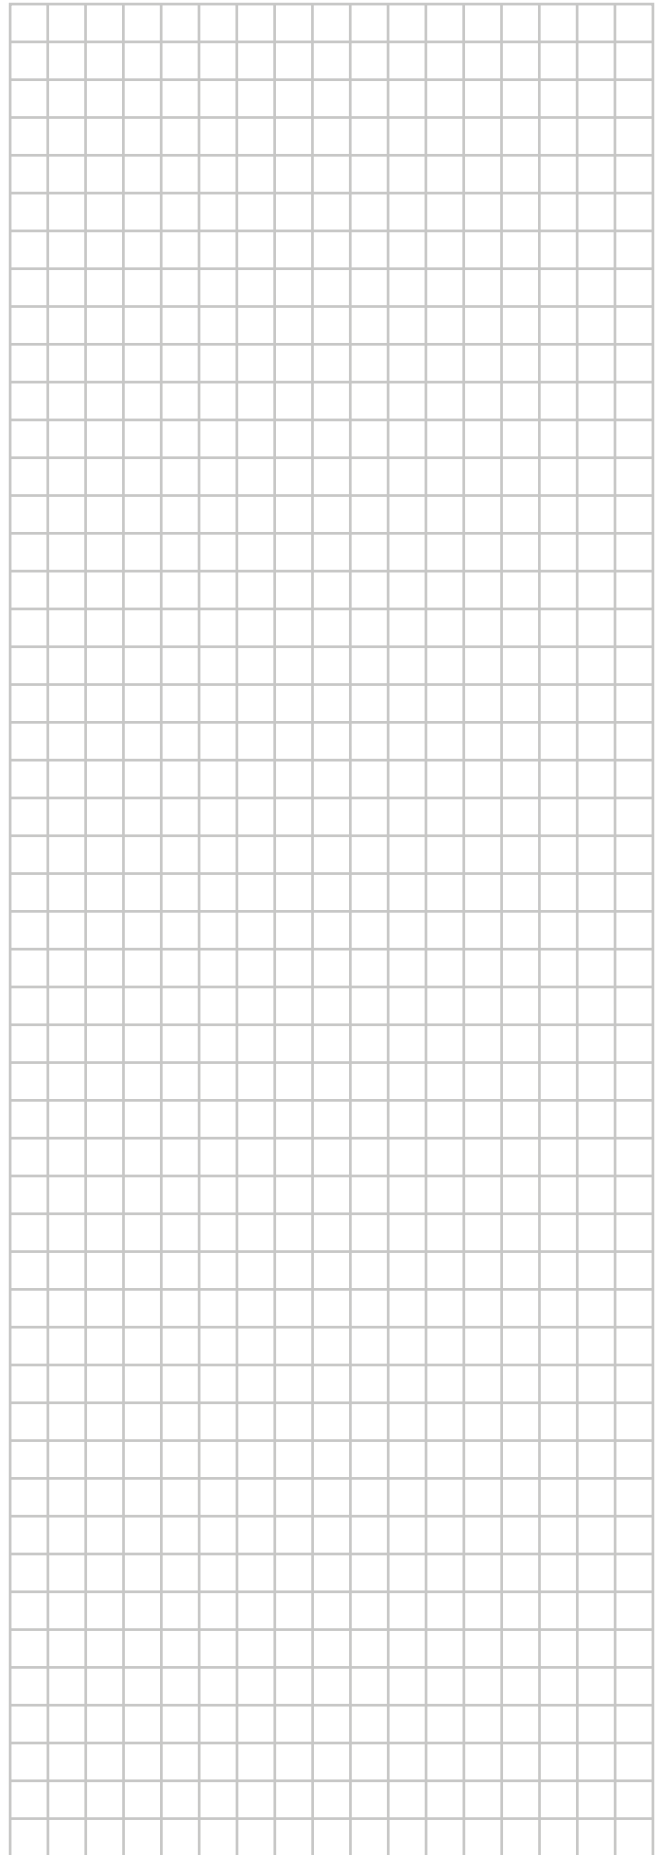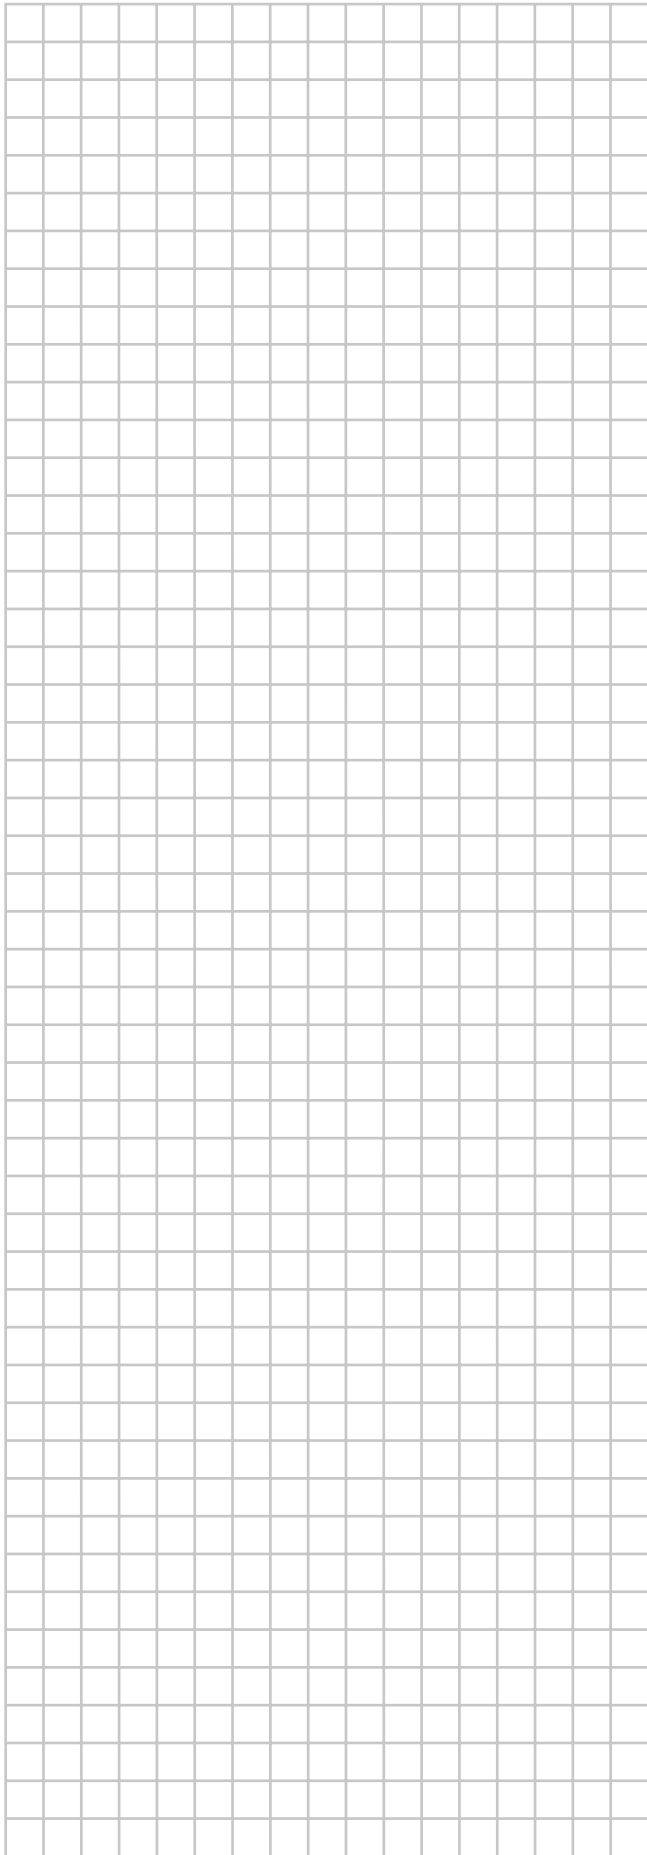

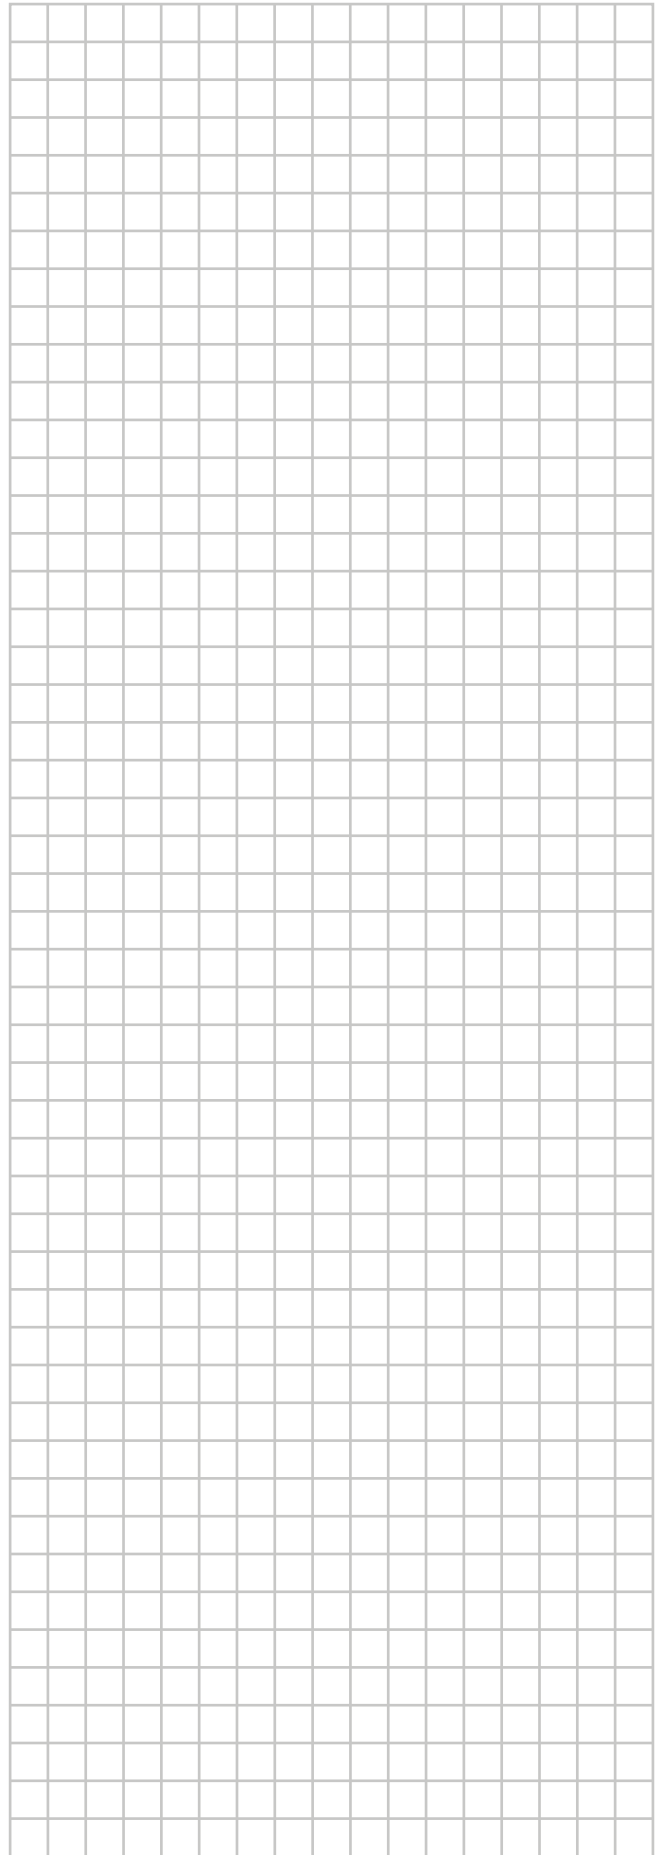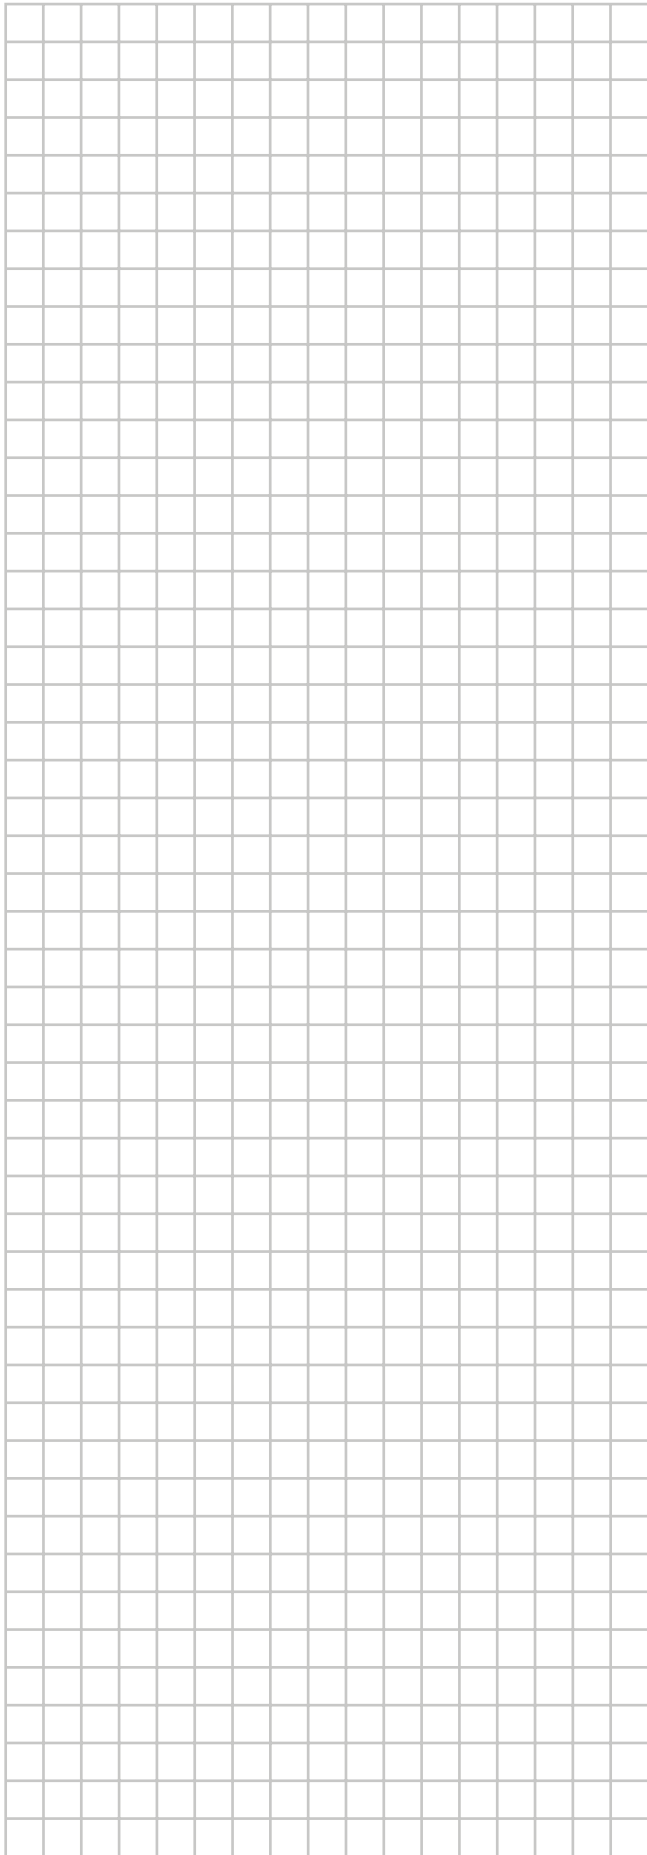

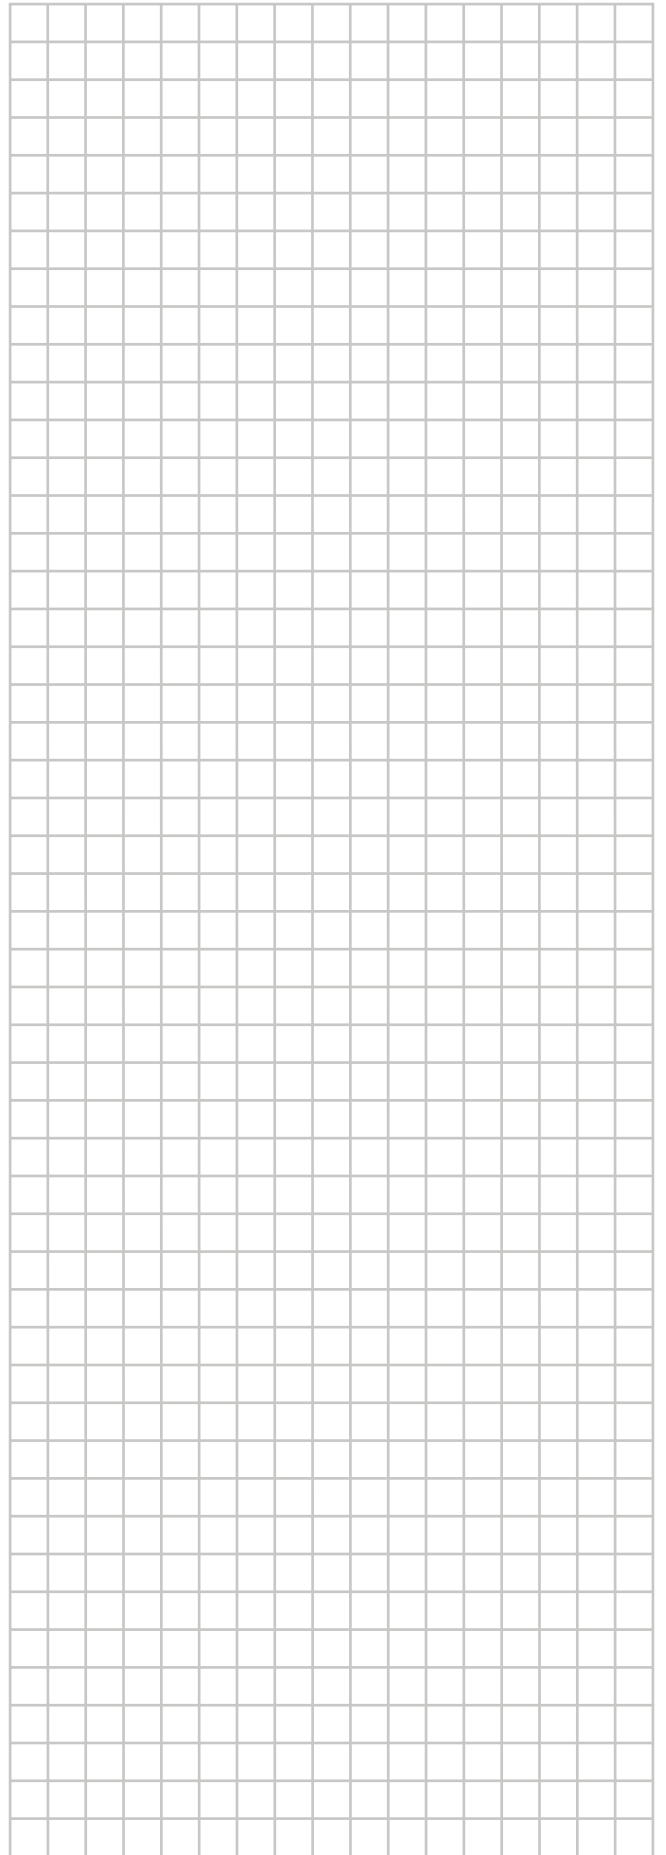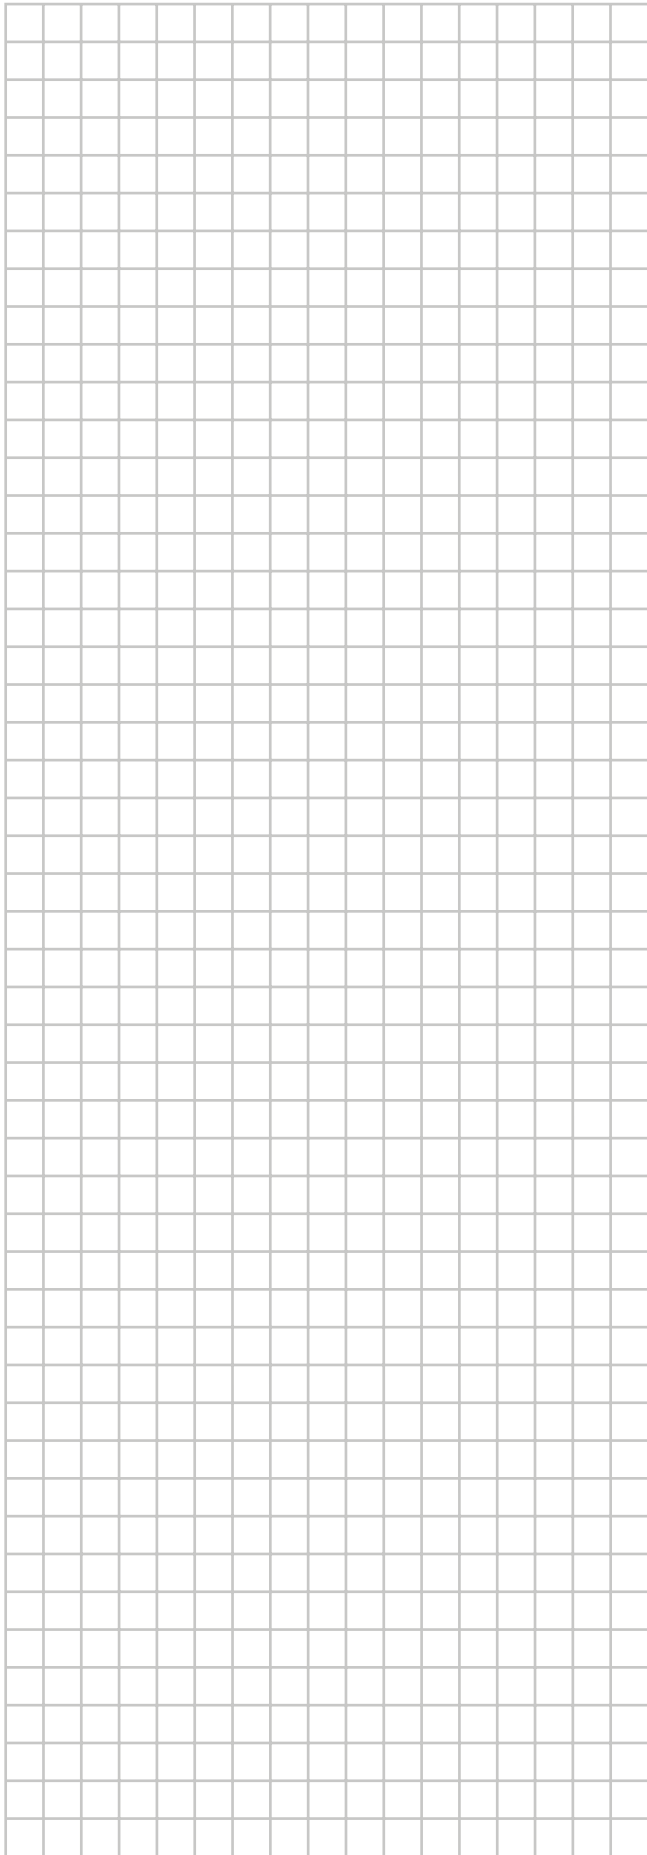



Copyright 2018 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P552012-1C 2020.12