

# Poradnik montażu i użytkowania

# TYBOX

## Termostat programowalny

6050382 TYBOX 710 - Wersja z bateriami

6050383 TYBOX 711 - Wersja z zasilaniem 230V





## Ostrzeżenia

- Przed przystąpieniem do montażu należy uważnie przeczytać tę ulotkę.
- Urządzenie powinno być zainstalowane zgodnie z obowiązującymi normami.
- Zanim zostanie wykonane jakiekolwiek działanie, należy odciąć dopływ prądu.
- Nie należy próbować samodzielnie naprawiać urządzenia, do dyspozycji jest serwis posprzedażowy.
- Należy sprawdzić, czy śruby są dostosowane do podstawy, do której powinno być przymocowane urządzenie (płyta kartonowo-gipsowa, cegła...).
- W trosce o przejrzystość zamieszczone schematy mają charakter ogólny. Nie znajdują się tam zabezpieczenia i inne akcesoria wymagane przez normy.  
Należy przestrzegać normy UTE NF C15-100 i zasad sztuki. Konieczne jest, by połączone urządzenia lub te, które znajdują się w pobliżu, nie powodowały znacznych zakłóceń.

## Spis treści - montaż

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Prezentacja</b> .....                                                        | <b>6</b>  |
| <b>Mocowanie obudowy termostatu</b> .....                                       | <b>7</b>  |
| <b>Podłączenie</b> .....                                                        | <b>8</b>  |
| Kocioł z wejściem dla termostatu<br>lub wymiana termostatu 2 przewodowego ..... | 8         |
| Kocioł bez wejścia dla termostatu .....                                         | 9         |
| Wymiana termostatu 3 przewodowego .....                                         | 9         |
| Konwektory elektryczne .....                                                    | 10        |
| <b>Uruchamianie - Ustawianie godziny</b> .....                                  | <b>11</b> |
| <b>Konfigurowanie</b> .....                                                     | <b>12</b> |
| <b>Ustawienia podstawowe (menu 1)</b> .....                                     | <b>13</b> |
| Wybór typu programowania .....                                                  | 13        |
| Wybór skoku dla programowania .....                                             | 13        |
| Regulacja temperatury komfort .....                                             | 14        |
| System zapobiegający blokowaniu<br>się pompy cyrkulacyjnej .....                | 14        |
| <b>Ustawienia zaawansowane (menu 2)</b> .....                                   | <b>15</b> |
| Zezwolenie na zmianę dla użytkownika .....                                      | 15        |
| Korekta zmierzonej temperatury .....                                            | 16        |
| Wybór wyświetlania temperatury<br>w trybie automatycznym .....                  | 17        |
| Rodzaj styku potrzebnego do sterowania .....                                    | 17        |
| <b>Powrót do ustawień fabrycznych</b> .....                                     | <b>18</b> |


## **Spis treści - użytkowanie**

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>Tryb automatyczny</b> .....                  | <b>19</b> |
| <b>Tymczasowa zmiana ustawienia</b> .....       | <b>20</b> |
| <b>Tryb klepsydra</b> .....                     | <b>21</b> |
| <b>Tryb stały</b> .....                         | <b>22</b> |
| <b>Tryb nieobecność</b> .....                   | <b>23</b> |
| <b>Tryb stop</b> .....                          | <b>24</b> |
| <b>Regulacja zadanej temperatury</b> .....      | <b>25</b> |
| <b>Programowanie</b> .....                      | <b>26</b> |
| 1. Utwórz swój program .....                    | 26        |
| 2. Kopiuj program .....                         | 26        |
| 3. Zatwierdź program .....                      | 26        |
| 4. Sprawdź swój program .....                   | 28        |
| <b>Przycisk informacje</b> .....                | <b>29</b> |
| <b>Wymiana baterii (wersja TYBOX 710)</b> ..... | <b>30</b> |
| <b>Pomoc</b> .....                              | <b>32</b> |
| <b>Tabela z ustawieniami</b> .....              | <b>34</b> |
| <b>Parametry techniczne</b> .....               | <b>35</b> |

## Prezentacja

Dzięki temu termostatowi można zaprogramować ogrzewanie w trybie Komfort lub Oszczędzanie.

Instrukcja ta dotyczy zarówno TYBOX 710 jak i TYBOX 711.

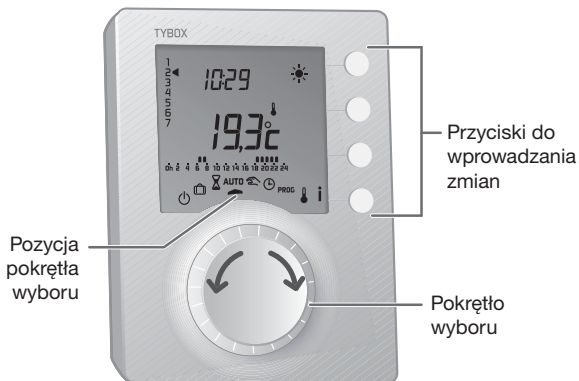

 Tryb stop

 Tryb nieobecność

 Tryb klepsydra

**AUTO** Tryb automatyczny

 Tryb stały

 Ustawianie godziny

**PROG** Programowanie


 Regulacja zadanej temperatury

## Mocowanie obudowy termostatu



Obudowa termostatu powinna być zamontowana na wysokości około 1,5 m, w łatwo dostępnym miejscu, by było możliwe użytkowanie urządzenia. Zdjąć pokrywę baterii (tylko Wersja TYBOX 710).


Aby zamocować urządzenie na ścianie, należy koniecznie oddzielić jego podstawę. W tym celu należy otworzyć obudowę, następnie oddzielić od siebie termostat i podstawę.

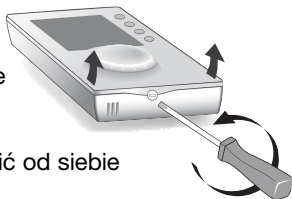

Odkręcić i podnieść maksymalnie wieczko listwy zaciskowej tak, by je zablokować, umieścić podstawę na ścianie wyjmując przewody do podłączenia przez otwór. Zamocować podstawę przy pomocy odpowiednich śrub i kołków lub w puszce (rozstaw 60 mm).

Podłączyć przewody sterujące.



Zamknąć osłonę listwy zaciskowej i przykręcić maksymalnie.

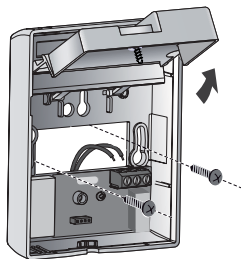


przykład: TYBOX 710

# Podłączenie

## System ogrzewania wody z wejściem dla termostatu lub wymiana termostatu 2 przewodowego.

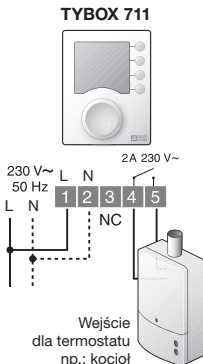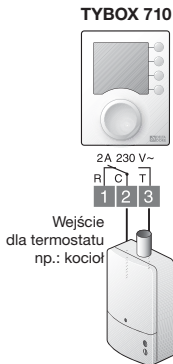



### Przykład listwy zaciskowej kotła

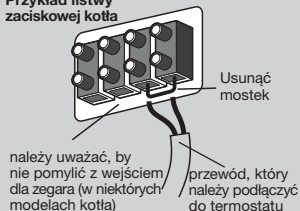

Jeżeli jest to konieczne, należy usunąć mostek (przewód elektryczny) łączący obydwie końcówki wejścia termostatu. Jeżeli system ogrzewania posiada wejście dla zegara, nie należy go pomylić z wejściem dla termostatu.



## System ogrzewania bez wejścia dla termostatu

Jeżeli kocioł nie posiada wejścia dla termostatu, można bezpośrednio sterować pompą cyrkulacyjną do kotła.

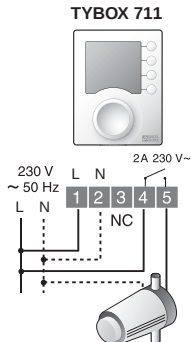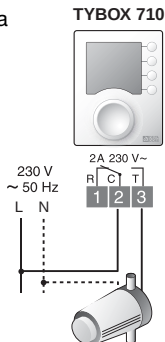

## Wymiana termostatu 3 przewodowego

Jeżeli używany wcześniej termostat posiada uziemienie (przewód zielony/żółty) lub jest wyposażony w opornik antycypacyjny, należy usunąć odpowiedni przewód.

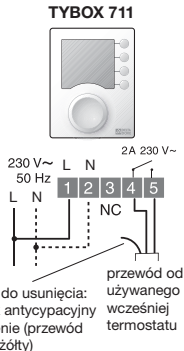

## Konwektory elektryczne


TYBOX 710



TYBOX 711



Aby było możliwe sterowanie konwektorami elektrycznymi, należy **KONIECZNIE** stosować zamykany stycznik mocy dostosowany do maksymalnej mocy, która będzie sterowana.

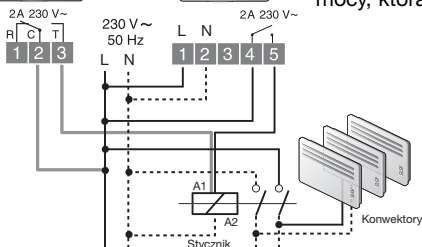


### Uwaga!

Niektóre styczniki generują poważne zakłócenia, które mogą mieć wpływ na działanie termostatu. W takim przypadku zaleca się podłączenie do końcówek zwoju stycznika dodatkowego elementu chroniącego przed zakłóceniami 230V typu RC (patrz katalog producenta).

## Uruchamianie - Ustawianie godziny

Przy pierwszym uruchomieniu należy ustawić godzinę w urządzeniu.

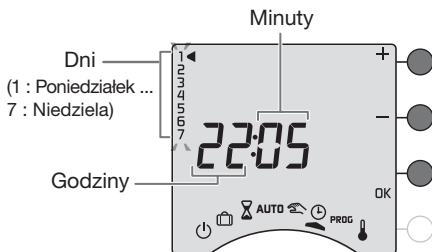

Ustawić pokrętkę na ⌚.

*Migają dni.*


Nacisnąć na + lub -, by ustawić dzień, a następnie na OK, by zatwierdzić i przejść do następnego ustawienia.

Powtórzyć te czynności przy ustawianiu godzin i minut.

Aby wyjść z trybu “ustawianie godziny”, należy obrócić pokrętkę.

## Konfigurowanie


Aby uzyskać dostęp do menu konfiguracyjnych należy:

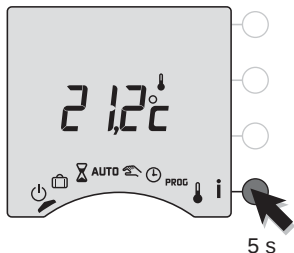

- ustawić pokrętkę na , następnie przytrzymać przez 5 sekund przycisk .

**Urządzenie posiada 2 rodzaje konfiguracji do wyboru:**


Symbol urządzenia (np.: TYBOX 710)

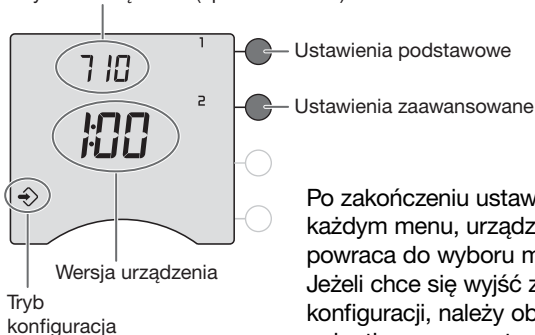

Po zakończeniu ustawień w każdym menu, urządzenie powraca do wyboru menu. Jeżeli chce się wyjść z konfiguracji, należy obrócić pokrętkę w prawą stronę.

## Ustawienia podstawowe (menu 1)

Nacisnąć przycisk 1,

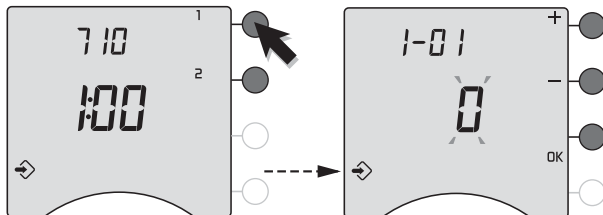

By zmienić kolejne ustawienia, naciskać przycisk + lub - , następnie nacisnąć przycisk OK, by zatwierdzić i przejść do następnego ustawienia.

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>1-01</b><br>Wybór typu<br>programowania | <b>0</b> Tygodniowe (domyślne) |
|                                            | <b>1</b> Dienne                |

|                                                    |                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>1-02</b><br>Wybór skoku<br>dla<br>programowania | <b>0</b> skok 1 godzina (domyślny) |
|                                                    | <b>1</b> skok 30 minut             |
|                                                    | <b>2</b> skok 15 minut             |

## Ustawienia podstawowe (menu 1)


Przy ogrzewaniu elektrycznym lub ogrzewaniu wody z użyciem zaworów termostatycznych, temperatura Komfort może być utrzymana poprzez ustawienie termostatu każdego grzejnika.

W takim przypadku tylko temperatury dla trybów Oszczędzanie i Zabezpieczenie przed zamarzaniem są ustawiane przez TYBOX.

|                                                                                    |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1-08</b><br>Regulacja<br>temperatury<br>Komfort                                 | <b>0</b> Temperatura komfort ustawiona przez TYBOX (domyślnie)                                                                  |
|                                                                                    | <b>!</b> Temperatura Komfort ustawiona na każdym grzejniku lub konwektorze. W takim przypadku na ekranie wyświetlane jest ConF. |
| <b>1-09</b><br>System<br>zapobiegający<br>blokowaniu się<br>pompy<br>cyrkulacyjnej | <b>0</b> System zapobiegający blokowaniu nieaktywny (domyślnie)                                                                 |
|                                                                                    | <b>!</b> System zapobiegający blokowaniu aktywny (uruchamianie pompy cyrkulacyjnej na 1 minutę co 24 godziny)                   |

## Ustawienia zaawansowane (menu 2)

Nacisnąć przycisk 2.

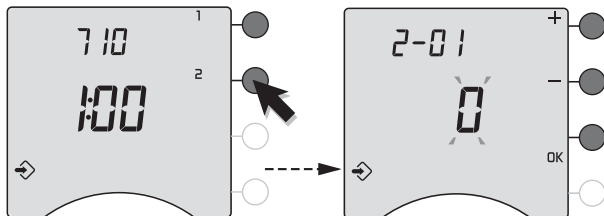

Aby zmienić ustawienia, należy nacisnąć przycisk + lub -, następnie nacisnąć przycisk OK, by zatwierdzić i przejść do następnego ustawienia.

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div data-bbox="107 749 236 801">2-01</div> <div data-bbox="107 825 329 924">Zezwolenie na zmianę dla użytkownika</div> | <div data-bbox="370 749 408 809">0</div> <div data-bbox="437 766 917 830">Dopuszczalna zmiana programu i temperatur zadanych (od 5 do 30°C)</div>                                                                                                                  |
|                                                                                                                         | <div data-bbox="391 868 408 927">!</div> <div data-bbox="437 870 938 1102">Niedopuszczalna zmiana programu i ograniczenie ustawień dla temperatur zadanych (Komfort: od 16 do 22°C, Oszczędny: od 13 do 19°C Zabezpieczenie przed zamrażaniem: od 5 do 11°C)</div> |

## Ustawienia zaawansowane (menu 2)


2-02

Korekta  
zmierzonej  
temperatury

Możliwość korekty od  $-5^{\circ}\text{C}$  do  $+5^{\circ}\text{C}$  przy skoku o  $0,1^{\circ}\text{C}$ .

Należy naciskać przyciski + lub - w celu dokonania zmiany oraz zatwierdzić używając przycisku OK.

Jeżeli istnieje rozbieżność między temperaturą zmierzoną (termometr) a temperaturą zmierzoną i wyświetloną przez urządzenie, używając funkcji 2-02 można wpłynąć na pomiar wykonywany przez sondę, by zlikwidować tę rozbieżność.

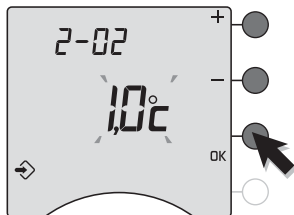

Na przykład:

Jeżeli temperatura wyświetlona przez urządzenie wynosi  $19^{\circ}\text{C}$ , a temperatura wskazana przez termometr wynosi  $20^{\circ}\text{C}$ , należy ustawić  $+1^{\circ}\text{C}$ , następnie zatwierdzić używając OK.

### Uwaga:

To ustawienie może być zmienione, jeżeli urządzenie działa od co najmniej 2 godzin.

|                                                                                                 |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>2-04</b></p> <p>Wybór<br/>wyświetlania<br/>temperatury w<br/>trybie<br/>Automatycznym</p> | <p><b>0</b> Stałe wyświetlanie temperatury zadanej (domyślnie). W takim przypadku należy nacisnąć przycisk i, by wyświetlić temperaturę otoczenia.</p> |
|                                                                                                 | <p><b>!</b> Stałe wyświetlanie temperatury otoczenia. W takim przypadku należy nacisnąć przycisk i, by wyświetlić temperaturę zadaną.</p>              |


Menu dostępne wyłącznie w urządzeniu TYBOX 711

|                                                        |                                                                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>2-09</b></p> <p>Rodzaj styku<br/>sterującego</p> | <p><b>0</b> Styk praca (domyślnie)<br/>(zamknięty = ogrzewanie działa)</p> |
|                                                        | <p><b>!</b> Styk spoczynek<br/>(otwarty = ogrzewanie działa)</p>           |


## Powrót do ustawień fabrycznych

W przypadku każdego menu możliwy jest powrót do ustawień fabrycznych.

Ustawić pokrętkę na , następnie przytrzymać przycisk  przez 5 sekund.

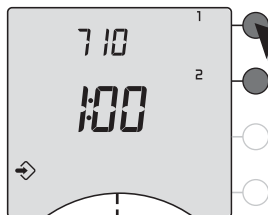

Przytrzymać przez 5 sekund przycisk właściwy dla menu, które ma być przywrócone (przykład w tym przypadku z menu 1).

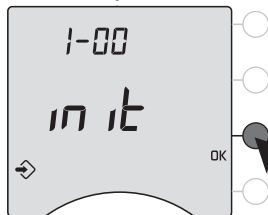

Następnie nacisnąć przycisk OK by potwierdzić przywrócenie.

Powtórzyć te czynności w przypadku innych menu.

Aby wyjść z tego trybu należy ustawić pokrętkę na innym trybie.

## Tryb automatyczny

Ustawić pokrętkę na **AUTO**.

Termostat działa zgodnie z programowaniem.



Wyświetlanie w trybie automatycznym

### UWAGA:

W zależności od konfiguracji zastosowanej przy montażu, urządzenie wyświetla w sposób stały temperaturę zadaną lub temperaturę otoczenia.

W celu zmiany tych ustawień należy szukać informacji w części montaż w tej instrukcji lub skontaktować się naszym serwisem klienta lub instalatorem.


## Tymczasowa zmiana ustawienia

W trybie automatycznym odstępstwo umożliwia przejście od Komfortu do Oszczędzania (lub na odwrót), aż do następnej zmiany programu.


Na przykład: jest 15.30 i chcemy ustawić Komfort do zaprogramowanej godziny (17.00).



Programowanie dla bieżącego dnia

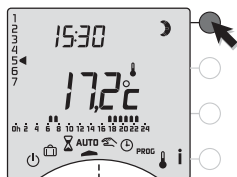


Nacisnąć przycisk  
tymczasowej zmiany

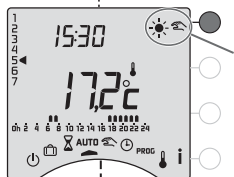

Wybrana  
tymczasowa  
zmiana


Jeżeli chce się anulować  
włączoną tymczasową zmianę,  
należy ponownie nacisnąć przycisk.

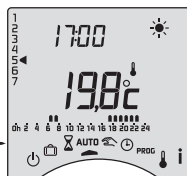

O godzinie 17.00 program  
powróci do normalnego  
działania.

## Tryb klepsydra

W tym trybie można wybrać temperaturę zadaną na określony czas. Ustawić pokrętko na ⌚.

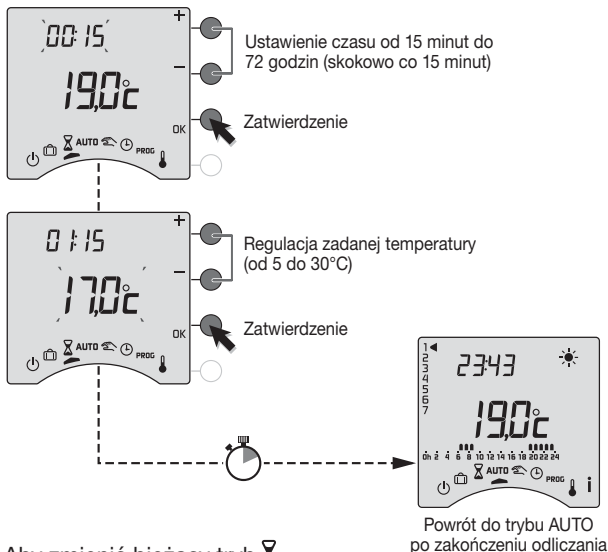


Aby zmienić bieżący tryb ⌚, należy ponownie nacisnąć przycisk OK.

Aby anulować wybrany tryb klepsydra, należy obrócić pokrętko.

## Tryb stały

W tym trybie można wybrać temperaturę zadaną w sposób stały.


Ustawić pokrętko na .

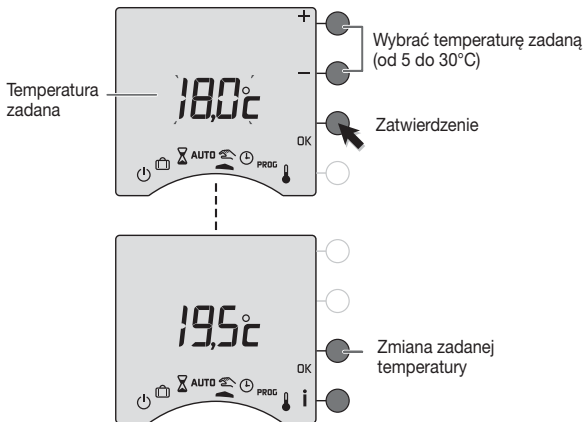

Aby wyjść z tego trybu należy obrócić pokrętko.

## Tryb nieobecność


W tym trybie można ustawić zabezpieczenie przed zamarzaniem, jeżeli nie będzie mieszkańców przez kilka dni. Ustawić pokrętło na .

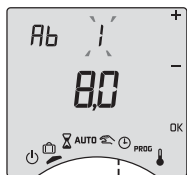

Ustawienie liczby dni (od 1 do 365)


Na przykład: Wyjazd 1 marca, powrót 16 marca, wpisać 15 dni nieobecności. Automatyczne działanie zostanie wznowione 16 marca o godzinie 0.00.

Zatwierdzenie

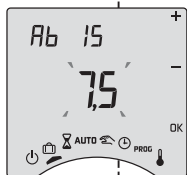

Regulacja temperatury zadanej (od 5 do 15°C)

Zatwierdzenie i rozpoczęcie odliczania dni

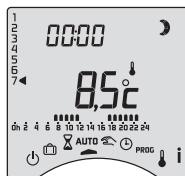


Powrót do trybu AUTO po zakończeniu odliczania

Aby zmienić bieżący tryb , należy ponownie nacisnąć przycisk OK.


## Tryb Stop

W tym trybie można wyłączyć instalację ogrzewania.  
Ustawić pokrętkę na .

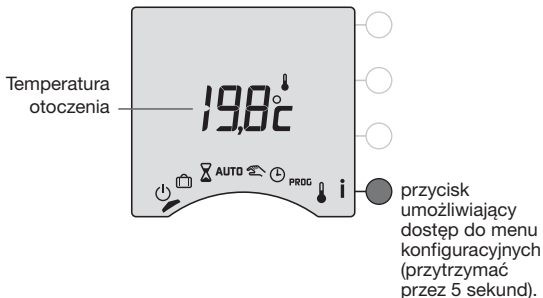

## Regulacja zadanej temperatury

Ustawić pokrętko na .

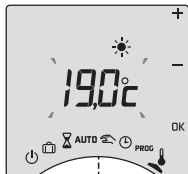

Regulacja temperatury  
zadanej Komfort  
(od 5 do 30°C skok 0,5°C)

Zatwierdzenie  
przejsięcie do regulacji temperatury  
Oszczędzanie



Regulacja temperatury  
zadanej Oszczędzanie  
(od 5 do 30°C)

Zatwierdzenie

Aby wyjść z tego trybu należy obrócić pokrętko.

## Programowanie


Ustawić pokrętło na **PROG**.

Domyślnie jest zaprogramowany okres w trybie Komfort od 6.00 do 23.00.

### 1. Utwórz swój program

Programowanie zaczyna się na dniu 1 i na godzinie 0.00.

Należy naciskać przyciski ☾ lub ☀ w celu utworzenia różnych okresów pracy w trybie Oszczędzanie lub Komfort.

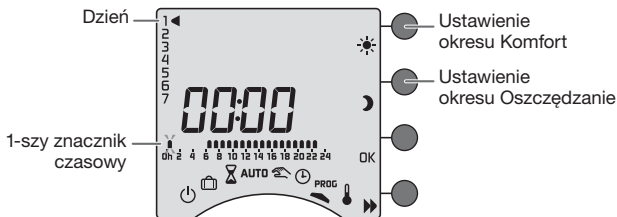

### 2. Zatwierdź i skopiuj program


Przytrzymać przycisk **OK** przez 3 sekundy, by zatwierdzić i skopiować program, który utworzyłeś, dla następnego dnia.

**LUB**


### 3. Zatwierdź program

Nacisnąć przycisk **OK**, by zatwierdzić i przejść do programowania następnego dnia.


Na przykład: Komfort od 6h do 8h i od 17h do 23h

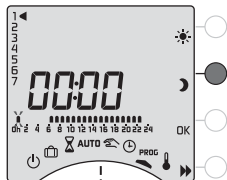


Naciskać na ☾ aż do wyświetlenia 06:00

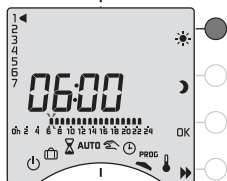


Naciskać na ☀ aż do wyświetlenia 08:00

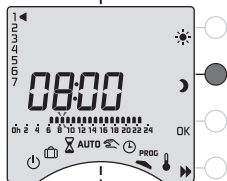


Naciskać na ☾ aż do wyświetlenia 17:00

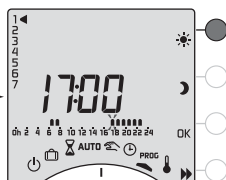

Naciskać na ☀ aż do wyświetlenia 23:00

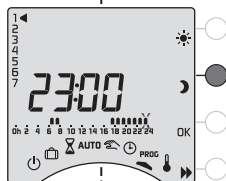

Naciskać na ☾ aż do wyświetlenia 00:00

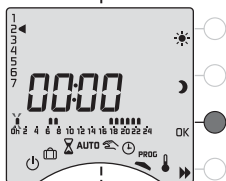


Skopiuj i zatwierdź  
lub zatwierdź

## Programowanie

### 4. Sprawdź swój program

Naciskać kolejno przycisk ►► w celu sprawdzenia okresów Komfort i Oszczędzanie, które utworzyłeś.

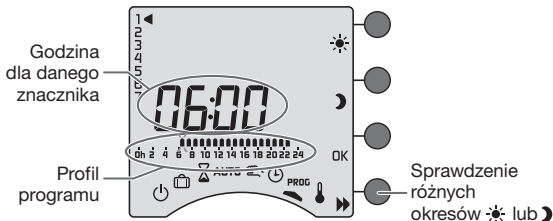

Nacisnąć na **OK**, by sprawdzić następny dzień.


Aby wyjść z tego trybu należy ustawić pokrętko na innym trybie.

**UWAGA:** W zależności od konfiguracji wybranej przy montażu, programowanie może być tygodniowe lub dzienne. Także programowanie może być wykonane według skoków godzinnego, półgodzinnego lub kwadransowego. W celu zmiany tych ustawień należy szukać informacji w części montaż w tej instrukcji lub skontaktować się z naszym serwisem klienta lub instalatorem.


## Przycisk informacje

W trybie **AUTO** naciśnięcie przycisku **i** umożliwia odczytanie temperatury otoczenia lub temperatury zadanej w zależności od konfiguracji przy montażu.

Jeżeli termostat wyświetla temperaturę otoczenia

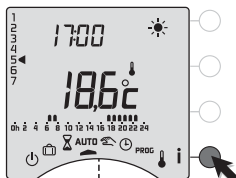


Wyświetlanie temperatury zadanej

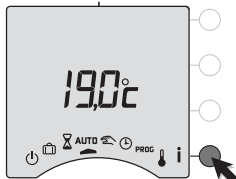

Powrót do normalnego wyświetlania lub automatycznie po 2 minutach

## Wymiana baterii (wersja TYBOX 710)


Symbol zużycia baterii

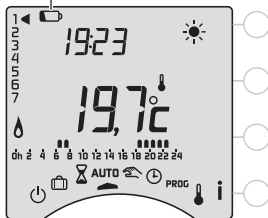


Gdy pojawi się symbol zużycia baterii, pozostaje ok. 1 miesiąc na ich wymianę (2 baterie alkaiczne 1,5V typu LR03 lub AAA).

Należy zastosować następujące środki ostrożności:

- przy umieszczaniu w urządzeniu należy pamiętać o biegunowości +/-,
- nie należy wyrzucać zużytych baterii w miejscu do tego nieprzeznaczonym (w poszanowaniu dla środowiska należy odnieść zużyte baterie na miejsce ich zbiórki),
- nie ładować,
- czas na wymianę baterii wynosi około 30 sekund, po upływie tego czasu ustawienia godziny są zerowane (wówczas należy повторно ustawić datę i godzinę).

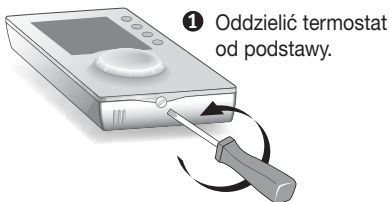


- 2** Wymienić baterie pamiętając o biegunowości

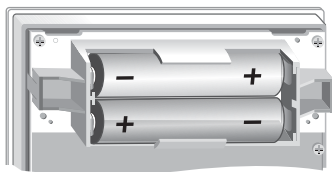

- 3** Umieścić termostat na podstawie



- 4** Zamknąć termostat

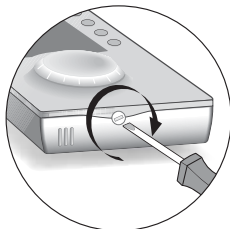

## Pomoc

Celem tego rozdziału jest pomoc w szybkim rozwiązywaniu najczęściej spotykanych problemów podczas użytkowania urządzenia.

W razie wątpliwości, jeżeli problem nadal występuje lub nie znajduje się na liście, należy skontaktować się z serwisem klienta.

---

### **Nie pojawia się nic na ekranie.**

Brak zasilania lub baterii (wersja TYBOX 710).

*Należy sprawdzić wyłącznik samoczynny lub baterie (wersja TYBOX 710).*

---

### **Urządzenie na ustawianiu godziny.**

Nastąpiła przerwa w dostawie prądu dłuższa niż 2 godziny.

*Należy ustawić godzinę. Wszystkie pozostałe ustawienia są zapamiętywane.*

---

### **Podczas ustawiania godziny nie pojawia się propozycja ustawienia daty.**

Programowanie dzienne.

*Aby przejść do programowania tygodniowego, należy szukać informacji w części montaż w tej instrukcji lub skontaktować się z instalatorem lub serwisem klienta.*

---

### **Podczas tworzenia programu symbole i nie pojawiają się na ekranie.**

Zmiana programów jest niedopuszczalna,

*należy szukać informacji w części montaż w tej instrukcji lub skontaktować się z instalatorem lub serwisem klienta.*

---

**Jeżeli temperatura wyświetlona nie odpowiada temperaturze zmierzonej w pomieszczeniu (termometr).**

*Należy szukać informacji w części montaż w tej instrukcji lub skontaktować się z instalatorem lub serwisem klienta.*

---

**Nie można zmienić programów, a ustawienie wartości zadanych jest ograniczone (Komfort: od 16 do 22°C, Oszczędzanie: od 13 do 19°C, Zabezpieczenie przed zamarzaniem: od 5 do 11°C)**

*Należy szukać informacji w części montaż w tej instrukcji lub skontaktować się z instalatorem lub serwisem klienta.*

---

**System ogrzewania znajduje się w trybie Zabezpieczenie przed zamarzaniem.**

*Termostat znajduje się w pozycji  ,  , PROG lub *

---

## Tabela z ustawieniami

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1-01</b> | <b>Wybór typu programowania</b><br>0 = tygodniowe                      1 = dzienne                                                                                                                                                                                      |
| <b>1-02</b> | <b>Skok przy programowaniu</b><br>0 = 1 godzina    1 = 30 minut                      2 = 15 minut                                                                                                                                                                       |
| <b>1-08</b> | <b>Regulacja temperatury Komfort</b><br>0 = regulowana przez TYBOX<br>1 = przez każdy grzejnik lub konwektor                                                                                                                                                            |
| <b>1-09</b> | <b>System zapobiegający blokowaniu się pompy cyrkulacyjnej</b><br>0 = nieaktywny                      1 = aktywny                                                                                                                                                       |
| <b>2-01</b> | <b>Zezwolenie na zmianę</b><br>0 = Program i wartości zadane podlegające zmianie<br>1 = Program nie podlegający zmianie i ograniczeniu ustawień wartości zadanych (Komfort: od 16 do 22°C, Oszczędzanie: od 13 do 19°C, Zabezpieczenie przed zamarzaniem: od 5 do 11°C) |
| <b>2-02</b> | <b>Korekta zmierzonej temperatury</b><br>od -5°C do +5°C przy skoku 0,1°C                                                                                                                                                                                               |
| <b>2-04</b> | <b>Wybór wyświetlania temperatury w trybie Automatycznym</b><br>0 = Wyświetlanie temperatury zadanej<br>1 = Wyświetlanie temperatury otoczenia                                                                                                                          |
| <b>2-09</b> | (Menu tylko w TYBOX 711)<br><b>Rodzaj styku potrzebnego do sterowania</b><br>0 = Styk praca<br>1 = Styk spoczynek                                                                                                                                                       |