



OBSŁUGA I INSTALACJA

Panel obsługowy z obudową naścienną

- » FES KOMFORT
- » TCR KOMFORT



OBSŁUGA

1. Wskazówki ogólne



Wskazówka

Przed przystąpieniem do naprawy należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do późniejszego wykorzystania.

W przypadku przekazania produktu innemu użytkownikowi niniejszą instrukcję należy również dołączyć.

Symbole użyte w dokumentacji



Wskazówka

Wskazówki ogólne są oznaczone symbolem umieszczonym obok.

- ▶ Należy dokładnie zapoznać się z treścią wskazówek.

- ▶ Ten symbol informuje o konieczności wykonania jakiejś czynności. Wymagane czynności opisane są krok po kroku.

2. Obsługa

Ten panel obsługowy posiada takie same funkcje jak panel obsługowy wbudowany w urządzeniu wentylacyjnym. Wskazówki dotyczące obsługi znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia wentylacyjnego.

INSTALACJA


3. Montaż

Instalacja, uruchomienie, konserwacja i naprawa mogą być wykonane wyłącznie przez wyspecjalizowanego instalatora.

Warunki prawidłowego działania są następujące:

- Umieścić jednostkę obsługową na ścianie wewnętrznej, ale nie we wnęce.
- Jednostka obsługowa nie może być zakryta zasłonami ani podobnymi elementami.
- Unikać oddziaływania ciepła zewnętrznego (np. słońca, ogrzewania czy telewizora).
- Unikać bezpośrednich przeciągów, powodowanych przez okna lub drzwi.

Aby zamontować jednostkę obsługową, należy wyjąć ją z obudowy ściiennej:

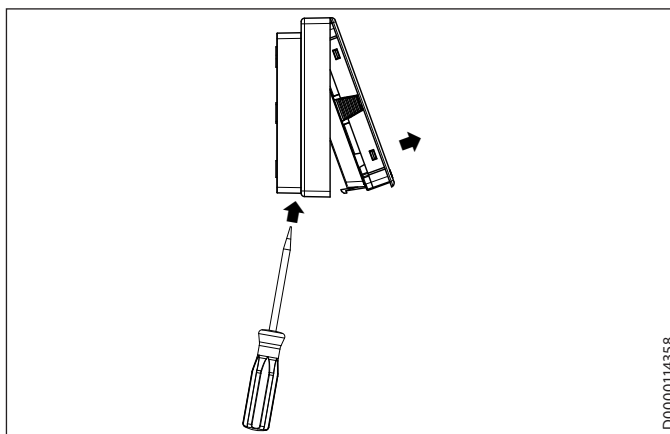

D0000114358

- ▶ Odblokować haczyk blokujący znajdujący się w otworze na spodzie obudowy ściiennej. Nacisnąć śrubokrętem haczyk blokujący.
- ▶ Ułożyć czterożyłowy przewód magistrali BUS CAN od urządzenia wentylacyjnego do miejsca montażu panelu obsługowego.

W celu montażu przewód magistrali BUS musi wystawać ze ściany na 20–30 cm.

Montaż z puszką podtynkową


Do montażu ściennego zalecamy zastosowanie puszki podtynkowej, za pomocą której można zamocować ten odcinek przewodu magistrali BUS.

- ▶ Zwrócić uwagę, aby otwory na śruby puszki podtynkowej były ułożone poziomo lub pionowo w stosunku do siebie.

Montaż bez puszki podtynkowej

- ▶ Do zamocowania obudowy ściiennej wywiercić cztery otwory (Ø 5 mm).
- ▶ Podczas układania przewodu magistrali BUS uważać, aby przy wierceniu otworów mocujących nie uszkodzić przewodu.


W obszarze otworu prowadzenia przewodu (za obudową ścienną) musi być miejsce mogące pomieścić przewód do transmisji danych o długości 20–30 cm.

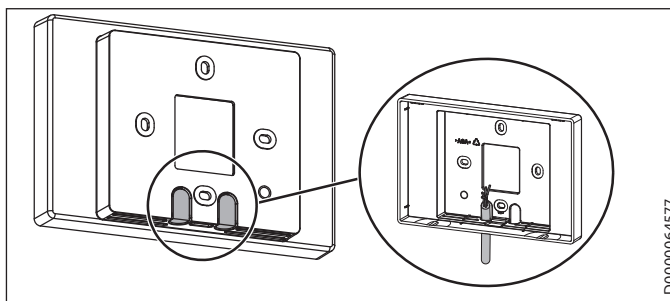

D0000064577

- ▶ Wyłamać jeden z przepustów w miejscach do wyłamywania w obudowie ściiennej.
- ▶ Poprowadzić przewód magistrali BUS od tyłu przez przepust.


Montaż obudowy ściennej

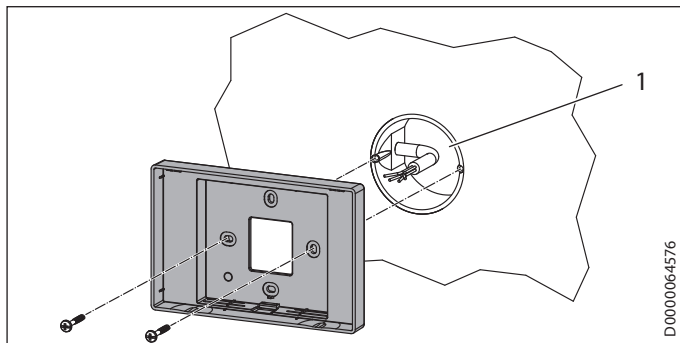

1 Puszka podtynkowa

- ▶ Dołączonymi śrubami zamocować obudowę ścienną na puszcze podtynkowej lub na ścianie.

4. Podłączenie elektryczne

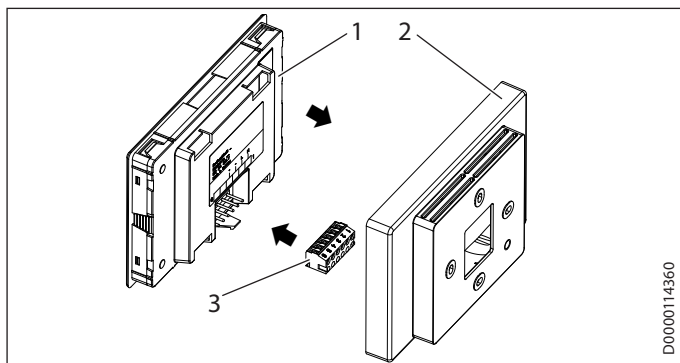

1 Panel obsługowy
2 Obudowa ścienna
3 6-stykowe gniazdo wtykowe magistrali BUS

- ▶ Połączyć urządzenie (zacisk przyłączeniowy magistrali BUS) z panelem obsługowym wcześniej ułożonym przewodem przesyłu danych.
- ▶ Użyć otrzymanego w zestawie 6-biegunowego zacisku przyłączeniowego jako połączenia wtykowego do panelu obsługowego.



Szkody materialne

Zwrócić uwagę na biegunowość w urządzeniu i panelu obsługowym.

Przypisanie zacisków w panelu obsługowym:

Zacisk	
1	CAN-High
2	CAN-Low
3	Gnd
4	+Ub
5	Zaciski 5 i 6 nie są przypisane
6	

5. Uruchomienie

Po podłączeniu panelu obsługowego należy przyporządkować adres panelu obsługowego.

Jeśli adres panelu obsługowego nie zostanie przypisany, podczas komunikacji między urządzeniem a panelami obsługowymi będą występować konflikty, ponieważ wszystkie panele obsługowe będą mieć taką samą wartość standardową parametru Adres panelu obsługowego.

Jeśli do urządzenia podłączono więcej niż jeden panel obsługowy, w menu „URUCHOMIENIE” do każdego panelu obsługowego należy przypisać własny, jednoznaczny „ADRES PANELU OBSŁUGOWEGO”.

Panele obsługowe służące do rejestrowania temperatury pomieszczenia lub wilgoci muszą mieć nadany adres terminala 1 lub 2.

- ▶ Dotknąć przycisku MENU.
- ▶ Przejść do punktu menu NASTAWY / URUCHOMIENIE / PANEL OBSŁUGOWY / ADRES PANELU OBSŁUGOWEGO.
- ▶ Nastaw żadaną wartość.
- ▶ Zatwierdzić przyciskiem OK.

Panel obsługowy musi zostać przyporządkowany do obiegu grzewczego:

- ▶ Wpisać czterocyfrowy kod na stronie WYSPECJALIZOWANY INSTALATOR / PODAJ KOD.
- ▶ Wybrać wymagany obieg grzewczy na stronie NASTAWY / URUCHOMIENIE / PANEL OBSŁUGOWY / REJ.TEMP.POM. OG. Zatwierdzić przyciskiem OK.
- ▶ Przytrzymać przez pięć sekund przełącznik resetowania urządzenia wentylacyjnego. Można też odłączyć na pięć sekund zasilanie elektryczne urządzenia wentylacyjnego za pomocą bezpiecznika.




Wskazówka

Wskazówki dotyczące obsługi i nastaw znajdują się w instrukcji obsługi i instalacji urządzenia wentylacyjnego.



6. Dane techniczne

6.1 Wymiary

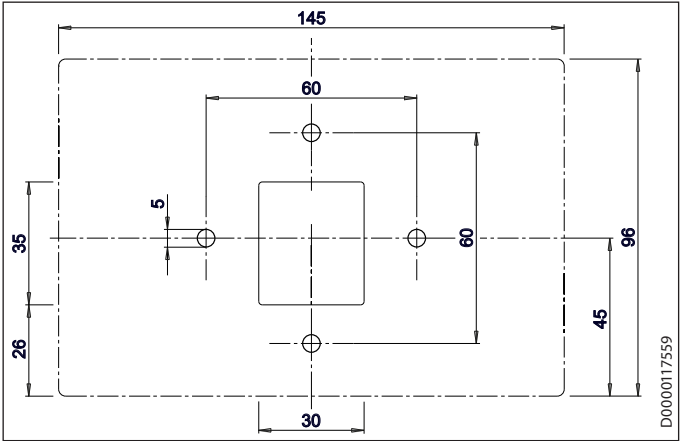

6.2 Tabela danych

		FES Komfort	TCR comfort
		227664	190176
Wysokość	mm	96	96
Szerokość	mm	145	145
Głębokość	mm	31	31

7. Obsługa i środowisko

Przestrzegać instrukcji obsługi i instalacji głównego urządzenia.





STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG
Dr.-Stiebel-Str. 33 | 37603 Holzminden
Tel. 05531 702-0 | Fax 05531 702-480
info@stiebel-eltron.com
www.stiebel-eltron.com

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 | 37603 Holzminden
Tel. 05531 99068-95700 | Fax 05531 99068-95712
info@tecalor.de
www.tecalor.de



A 368098-46750-0028
B 286696-46750-9968