





INSTRUKCJA MONTAŻU

Panel dekoracyjny


BYFQ60C2W1W
BYFQ60C2W1S
BYFQ60C4W1W
BYFQ60C4W1S

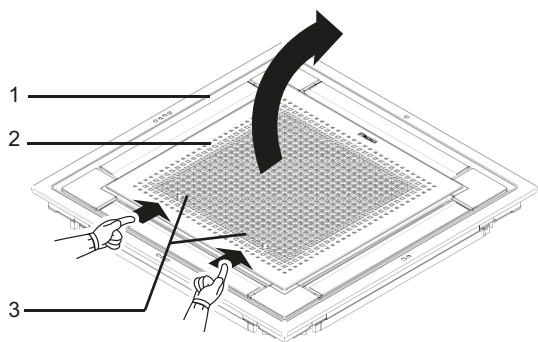


1

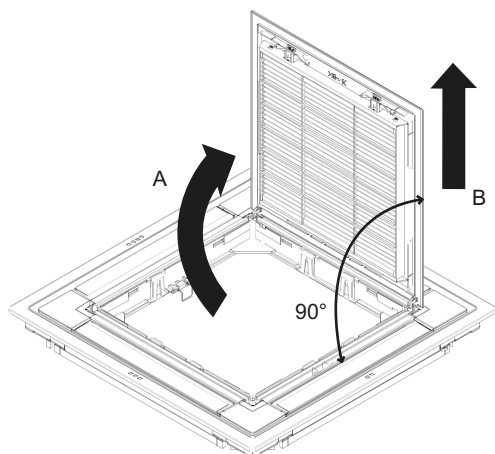


2

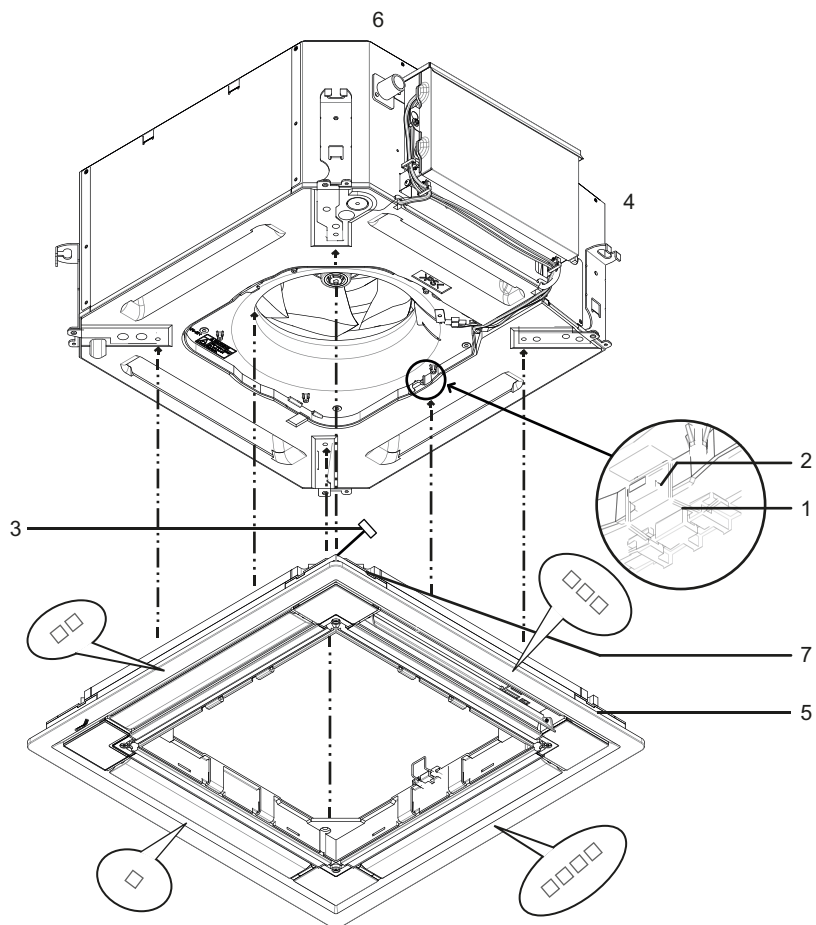


3

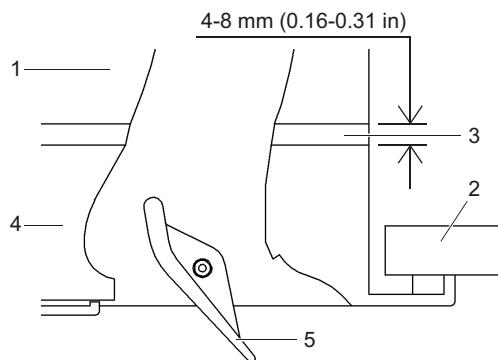


4

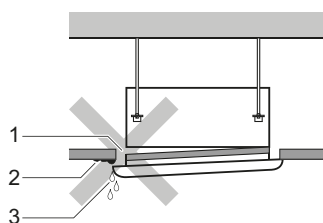


5

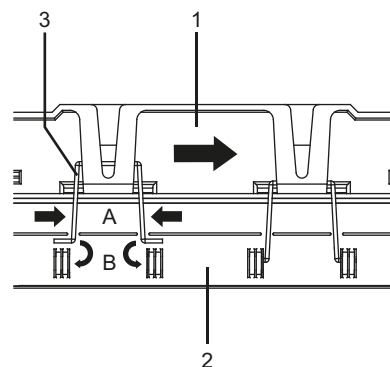

7

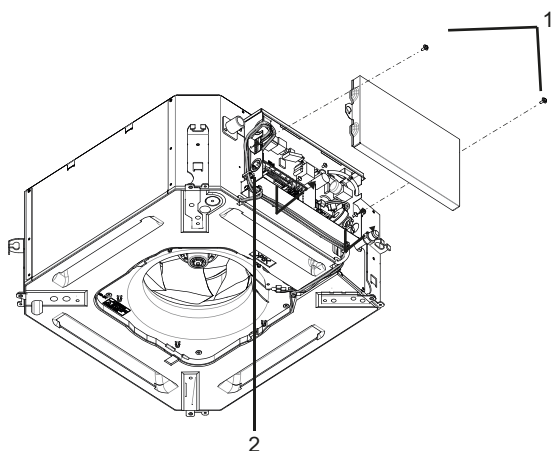

6

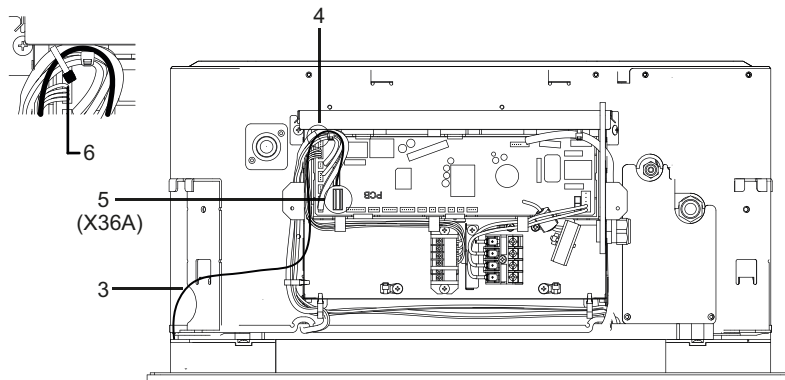



Oryginał instrukcji opracowano w języku angielskim. Instrukcje w pozostałych językach są tłumaczeniami instrukcji oryginalnej.

Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcji nie należy wyrzucać. Powinna ona znaleźć się w archiwum, aby można z niej było korzystać w przyszłości.

Nieprawidłowy montaż lub podłączenie urządzenia i akcesoriów może spowodować porażenie prądem elektrycznym, zwarcie, wycieki, pożar lub inne uszkodzenia sprzętu. Należy stosować wyłącznie akcesoria produkcji firmy Daikin zaprojektowane specjalnie z myślą o wykorzystaniu z opisywanymi urządzeniami; akcesoria powinny być instalowane przez osobę wykwalifikowaną.

W przypadku wątpliwości co do procedury instalacji, należy zawsze zwracać się do dealera.

Przed rozpoczęciem montażu

- Należy pozostawić jednostkę w opakowaniu aż do czasu jej przeniesienia do miejsca montażu.



Obracający się wentylator



Przed otwarciem kratki należy odciąć zasilanie główne.

- Zagadnienia pominięte w tej instrukcji opisano w instrukcji montażu jednostki wewnętrznej.

UWAGA

Dla instalatora



Należy poinformować klienta o prawidłowej obsłudze systemu, pokazując instrukcję obsługi jednostki wewnętrznej.

Akcesoria

Instrukcja montażu	
Śruby (4x)	
Zawias kratki (2x)	

Przygotowanie przed montażem

W przypadku tej jednostki można wybrać kierunek nawiewu powietrza. Aby wydymuchiwać powietrze w 2 lub 3 kierunkach należy zakupić opcjonalny zestaw wkładki blokującej w celu uszczelnienia wylotów powietrza.

Obchodzenie się z panelem dekoracyjnym

Aby uniknąć uszkodzeń panelu dekoracyjnego należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- Nie wolno kłaść panelu dekoracyjnego płytą czołową skierowaną w dół.
- Nie wolno opierać panelu dekoracyjnego o ścianę.
- Nie wolno kłaść panelu dekoracyjnego na ostrym lub wystającym przedmiocie.
- Nie wolno dotykać ani naciskać ruchomej kierownicy powietrza, ponieważ może dojść do jej uszkodzenia.

Przygotowanie panelu dekoracyjnego do montażu

- Zdjąć kratkę ssącą z panelu dekoracyjnego.

- Panel dekoracyjny
- Kratka ssąca
- Dźwignia

- Zdejmij taśmę transportową z kratki ssącej panelu dekoracyjnego i kierownic.

- Naciśnij dźwignię kratki ssącej (3) do wewnątrz i otwórz kratkę ssącą (2). (Patrz rysunek 1)

- Odłącz kratkę ssącą od panelu dekoracyjnego, unosząc ją pod kątem około 90 stopni (A), aż osiągnięte zostanie położenie, w którym możliwe jest zdjęcie kratki ssącej (B). (Patrz rysunek 2)

Montaż panelu dekoracyjnego jednostki wewnętrznej

Zapoznaj się z instrukcją montażu jednostki wewnętrznej w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat montażu jednostki wewnętrznej.

- Zamontuj panel dekoracyjny (Patrz rysunek 3)

- Tymczasowy zatrzask
- Zaczep
- Główny przewód silnika ruchomej kierownicy powietrza
- Obszar przewodów rurowych
- Oznaczenie strony przewodów rurowych
- Obszar odprowadzania skroplin
- Oznaczenie strony odprowadzania skroplin

- Trzymaj panel dekoracyjny przy jednostce wewnętrznej, dopasowując oznaczenia piping side i drain side na panelu dekoracyjnym do położenia obszaru przewodów rurowych i obszaru odprowadzania skroplin w jednostce wewnętrznej.
- Obróć 2 tymczasowe zatrzaski panela tak, by weszły w zaczepy jednostki wewnętrznej, aby panel dekoracyjny został tymczasowo przymocowany do jednostki wewnętrznej. (Patrz rysunek 3)
- Upewnij się, że główny przewód silnika ruchomej kierownicy powietrza nie jest ściśnięty pomiędzy panelem dekoracyjnym i jednostką wewnętrzną.
- Przykręć 4 znajdujące się w zestawie śruby i sprawdź, czy panel dekoracyjny jest prawidłowo wyrównany z jednostką wewnętrzną i sufitem.
- Dokręć 4 śruby, aż grubość materiału izolacyjnego pomiędzy panelem dekoracyjnym a jednostką wewnętrzną zmniejszy się do 4-8 mm. (Patrz rysunek 4)

- Jednostka wewnętrzna
- Sufit
- Materiał uszczelniający
- Panel dekoracyjny
- Wylot powietrza

Środki ostrożności

- Nieprawidłowe dokręcanie śrub - (Patrz rysunek 5) - może doprowadzić do przeciekania powietrza do jednostki i pomiędzy sufit a panel dekoracyjny (1), powodując gromadzenie się zanieczyszczeń (2) i skroplin (3).
- Jeśli po dokręceniu śrub pomiędzy sufitem a panelem dekoracyjnym jest przerwa, wyreguluj wysokość korpusu jednostki wewnętrznej. Jednostka wewnętrzna musi być wypoziomowana, a przewody odprowadzania skroplin nienaruszone.



2 Okablowanie panelu dekoracyjnego (Patrz rysunek 6)



Przed poprowadzeniem okablowania należy upewnić się, że zasilanie jest wyłączone!

- 1 Śruby (2)
- 2 Skrzynka elektryczna
- 3 Główny przewód silnika ruchomej kierownicy powietrza
- 4 Główny przewód silnika ruchomej kierownicy powietrza przymocowany opaską kablową do reszty przewodów (aby uzyskać szczegółowe informacje patrz rysunek 6)
- 5 Złącze płyty jednostki wewnętrznej (X36A)
- 6 Opaska kablowa

- 1 Zdejmij pokrywę skrzynki z elementami elektrycznymi. Poluzuj 2 śruby i przesunij pokrywę skrzynki z elementami elektrycznymi w kierunku pokazanym przez strzałki.
- 2 Dobrze podłącz złącze głównego przewodu silnika ruchomej kierownicy powietrza zamontowanego na panelu dekoracyjnym. Dobrze przymocuj główny przewód silnika ruchomej kierownicy powietrza do reszty przewodów za pomocą opaski kablowej (z zestawu akcesoriów jednostki wewnętrznej). (Patrz rysunek 6)
- 3 Załóż pokrywę skrzynki z elementami elektrycznymi, wykonując kroki zdejmowania pokrywy w odwrotnej kolejności.




Upewnij się, że przewód silnika ruchomej kierownicy powietrza nie został przyszczypnięty pomiędzy jednostką wewnętrzną a panelem dekoracyjnym i pokrywą skrzynki z elementami elektrycznymi.



Montaż kratki ssącej na panelu dekoracyjnym



Zainstaluj kratkę ssącą (Patrz rysunek 7)



- 1 Panel dekoracyjny
- 2 Kratka ssąca
- 3 Zawias kratki ssącej (przymocowany do panelu dekoracyjnego)

- 1 Zdejmij taśmę transportową przytrzymującą na swoim miejscu 2 zawiasy kratki ssącej.
 - 2 Przymocuj kratkę ssącą do zawiasów, naciskając zawias i wkładając oba końce zawiasu do otworów w kratce ssącej. (Patrz rysunek 7)
 - 3 Upewnij się, że kratka ssąca jest prawidłowo przymocowana do panelu dekoracyjnego za pomocą 2 zawiasów.
 - 4 Zamknij kratkę ssącą, wykonując w odwrotnej kolejności procedurę opisaną w sekcji "Przygotowanie panelu dekoracyjnego do montażu" na stronie 1.
- Kratkę ssącą można zamontować w 4 pozycjach, obracając ją o 90 stopni.
 - Pozycję należy zmienić w przypadku regulacji kierunku kratki ssącej w przypadku wielu jednostek lub aby spełnić wymagania klienta.

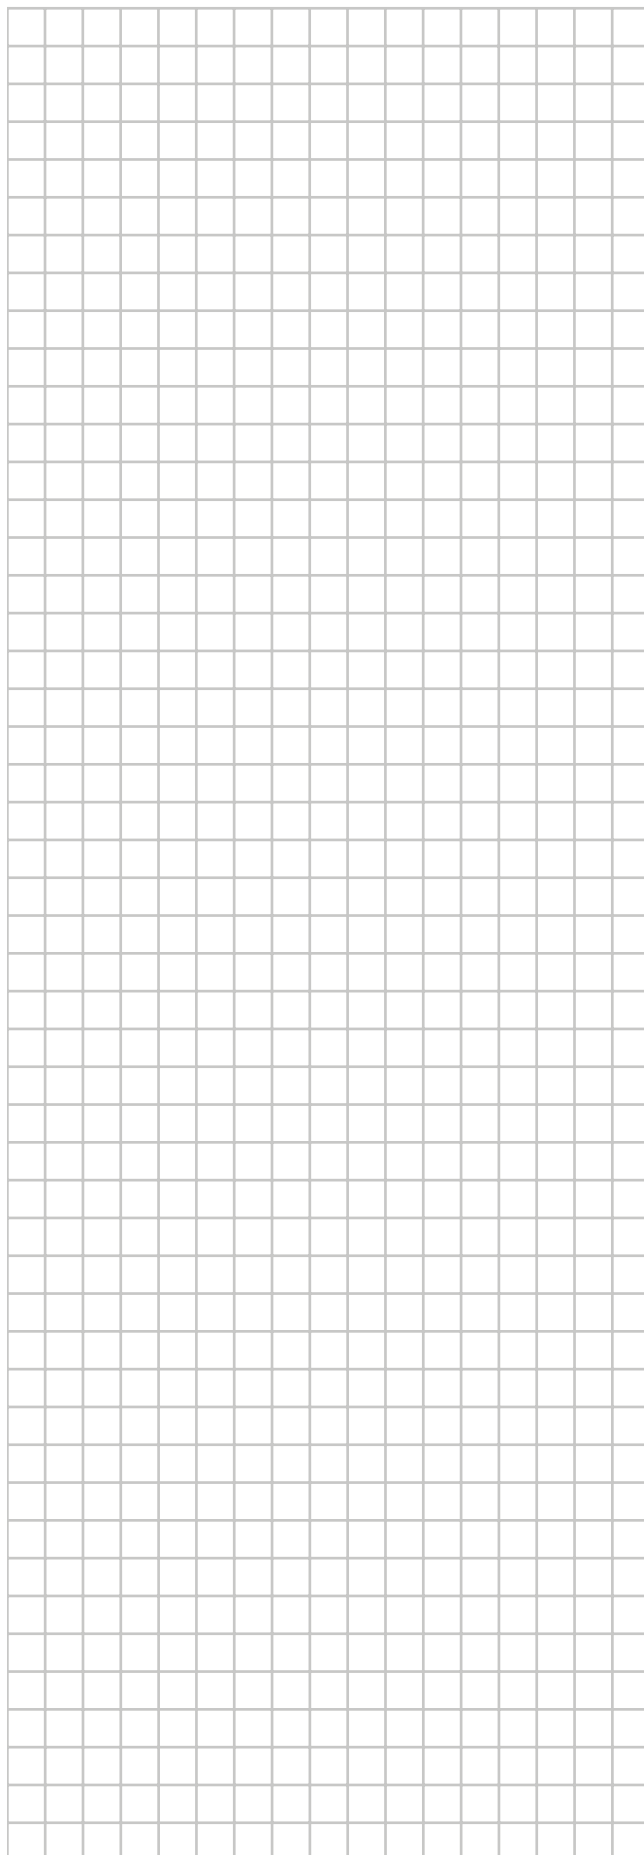

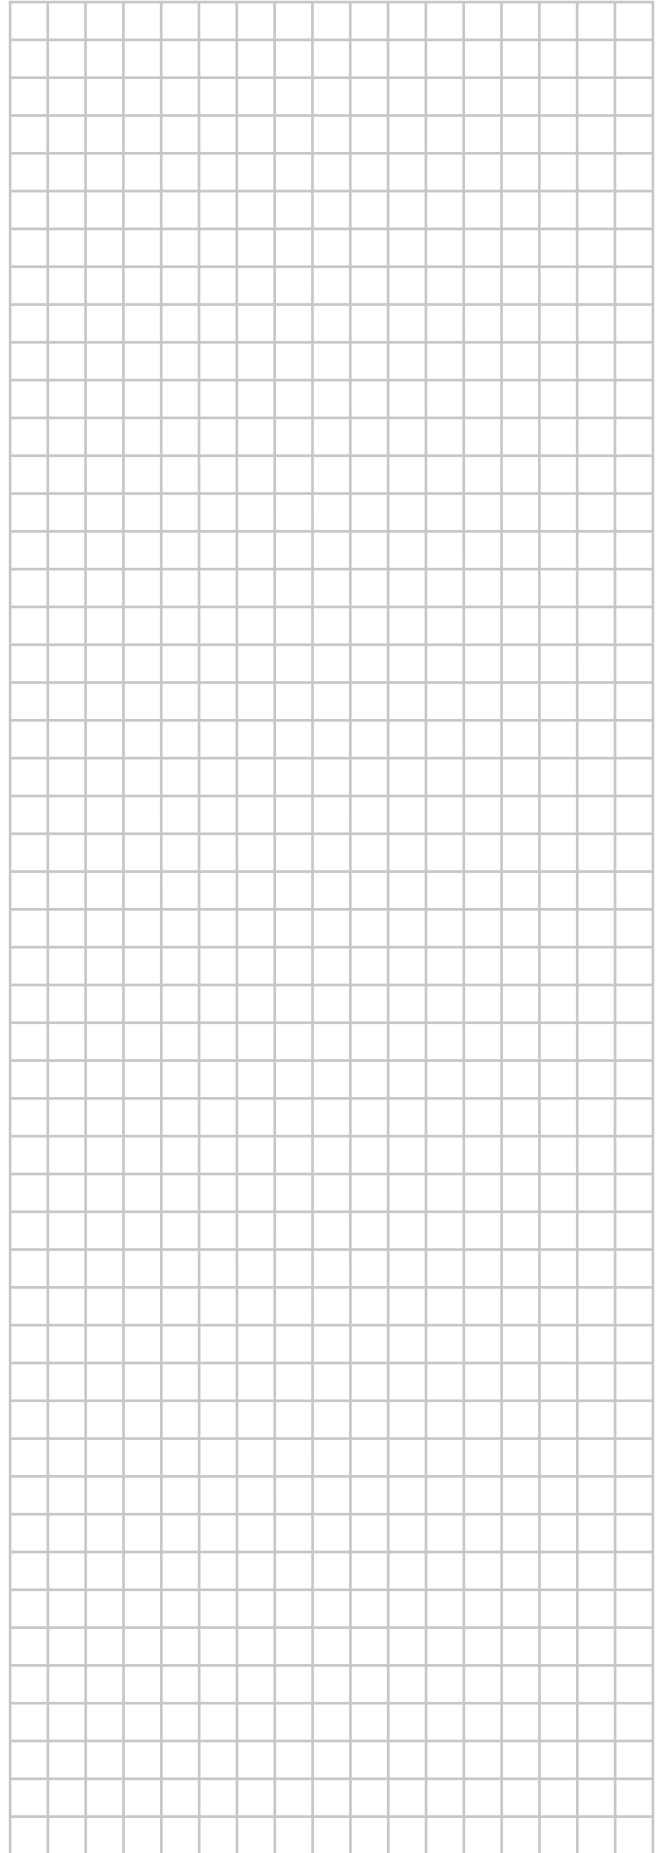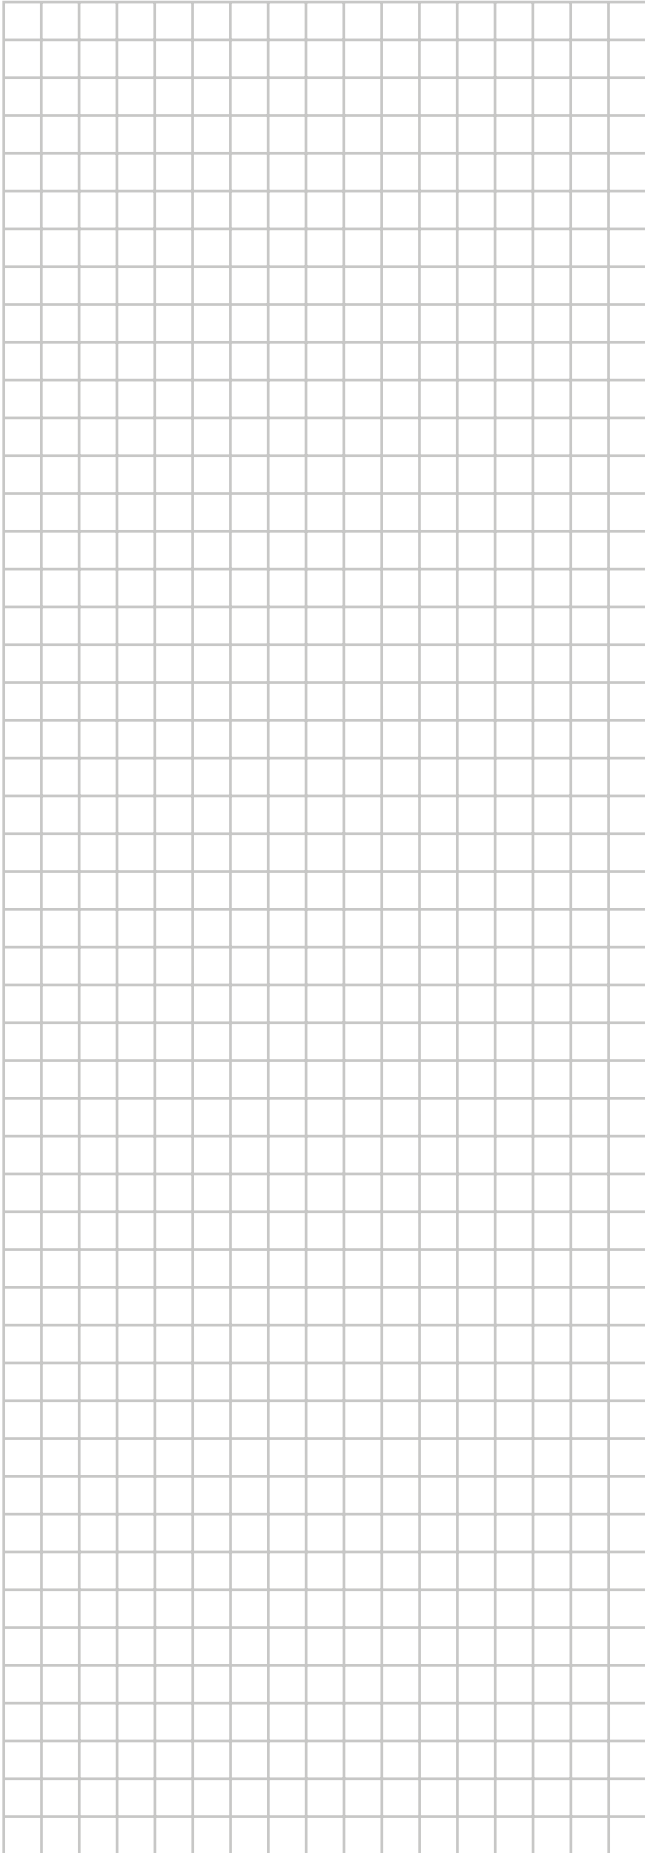

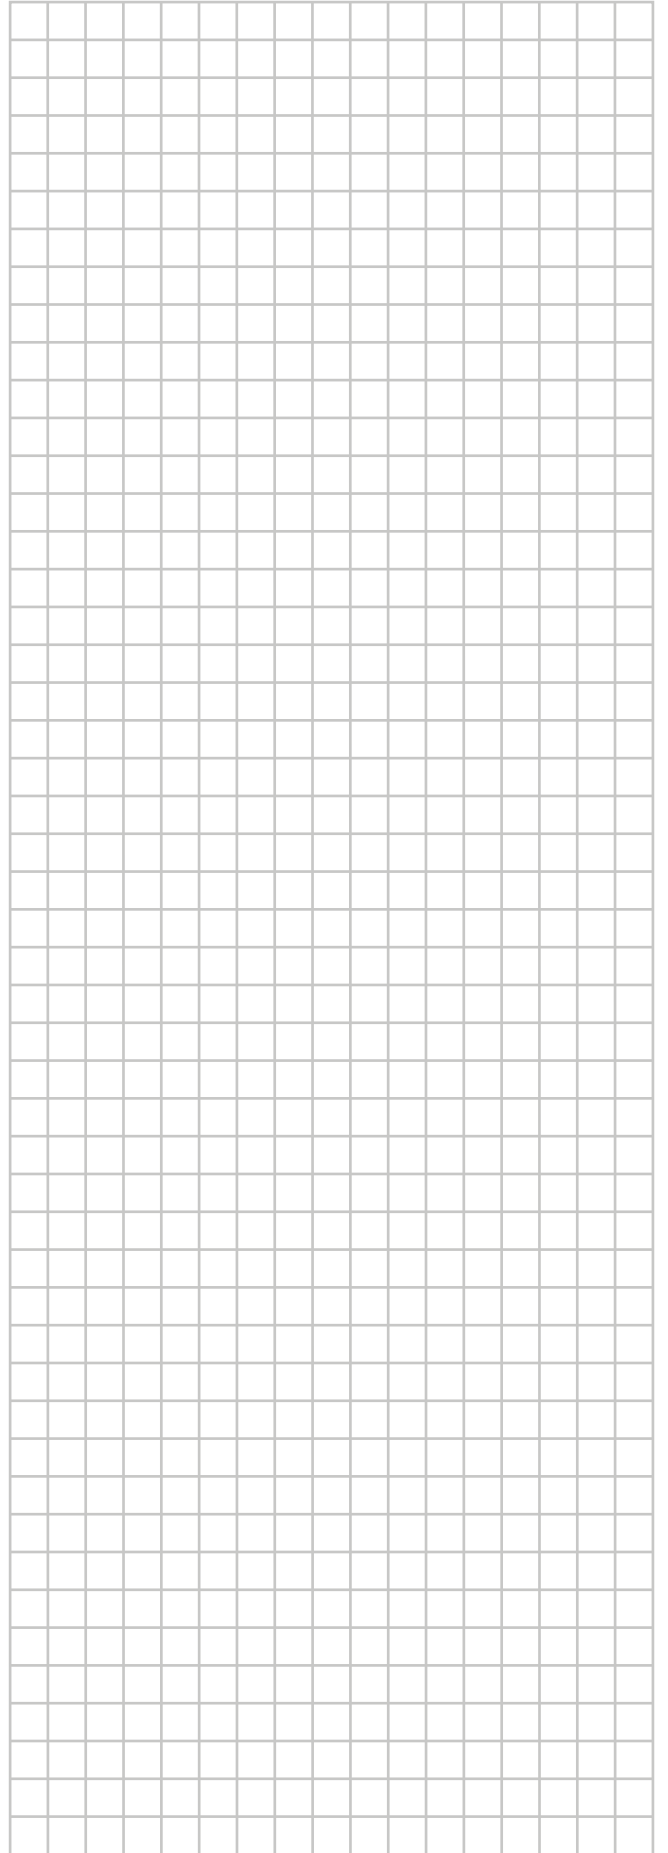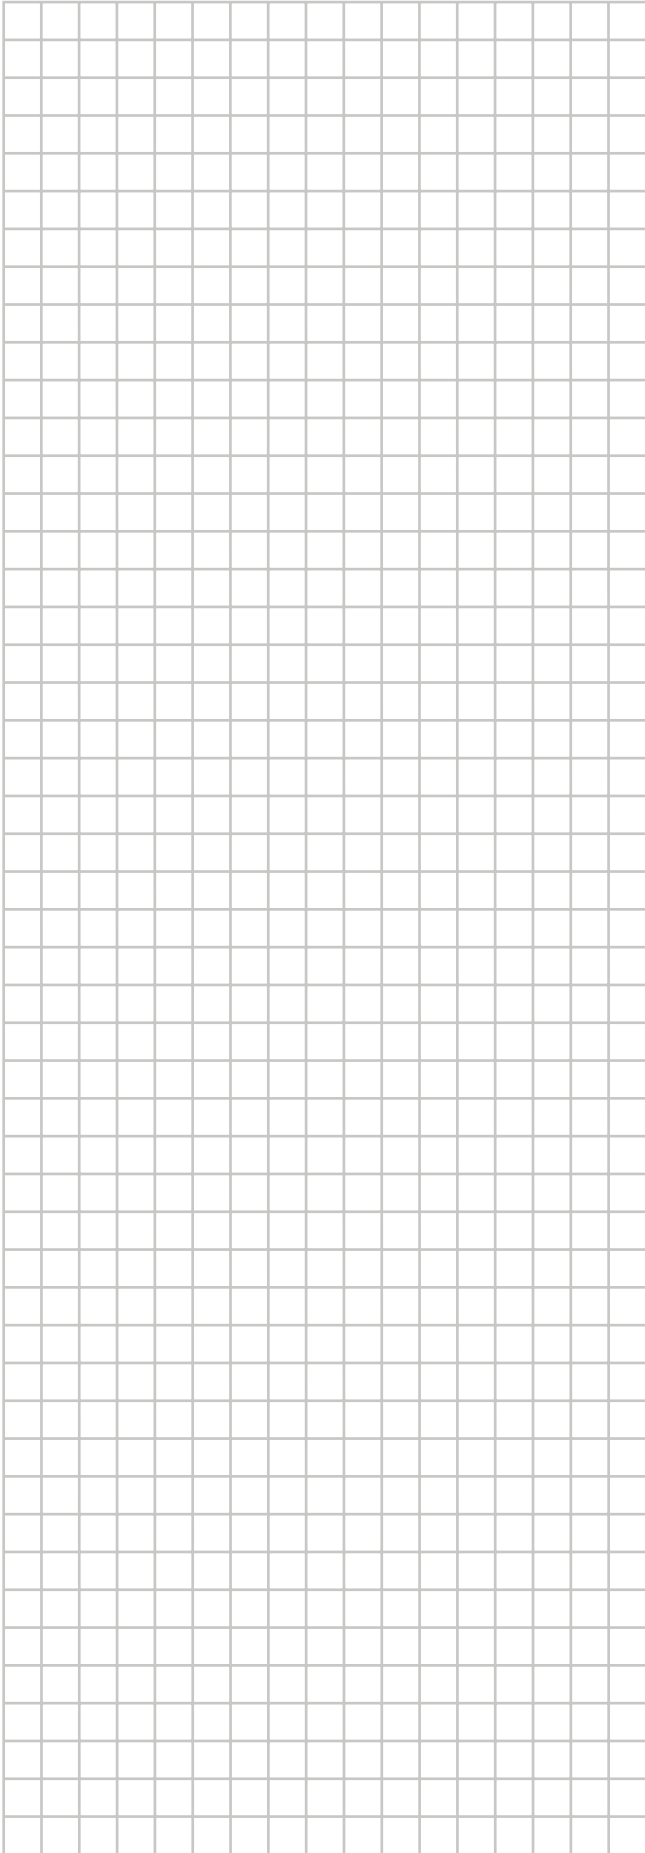

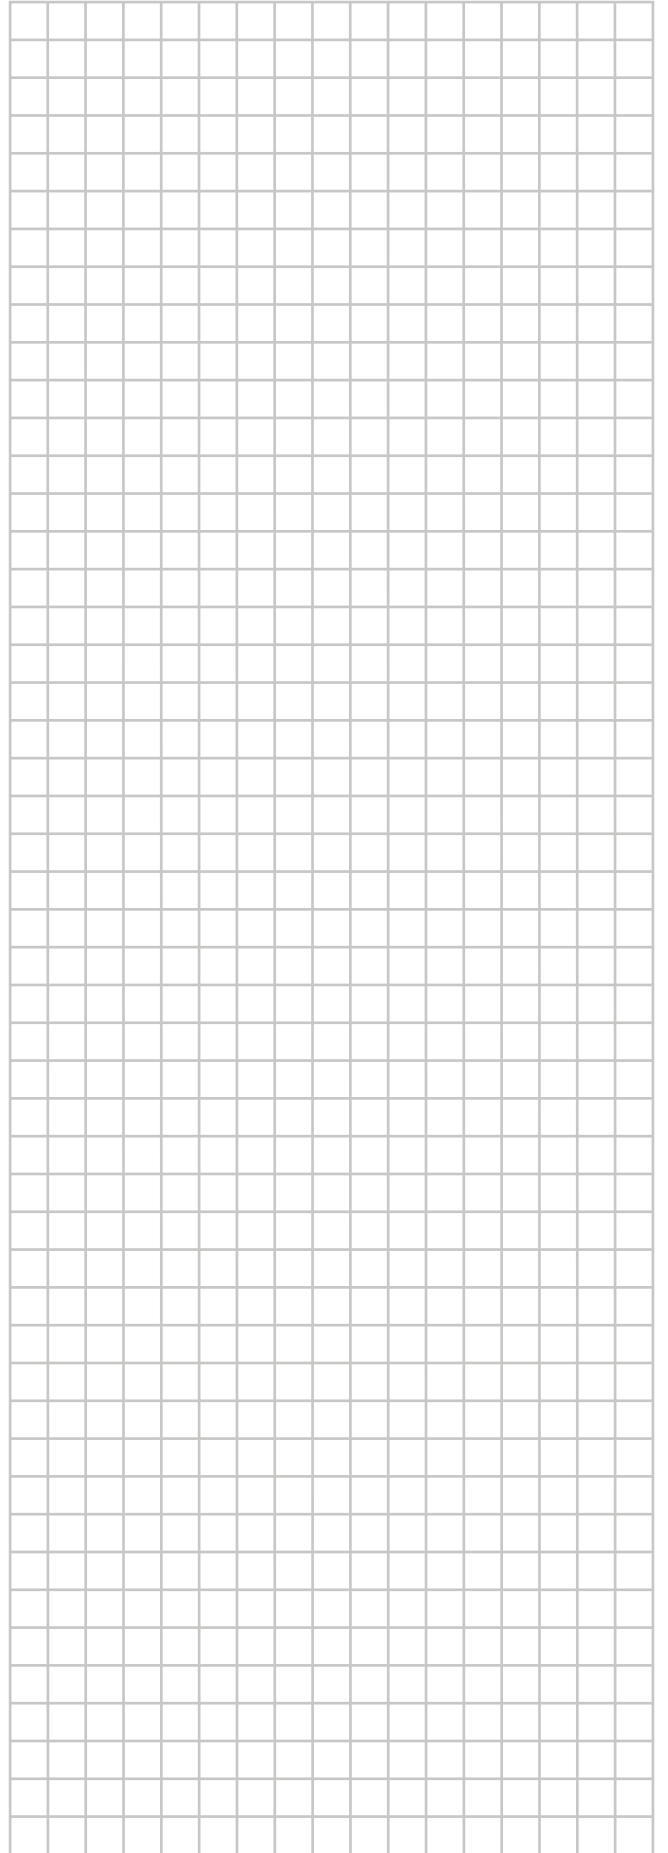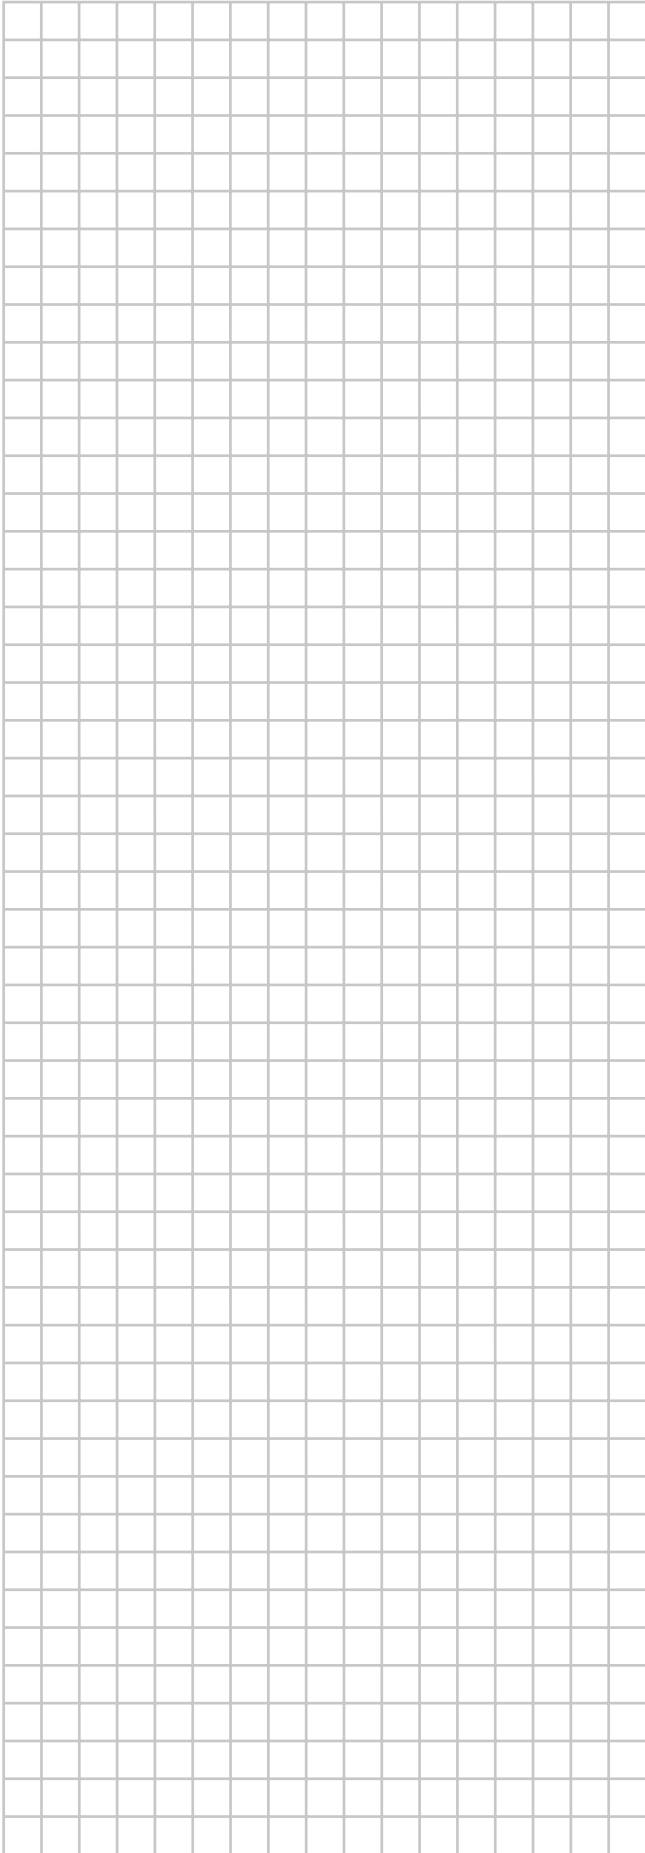



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2013 Daikin